

**Best
connectivity**

LogiLink®

www.LogiLink.com

BT0018 / BT0019

Bluetooth Headset



Manuel d'utilisation – FR



D'après la directive DEEE les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés de manière séparée. Ils doivent être traités selon les meilleures techniques disponibles respectueuses de l'environnement. En tant que consommateur vous êtes tenus par la loi de vous débarrasser gratuitement des appareils électriques et électroniques auprès du fabricant, de commerces ou de points de collecte publics lorsque celui-ci a atteint la fin de sa durée de vie.

Les détails sont régis par le droit national. Le symbole affiché sur le produit, le manuel d'utilisation ou l'emballage fait allusion à ces conditions. En vous débarrassant de vos déchets de la sorte, vous contribuez grandement à la protection de l'environnement.

1.0 Consignes de sécurité

Placez toujours l'appareil sur une surface plane et stable. En cas de chute, celui-ci peut être endommagé.

N'exposez pas l'appareil directement aux rayons du soleil ou à de trop hautes températures. Cela pourrait l'endommager ou réduire sa durée de vie moyenne.

Ne le placez pas à proximité de toute source de chaleur (radiateurs ou autres appareils produisant de la chaleur).

Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec la pluie, l'eau ou l'humidité. Ne le placez pas dans la salle de bain ou près de l'évier de la cuisine.

N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.

Avant la première utilisation de notre produit, effectuez une sauvegarde de vos données. Nous ne sommes pas responsables des pertes de données à moins que vous soyez en mesure de nous accuser de faute intentionnelle ou de négligence grave. Dans tous les cas, notre responsabilité concernant la perte de données se limite à faire le nécessaire pour restaurer les copies des sauvegardes existantes.

Nous vous félicitons pour l'achat du BT0018 / BT0019 !

Afin d'éviter tout dommage, veuillez lire le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois.

2.0 Introduction

Le casque Bluetooth LogiLink BT0018 / BT0019 vous permet d'écouter de la musique en étant à distance de vos appareils Bluetooth. Vous pouvez aussi bien écouter la musique que discuter et passer d'un mode à l'autre de façon très simple, vous ne manquerez donc pas les appels entrants pendant que vous écoutez la musique.

2.1 Spécifications

Bluetooth v2.1 + EDR

Supports HSP HFP, A2DP et AVRCP

Bluetooth classe 2, jusqu'à 10 mètres

Batterie LI-po 180 mAH rechargeable

Temps de conversation : jusqu'à 11 heures

Temps d'écoute musicale : jusqu'à 10 heures

Tension d'entrée de la charge : DC 5V / 130 mA

Temps de charge : approximativement 3 heures

2.2 Contenu de l'emballage

1 x casque Bluetooth

1 x manuel d'utilisation

3.0 Branchement et fonctionnement

3.1 Touches de fonction

1. Partie rétractable

2. < : retourner à la chanson précédente

3. > : passer à la chanson suivante

4. Voyant lumineux LED

5. Bouton multifonctions (MFB) :

- interrupteur marche / arrêt du casque
- répondre / terminer / refuser les appels
- numérotation vocal et transfert vocal
- recomposer le dernier numéro
- pause et lecture

6. + : augmenter le volume


7. - : baisser le volume

8. Port de charge USB

9. Microphone intégré

3.2 Chargement du casque

1. Premier chargement : avant d'utiliser ce casque Bluetooth, veuillez charger entièrement la batterie du BT0018 / BT0019.

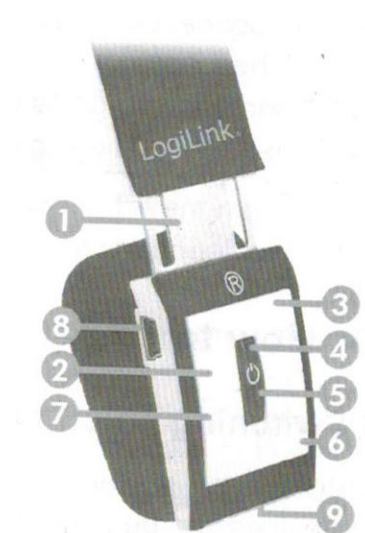

2. Les fois suivantes : lorsque vous entendez 3 avertissements sonores « Dong » toutes les 20 secondes et que la lumière rouge clignote 2 fois simultanément, la batterie est faible et a besoin d'être rechargée.

3. Charger la batterie avec le câble USB

Etape 1 : insérez le câble de charge USB dans le port USB de l'ordinateur

Etape 2 : connectez le câble de charge avec le port du casque

Lorsque la lumière rouge est allumée, le casque charge.

Lorsque la lumière rouge est éteinte, le casque est complètement chargé.

4.0 Comment l'utiliser

4.1 Allumer et éteindre le casque

Afin d'économiser de l'énergie, le casque s'éteint automatiquement si aucun n'appareil n'est connecté dans les 5 minutes qui suivent la mise en marche.

Fonction	Opération	Voyant LED	Indication sonore
Allumer	Appuyez sur le bouton MFB pendant 3 à 5 secondes puis relâchez-le lorsque le voyant LED bleu s'allume	Le voyant LED bleu s'allume pendant 1 seconde	Un long « DI » retentit
Eteindre	Appuyez sur le bouton MFB pendant 3 à 5 secondes puis relâchez-le lorsque le voyant LED rouge s'allume	Le voyant LED rouge s'allume pendant 1 seconde	Un long « DI » retentit

4.2 Coupler le casque avec des appareils Bluetooth

a) Comment activer le mode appairage

Fonction	Opération	Voyant LED	Indication sonore
Activer le mode appairage	Assurez-vous que le casque est éteint. Maintenez le bouton MFB enfoncé pendant 7 à 9 secondes puis relâchez-le lorsque les voyants LED rouge et bleu clignotent alternativement	Les voyants LED rouge et bleu clignotent alternativement	Deux « DU » retentissent

b) Coupler le casque avec un téléphone portable Bluetooth

Les procédures d'appairage spécifiques peuvent varier en fonction des téléphones portables. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre téléphone pour plus d'informations. Procédez comme suit :

1. Veuillez garder le casque et le téléphone portable à maximum 1 mètre l'un de l'autre lors du couplage.
 2. Activez le mode appairage du casque (veuillez vous référer à la partie « Comment activer le mode appairage »)
 3. Allumez la fonction Bluetooth de votre téléphone portable et recherchez les appareils Bluetooth.
 4. Sélectionnez « BT0018 » ou « BT0019 » dans la liste des appareils Bluetooth.
 5. En fonction des indications, entrez le mot de passe ou le code PIN « 0000 » et appuyez sur la touche « oui » ou « confirmer ».
 6. Après un appairage réussi, sélectionnez « BT0018 » ou « BT0019 » dans la liste des appareils Bluetooth et appuyez sur « connecter ».
 7. Une fois la connexion établie, le voyant LED bleu du casque clignote rapidement 2 ou 3 fois toutes les 4 secondes.
- Si l'appairage échoue, veuillez éteindre le casque avant de l'appairer de nouveau.
 - Après un appairage réussi, les appareils couplés se souviennent l'un de l'autre. A moins que les informations d'appairage soient supprimées à cause d'un nouveau couplage, vous n'avez pas besoin d'appairer vos appareils lors de l'utilisation suivante. Le casque garde en mémoire 8 appareils, si ce nombre est dépassé le premier appareil couplé sera remplacé.
 - Si vous souhaitez appairer le casque avec d'autres appareils, veuillez le coupler avec le nouvel appareil en suivant les étapes 1 à 7 mentionnées ci-dessus.

c) Coupler le casque avec un émetteur Bluetooth

Vous pouvez écouter vos musiques préférées et ce sans fil en connectant ce casque à un émetteur stéréo Bluetooth. Procédez comme suit :

1. Veuillez garder le casque et l'émetteur Bluetooth à maximum 1 mètre l'un de l'autre lors du couplage.
2. Activez le mode appairage du casque.
3. Allumez l'émetteur Bluetooth, celui-ci va rechercher les appareils Bluetooth automatiquement et commencer l'appairage.
4. Lorsque le casque demande le code PIN, l'émetteur Bluetooth doit répondre automatiquement « 0000 ».

5. Une fois le couplage et la connexion établis, le voyant LED bleu du casque clignote rapidement 2 fois toutes les 4 secondes.

-Le mot de passe d'appairage du BT0018/BT0019 est « 0000 ». Ainsi le casque ne peut pas se coupler avec un émetteur Bluetooth dont le mot de passe d'appairage n'est pas « 0000 ».

- Si l'appairage échoue à chacun de vos essais, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre émetteur Bluetooth.

4.3 Appairage multiple

Le casque peut être connecté avec au maximum deux appareils en même temps. L'un d'entre eux est un téléphone portable de type HFP et l'autre est un appareil de type A2DP. Si vous voulez coupler plusieurs appareils Bluetooth, veuillez vous référer aux étapes suivantes :

1. Coupler le casque à un émetteur Bluetooth (veuillez vous référer à la partie « Coupler le casque avec un émetteur Bluetooth »).

2. Éteignez l'émetteur Bluetooth.

3. Coupez et connectez le casque avec un téléphone portable Bluetooth (veuillez vous référer à la partie « Coupler le casque avec un téléphone portable Bluetooth »).

4. Redémarrez l'émetteur Bluetooth, il se connectera automatiquement au casque.

- Après un appairage réussi entre plusieurs appareils Bluetooth, ceux-ci se souviennent l'un de l'autre. A moins que les informations d'appairage soient supprimées à cause d'un nouveau couplage, la fois suivante établissez une connexion « mains libres » entre votre téléphone portable et le casque et redémarrez l'émetteur Bluetooth. Ensuite la connexion de plusieurs appareils est possible.


- Pour les téléphones portables supportant aussi bien le HSP que le A2DP, le casque peut établir une connexion avec HSP et A2DP simultanément. A ce moment là, allumer l'émetteur Bluetooth ne suffira peut être pas pour le reconnecter avec le casque.

Notes : - Avant de vous connecter à un appareil Bluetooth, veuillez allumer sa fonction Bluetooth.

- Pour certains appareils Bluetooth, tel que les téléphones portables Nokia, vous devez autoriser une connexion automatique dans les réglages du téléphone. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre téléphone portable pour plus d'informations.

4.4 Porter le casque

Le casque est équipé d'une partie rétractable, veuillez l'ajuster selon l'utilisation réelle. Le logo « L » correspond à l'oreille gauche, le logo « R » quant à lui correspond à l'oreille droite. Veuillez porter le casque selon les indications des logos.

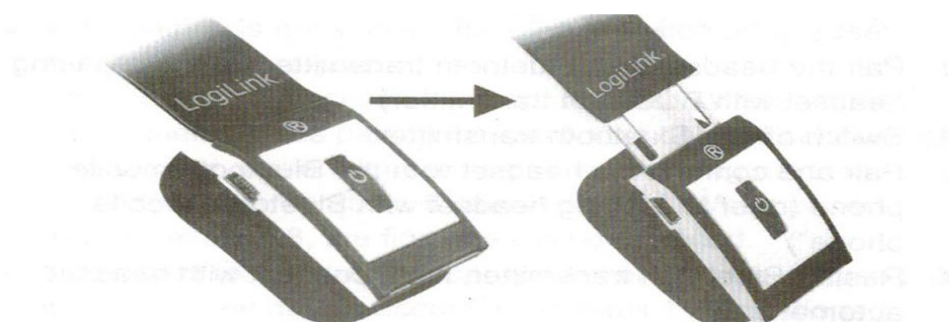

4.5 Passer des appels avec le casque

Fonction	État du casque	Opération
Commande vocale	Mode veille	Appuyez et maintenez le bouton > (chanson suivante) pendant 2 s, relâchez le lorsque vous entendez un signal sonore
Recomposer le dernier numéro	Mode veille	Appuyez 2 fois brièvement et rapidement sur le bouton MFB
Augmenter le volume	Mode conversation	Appuyez brièvement ou longuement sur la touche +
Baisser le volume	Mode conversation	Appuyez brièvement ou longuement sur la touche -
Répondre à un appel	Sonne	Appuyez brièvement sur le bouton MFB
Rejeter un appel	Sonne	Appuyez et maintenez le bouton MFB pendant 2 s, relâchez le lorsque vous entendez un signal sonore
Terminer un appel	Mode conversation	Appuyez brièvement sur le bouton MFB
Transférer un appel	Mode conversation	Appuyez et maintenez le bouton MFB pendant 2 s, relâchez le lorsque vous entendez un signal sonore
Couper le microphone	Mode conversation	Appuyez 2 fois rapidement sur le bouton MFB
Annuler la coupure du micro	Mode conversation (muet)	Appuyez 2 fois rapidement sur le bouton MFB

- Une pression excessive exercée par les écouteurs peut entraîner une perte auditive.
- Tous les téléphones portables ne prennent pas en charge la totalité des fonctions mentionnées ci-dessus. Veuillez vous référer aux instructions de votre téléphone portable.
- Certaines fonctions et indications sonores peuvent varier selon le modèle de votre téléphone portable.
- Lorsque le volume est ajusté au minimum ou au maximum, vous entendrez un signal sonore.
- Pour certains téléphones, lorsque vous appuyez sur la touche pour accepter l'appel entrant, la conversation sera envoyée sur le téléphone. A ce moment la vous pouvez passer la conversation sur le casque en utilisant le bouton MFB ou en faisant la manipulation directement sur votre téléphone. Veuillez vous référer aux instructions de votre téléphone portable pour plus d'informations.

4.6 Écouter de la musique

Lorsque le casque se connecte avec un téléphone portable ou un émetteur Bluetooth prenant en charge l'A2DP, vous pouvez écouter et profiter de votre musique en toute liberté grâce à ce casque sans fil.

Fonction	État du casque	Opération
Pause	En lecture	Appuyez brièvement sur le bouton MFB
Lecture	En pause	Appuyez brièvement sur le bouton MFB
Chanson précédente	En lecture	Appuyez brièvement sur la touche <
Chanson suivante	En lecture	Appuyez brièvement sur la touche >
Augmenter le volume	En lecture	Appuyez brièvement ou longuement sur la touche +
Diminuer le volume	En lecture	Appuyez brièvement ou longuement sur la touche -

- Pour certains téléphones, la musique est directement émise par les haut-parleurs, vous devez donc choisir dans les paramètres de l'interface musicale « émettre le son par Bluetooth », puis choisir « BT0018 » ou « BT0019 » dans la liste des appareils. Veuillez vous référer aux instructions de votre téléphone portable pour plus d'informations.

- Pour contrôler à distance la fonction chanson précédente / suivante / pause / revenir à, cela nécessite que votre téléphone portable ou votre émetteur Bluetooth prenne en charge l'AVRCP. Veuillez vous référer aux instructions de votre téléphone portable ou de votre émetteur Bluetooth pour plus d'informations.

4.7 Réinitialiser et restaurer les valeurs par défaut

1. Assurez-vous que le casque est éteint.
2. Appuyez et maintenez simultanément le bouton MFB et + pendant environ 8 secondes.
3. Relâchez les lorsque vous entendez 2 « DU » et que le voyant LED rouge s'allume. Maintenant le casque restaure les valeurs par défaut et les informations d'appairage seront supprimées. Chargez le casque pour le réinitialiser.

4.8 Voyant lumineux (LED)

Chargement

Voyant lumineux (LED)	État du casque
Voyant lumineux rouge allumé	En charge
Voyant lumineux rouge éteint	Chargement fini
Voyants lumineux rouge et bleu clignotent alternativement	Mode d'appairage
Voyant lumineux bleu clignote une fois rapidement toutes les 2 secondes	N'est pas connecté à un appareil
Voyant lumineux bleu clignote deux fois rapidement toutes les 4 secondes	Etablit la connexion HFP ou A2DP
Voyant lumineux bleu clignote trois fois rapidement toutes les 2 secondes	Etablit la connexion HFP ou A2DP
Voyant lumineux bleu s'allume et s'éteint progressivement	Mode conversation

Voyant lumineux rouge clignote deux fois toutes les 20 secondes	Puissance faible
---	------------------

4.9 Indication sonore

Indication sonore	État du casque
Deux signaux toutes les 3 secondes	Mode conversation ou micro muet
Trois « DU » toutes les 20 secondes	Puissance faible



Cet appareil est conforme à la directive 1995/5/EC de l'UE : avec le signe CE LogiLink, marque déposée de la société 2direct GmbH, assure que le produit est conforme aux normes fondamentales et aux directives. Ces normes peuvent être demandées en ligne sur www.logilink.com. Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.