


# Banque numérique pour enfant Easybank



## Manuel de l'utilisateur

Il est recommandé de lire attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

**FR**

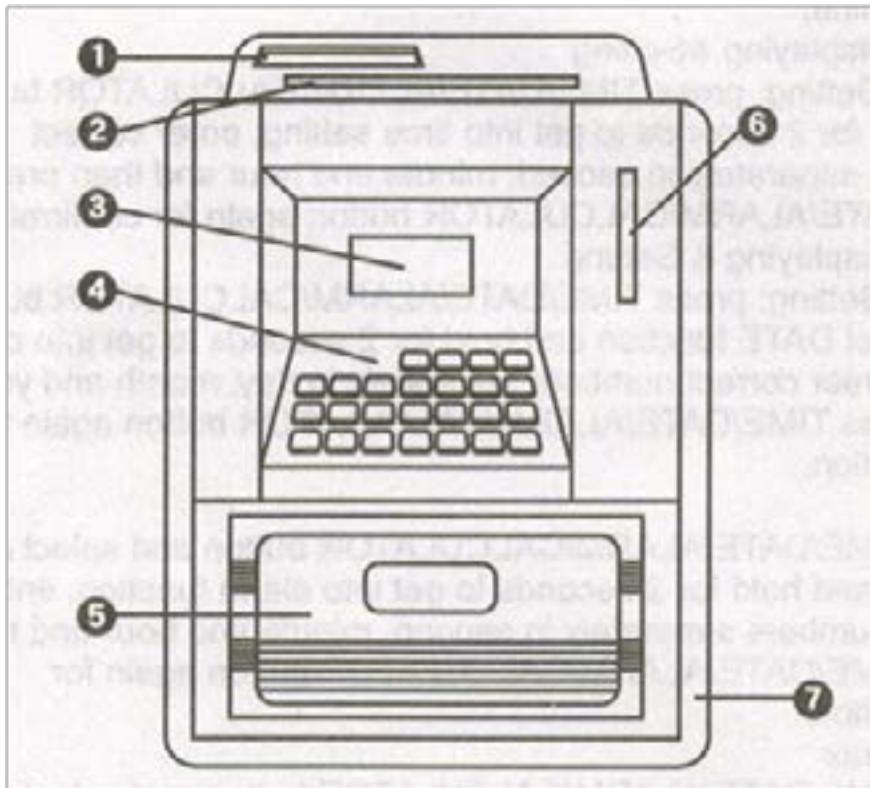

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. Fente pour introduire la carte bancaire | 4. Touches d'entrées                |
| 2. Fente pour déposer des billets          | 5. Tiroir pour le retrait d'espèces |
| 3. Ecran                                   | 6. Fente pour introduire des pièces |
|  | 7. Boitier                          |

## Mettre en place les piles


L'Easy-Bank a besoin de 3 piles pour pouvoir fonctionner.

Veuillez desserrer la vis qui retient le couvercle du compartiment des piles avant de l'ouvrir.


Insérez les nouvelles piles en faisant attention à leurs polarités. Fermez le compartiment des piles à l'aide du couvercle, puis resserrer la vis.

## La carte bancaire

L'Easybank est muni d'une carte bancaire. Veuillez l'insérer dans la fente prévue à cet effet tout en respectant le sens indiqué.

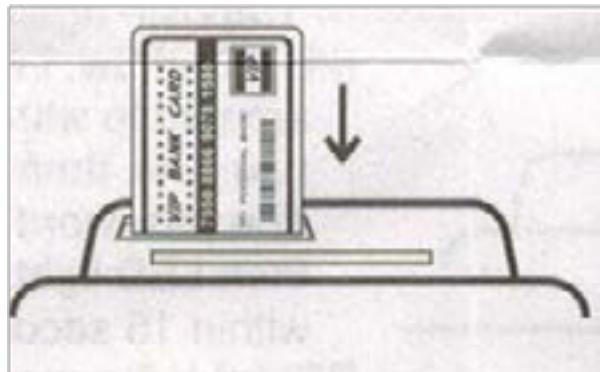

## Les touches

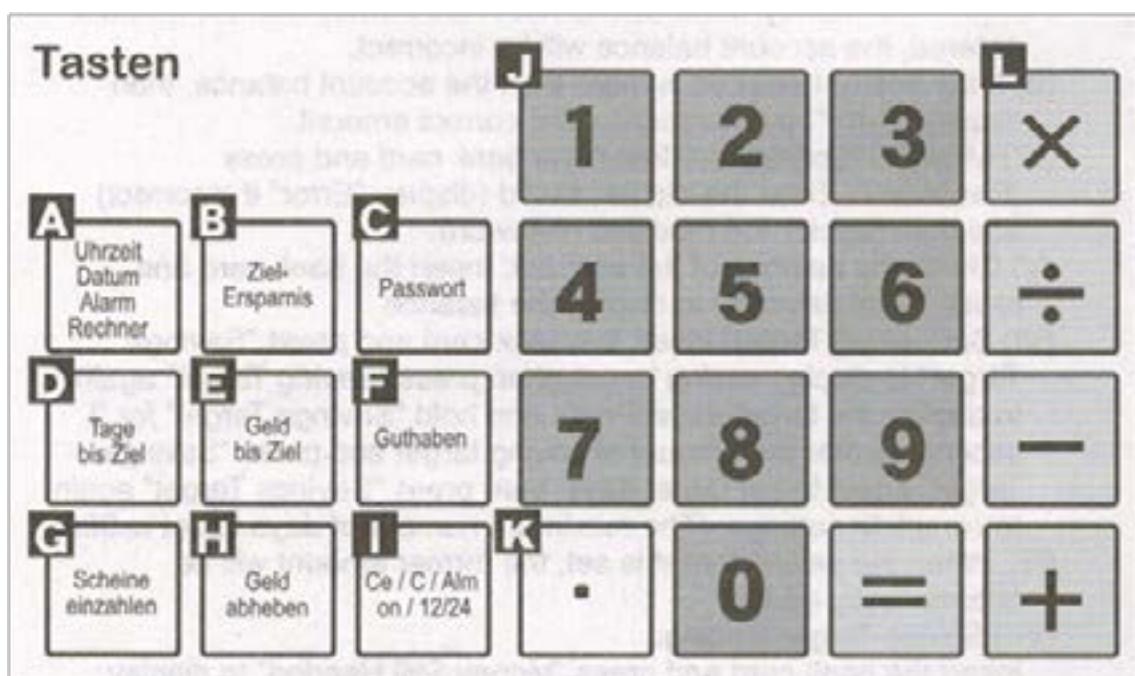

### A. Heure/ Date/ Alarme/ Calculatrice

En appuyant sur cette touche à plusieurs reprises, vous pouvez passer d'une fonction à l'autre en les faisant défiler. Maintenez la touche enfoncee pendant 2 secondes afin de choisir une fonction et de modifier les réglages.

Réglage de l'heure: réglez successivement les heures et les minutes. (Une fois les changements effectués, appuyez de nouveau sur la touche pour les valider.)

Réglage de la date : réglez successivement le jour, le mois et l'année. Avec la touche « . » vous pouvez choisir entre l'affichage AM ou PM. (Une fois les changements effectués, appuyez de nouveau sur la touche pour les valider.)

Réglage de l'alarme: réglez successivement les heures et les minutes. Avec la touche « Ce/ C/ Alm on/ 12/24 » vous pouvez allumer et éteindre l'alarme. (Une fois les changements effectués, appuyez de nouveau sur la touche pour les valider.)

## B. Objectif d'économie

Maintenez la touche durant 2 secondes afin de donner votre objectif d'épargne, appuyez encore une fois pour indiquer l'échéance en jours. L'échéance maximale est de 999 jours. Appuyez de nouveau sur cette touche pour enregistrer vos réglages.

## C. Mot de passe

Changez votre PIN : appuyez sur cette touche, donnez l'ancien code PIN – l'écran affiche un « 0 », ensuite entrez le nouveau code PIN.

## D. Jours restants avant d'atteindre votre objectif d'épargne

Affichage des jours restants avant d'atteindre votre objectif d'épargne.

## E. Montant de votre objectif d'épargne

Affichage du montant manquant avant d'atteindre votre objectif d'épargne.

## F. Crédit

Affichage du crédit disponible sur votre compte Easybank.

## G. Déposer des billets

Déposez le montant souhaité en billets grâce à la fente du haut et donnez le montant que vous avez déposé à la banque en appuyant sur la touche « Déposer des billets ». Si vous indiquez des mauvais chiffres, vous pouvez les effacer grâce à la touche « Ce/ C/ Alm on/ 12/24 » et en donner de nouveaux. Appuyez de nouveau sur la touche « Déposer des billets » pour valider le versement.

Indication : Si le montant que vous indiquez n'est pas celui que vous déposez, le crédit réel dont vous disposez ne sera pas correctement affiché.

## Introduire des pièces

Des pièces peuvent être introduites à tout moment dans la fente prévue à cette effet – le montant inséré est automatiquement reconnu par l'Easybank et ajouté au crédit disponible

## H. Retirer de l'argent

Indiquez le montant que vous souhaitez retirer, puis validez en appuyant de nouveau sur cette touche. Donnez votre PIN – le voyant lumineux à LED s'allume et le tiroir de l'Easybank est prêt à être ouvert. Celui-ci reste ouvert durant 15 secondes, s'il n'est pas refermé dans ce laps de temps, l'alarme se déclenche.

Précisions: - Si le prélèvement effectué ne correspond pas au montant indiqué, le crédit disponible ne sera pas correctement affiché.

- Si le compte n'est pas suffisamment approvisionné, un avertissement sonore retentit et le message « Error » s'affiche.

## **I. Ce/ C/ Alm on/ 12/24**

« Retour » ou « supprimer » lorsque vous êtes en mode calculatrice et lorsque vous indiquez des chiffres.  
En mode alarme : allumer et éteindre l'alarme  
En mode heure : choisir entre le format 12 ou 24 heures.

## **K. Touches d'entrées pour les chiffres de 0 à 9**

### **K. Signe « . »**

En mode heure : choisir entre AM ou PM

### **L. Signes « +-x »**

#### **Attention**

Les fonctions suivantes sont actives seulement lorsque vous utilisez la carte de crédit :

- Régler l'heure, la date et l'alarme
- déposer de l'argent, changer le code PIN, définir l'objectif d'épargne, vérifier le crédit disponible, retirer de l'argent.

L'Easybank ne convient pas aux enfants âgés de moins de 36 mois. Risque d'asphyxie.