


Voiture RC buggy



Manuel de l'utilisateur

Il est recommandé de lire attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

FR

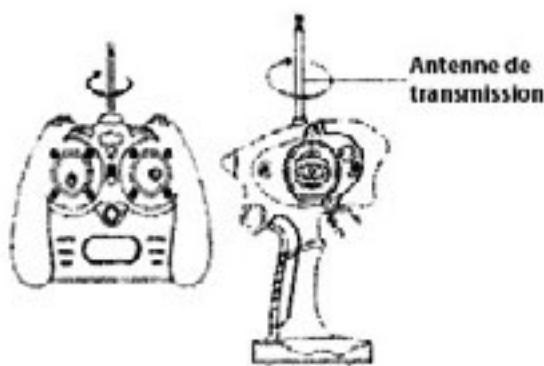


Matériaux : plastique et électronique.

Portée : environ 20 mètres.


Comme montré sur l'illustration ci-dessous, déployez l'antenne en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit complètement déployée.

1. Comme indiquez sur les illustrations, ouvrez le couvercle du compartiment à pile sous la télécommande et la voiture.
2. Comme indiquez sur les illustrations, insérez le pack d'accumulateur 7,2V dans la télécommande et 4 piles AA 1,5V dans le véhicule.
3. Refermez le couvercle du compartiment à pile de la télécommande et de la voiture.


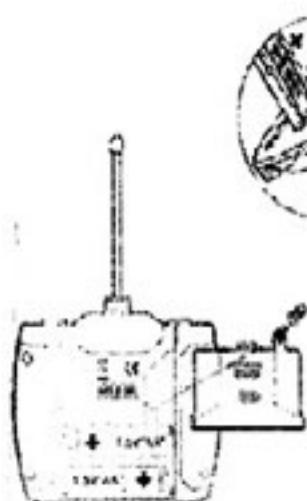


Télécommande
(normale ou en pistolet)

(Fig.2)

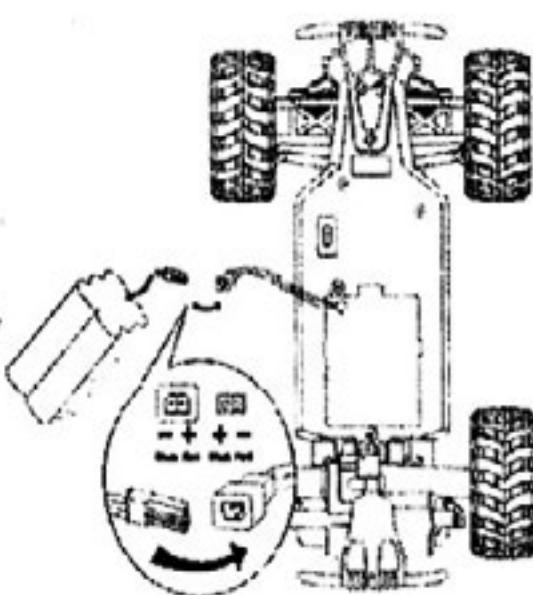

(Fig.3)

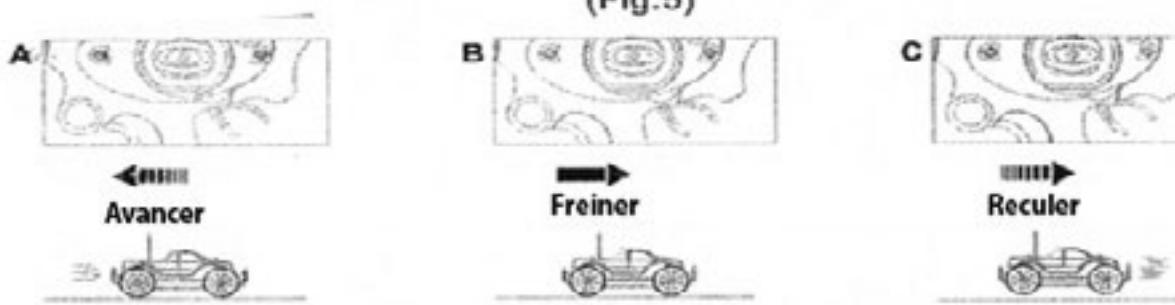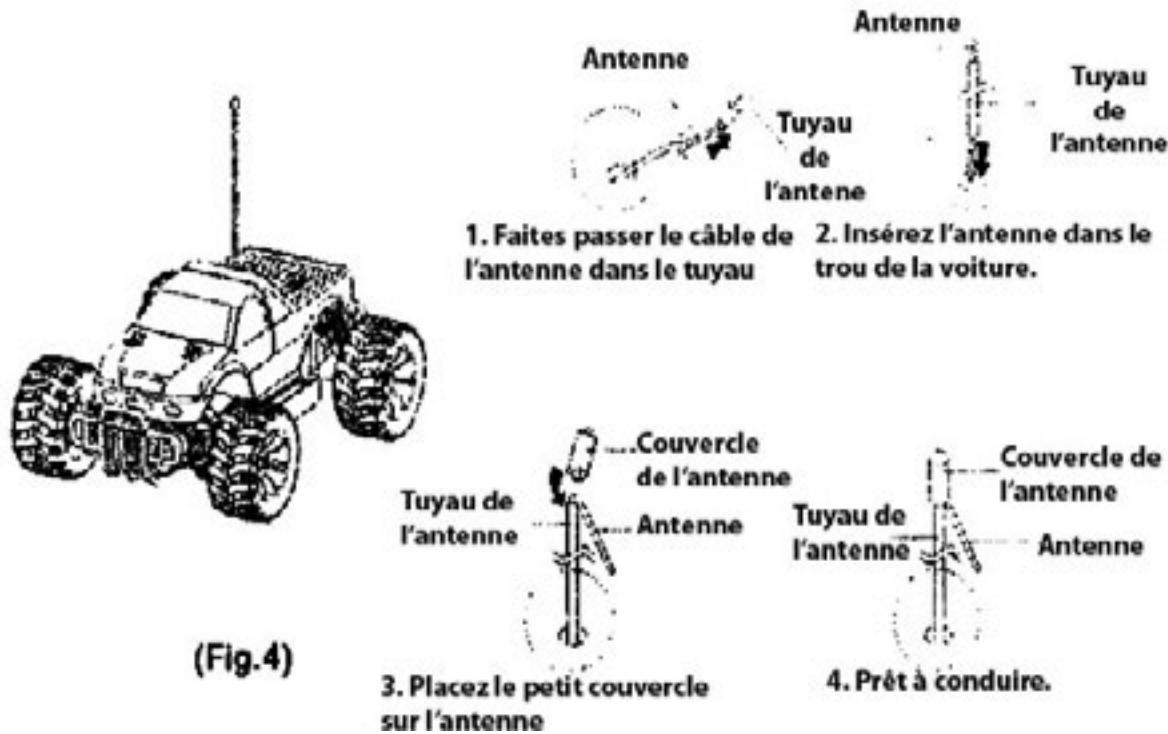

1. Lorsque l'antenne est montée, placez le trimmer de la télécommande sur la position du milieu (lorsqu'il n'est pas sur la position du milieu la télécommande clignote). Allumez la télécommande et ensuite le véhicule. La télécommande et la voiture se sont connectées, vous pouvez alors rouler.

2. Comme illustré sur les images A, B et C, vous pouvez faire avancer ou reculer la véhicule avec l'accélérateur.


Lorsque vous tirez l'accélérateur vers l'arrière, la voiture avance, lorsque vous le poussez vers l'avant le véhicule freine et si vous le poussez plus vers l'avant le véhicule s'arrête.

3. Vous pouvez conduire la voiture avec le volant de la télécommande, tournez le volant vers la gauche, la voiture tourne à gauche, tournez le vers la droite, elle tourne à droite.


4. Vous pouvez avancer ou reculer et tourner en même temps.

5. Quand la voiture est hors de contrôle, vous pouvez ajuster les réglages sur la télécommande.

6. Après le jeu, éteignez d'abord la voiture et ensuite la télécommande. Si vous la stocker pour une longue durée, enlevez les piles et accumulateur de la télécommande et du véhicule.

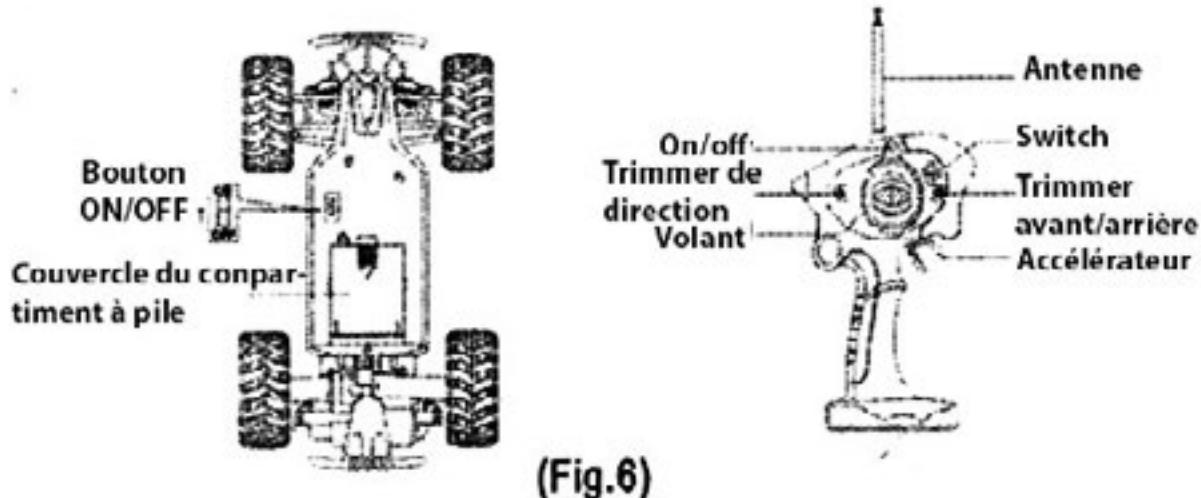

1. Vous pouvez perdre le contrôle du véhicule si deux véhicules utilisent la même fréquence.
2. Lorsque l'accumulateur est vide, le véhicule va rouler plus lentement et la portée sera plus courte. Changez-le avec un nouvel accumulateur ou chargez-le. Cela vaut aussi pour les piles de la télécommande.
3. Le véhicule roule mieux sur du bitume ou d'autres sols du même type.

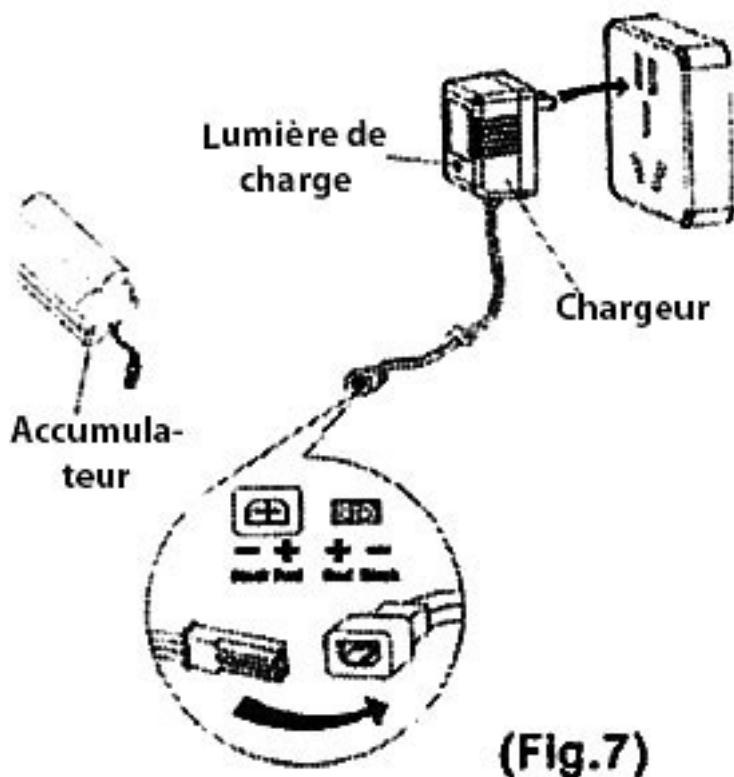

Branchez le câble de l'accumulateur sur le chargeur et branchez-le dans une prise électrique comme sur l'illustration ci-contre. Lorsque la lumière clignote rouge, cela signifie que l'accumulateur est en charge. Lorsqu'il est complètement chargé la lumière ne clignote plus.

Pour une charge d'environ 3h vous pouvez jouer environ 15 min. Si vous charger l'accumulateur trop longtemps, cela peut l'endommager. Ne pas laisser la charge sans surveillance.

!!Attention !!

1. Assurez-vous que la tension (110 V, 220 V) passe dans votre pays.
2. Assurez-vous que l'accumulateur n'est pas endommagé.
3. Ne pas surcharger l'accumulateur.
4. Ne jamais laisser l'accumulateur sans surveillance.
5. Gardez éloigner l'accumulateur éloigné de la chaleur, du feu et de l'eau.



Chargeur



Pack accumulateur 7,2V



Tuyau de l'antenne



Couvercle de l'antenne

Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Il y a un danger d'étouffement à cause de petites pièces pouvant être avalées. Le produit ne doit pas être de la portée par des enfants moins de 3 ans. Les enfants moins de 8 ans ne peuvent utiliser ce produit que sous la surveillance directe d'un adulte.

