

Véhicule de construction, pelleuse



Manuel de l'utilisateur

Il est recommandé de lire attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

FR

1. Caractéristiques principales :

Modèle : Véhicule de construction, pelleteuse

Matériaux : plastique et électronique

Portée : environ 20m


2. Télécommande :

Comme sur l'image ci-contre le montre, l'antenne de la télécommande est entièrement rétractable dans la télécommande en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

3. Placer les batteries :

(Uniquement pour les véhicules avec des télécommandes en forme de pistolet)

1. Comme sur l'image ci-dessous, ouvrez le couvercle de la batterie sous la télécommande et sous le véhicule.
2. Comme sur l'image ci-dessous, insérez les 4 piles AA 1,5V dans la télécommande et le véhicule en respectant les polarités.
3. Refermez les couvercles.

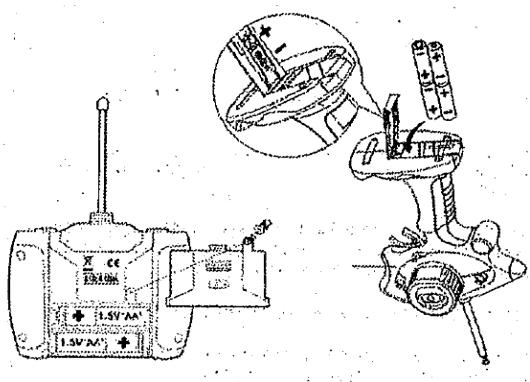

Télécommande

(normale ou en forme de pistolet)

Fig. 2


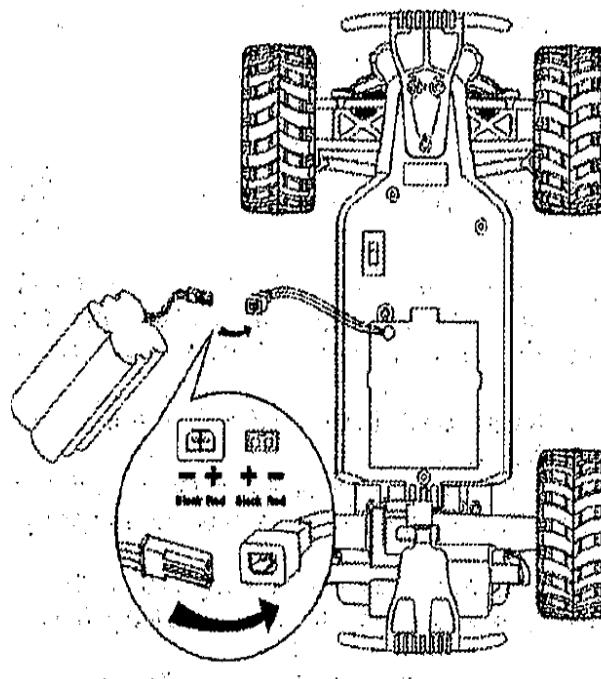



Fig. 3

4. L'antenne de véhicule :

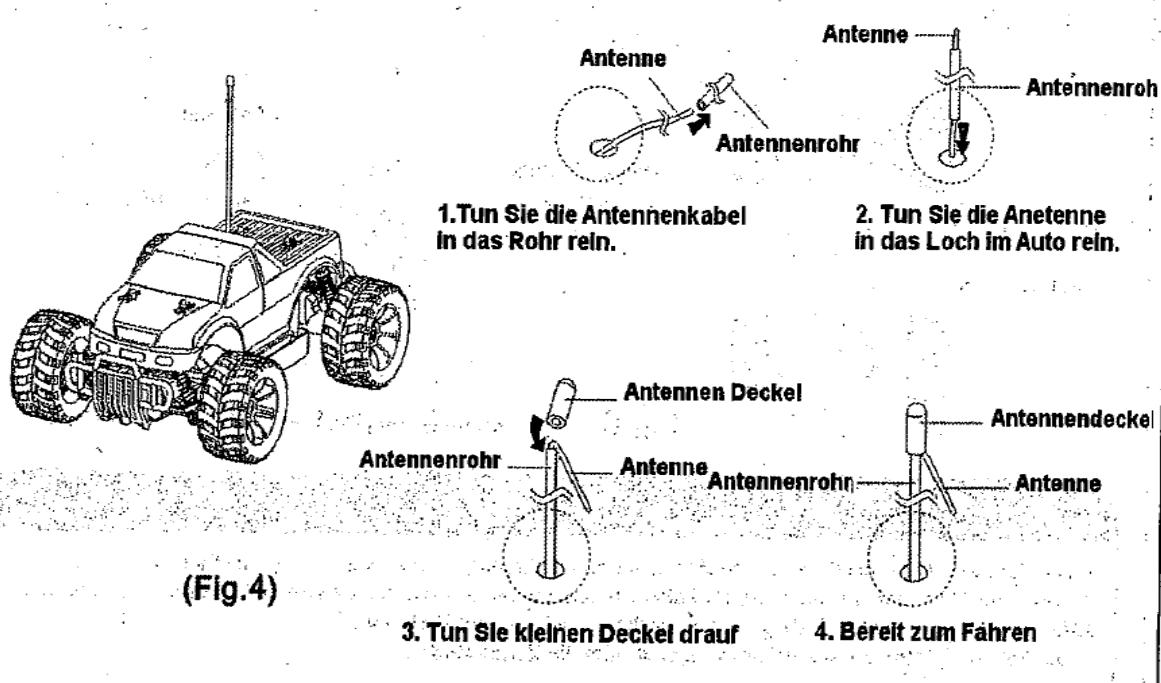

1. Turn Sie die Antennenkabel in das Rohr rein / Faites entrer le câble de l'antenne dans le tuyau.
2. Turn Sie die Antenne in das Loch im Auto rein / Faites entrer l'antenne dans le trou du véhicule.
3. Turn Sie kleinen Deckel drauf / Replacez le petit couvercle au dessus
4. Bereit zum fahren / Prêt à conduire.

(Fig. 5)

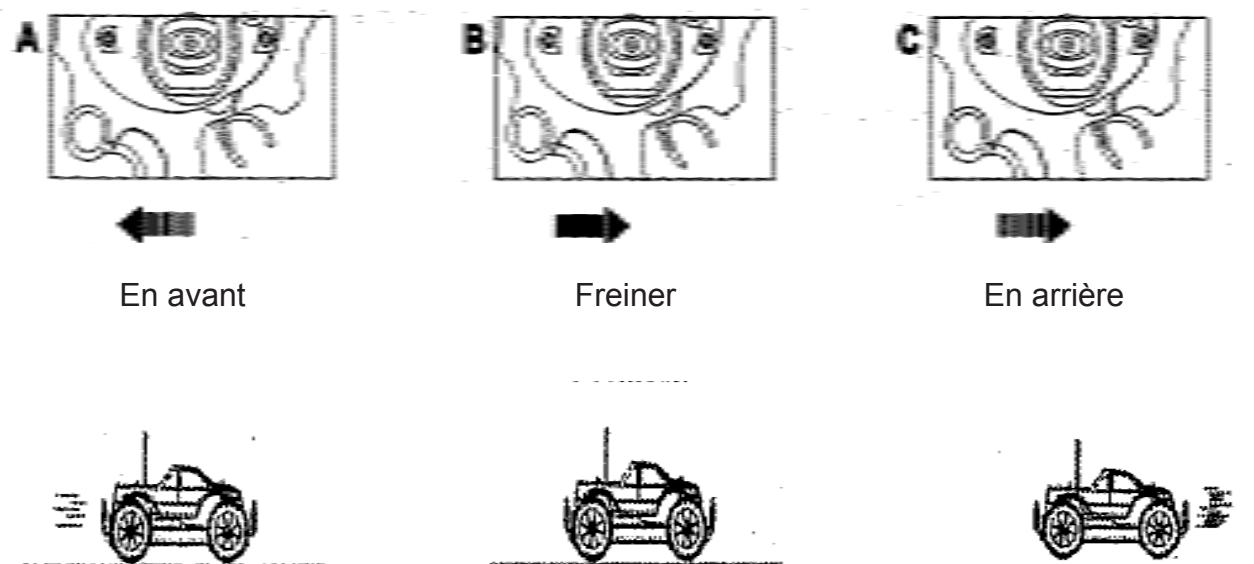

1. Lorsque l'antenne est branchée sur le véhicule, placez le trimmer directionnel sur la position du milieu. (Lorsque vous ne le placez pas au milieu, la télécommande clignote) Connectez d'abord la télécommande et ensuite le véhicule. La télécommande et le véhicule se connectent et vous pouvez ensuite continuer.

2. Vous pouvez aller en avant ou en arrière avec l'accélérateur, comme indiqué sur les dessins A, B et C.

Lorsque vous tirer l'accélérateur vers l'arrière, le véhicule avance, si vous le pressez pendant que le véhicule avance, le véhicule freine et si vous continuez d'appuyer vers l'avant sur l'accélérateur, le véhicule va reculer.

3. Vous pouvez conduire le véhicule avec le volant de la télécommande. Tournez le volant à droite, le véhicule tourne à droite, tournez le à gauche, le véhicule tourne à gauche.

4. Vous pouvez avancer ou reculer et conduire en même temps.

5. Si le véhicule se conduit seul, sans que vous touchiez la télécommande, vous pouvez régler ça grâce au trimmer de cette dernière.

6. Après le jeu, éteignez d'abord le véhicule puis la télécommande. Dans le cas où vous ne voulez pas jouer pendant longtemps avec le véhicule, sortez les batteries et les piles du véhicule.




Remarques :

1. Vous pouvez perdre le contrôle du véhicule lorsque deux véhicules utilisent la même fréquence.
2. Lorsque les accumulateurs sont presque à plat, le véhicule sera plus lent et l'autonomie plus courte. Changez alors les accumulateurs ou chargez les batteries. Cela vaut aussi pour les batteries de la télécommande.
3. Le véhicule roule mieux sur du bitume ou sur d'autres sols semblables.

6. Charger les batteries :

Seulement pour les véhicules avec accumulateur.

Comme sur l'illustration n°7, connectez le câble des accumulateurs avec le chargeur et branchez-le sur une prise secteur. Lorsqu'une lumière rouge scintille, les accumulateurs sont en charge. Lorsqu'ils sont totalement chargés, la lumière s'éteint. La charge complète dure environ 3 heures et permet 15 min de jeu. Lorsque le temps de charge est plus long, cela peut signifier que les accumulateurs sont endommagés. Dans ce cas ne laissez pas la charge sans surveillance.

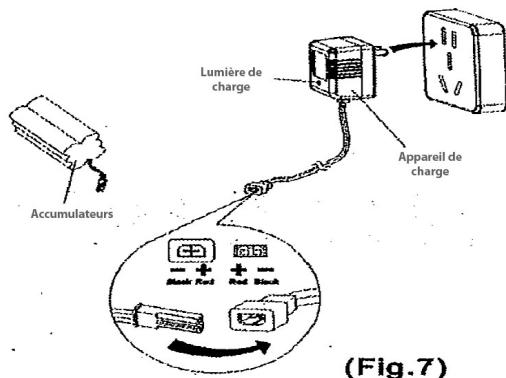


ATTENTION ! :

1. Soyez certain que la Tension (110V, 220V) passe dans votre pays.
2. Soyez certain que les accumulateurs ne sont pas endommagés.
3. Ne surchargez pas les accumulateurs.
4. Ne laissez pas les accumulateurs en charge sans surveillance.
5. Gardez les accumulateurs éloignés de la chaleur, du feu ou de l'eau.

7. Les pièces :



Appareil de charge

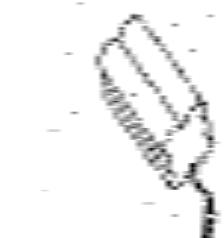

Accumulateur



Tuyau d'antenne



Bouchon d'antenne

7,2 V

Clauses de non-responsabilité :

Saglam&Eker GbR ne prend aucune responsabilité des dégâts dus à une mauvaise commande ou un mauvais maniement de la marchandise. Le client porte seul la pleine responsabilité, cela concerne entre autres choses le processus de chargement jusqu'au choix de la zone d'utilisation.


Décret de batterie :

A l'instar du décret sur la suppression et l'élimination des déchets et des batteries utilisées déposez-les gratuitement dans un dépôt central communal ou dans le magasin où vous avez acheté le produit. L'élimination de ces déchets dans les ordures ménagères est catégoriquement interdite selon le décret sur les piles et batteries. Vous pouvez rendre gratuitement les batteries issues de nos produits après usage en nous les envoyant par la poste. Les batteries contenant des substances nocives sont signalisées avec le symbole d'une poubelle barrée. Sous le symbole poubelle, la substance chimique nocive est indiquée : «CD» pour le cadmium, «Pb» pour le plomb et «HG» pour le mercure.

Décret EAR pour les appareils électroménagers usagés :

Depuis le 23.03.2006, selon le paragraphe §6 alinéa 1 phrase 1 et le paragraphe § 17, alinéas 1 et 2 de la loi sur les appareils électroménagers les appareils électriques ne peuvent plus être jetés aux ordures ménagères. Apportez l'appareil électrique en fin de vie au dépôt central régional. La suppression est gratuite pour les particuliers. La mise sur le marché d'appareils électriques est autorisée seulement pour les établissements enregistrés et aux commerces de détail.

Consignes de sécurité :



Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Il y a un danger d'étouffement à cause de petites pièces pouvant être avalées. Le produit ne doit pas être de la portée par des enfants moins de 3 ans. Les enfants moins de 8 ans ne peuvent utiliser ce produit que sous la surveillance directe d'un adulte