

Quadrioptère SYMA X7 2.4G 4 canaux avec gyro (Spaceship)



Manuel de l'utilisateur

Il est recommandé de lire attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

FR

Caractéristiques principales :

- La structure à quatre axes rend le Quad Copter plus flexible et plus rapide. Il est résistant au vent et peut être piloté en intérieur ou extérieur.
- Le stabilisateur gyroscope incorporé peut assurer le positionnement précis dans l'air.
- La structure modulaire permet un assemblage plus simple et est plus commode pour la maintenance.
- 360° 3D et fonction tumbling. Le matériel et les spécifications mentionnés dans ce mode d'emploi ou les parties à l'intérieur de cet emballage ne sont que des références. Notre entreprise ne sera responsable d'aucune adaptation de l'extérieur du paquet. Nous n'informerons pas non plus nos clients à l'avance. Toute information peut être mise à jour ou changée, référez-vous à notre site Web.

Consigne importante :

1. Ce produit n'est pas un jouet, mais un équipement précis qui intègre de la mécanique et de l'électronique dans l'expertise aérodynamique et la transmission de haute fréquence. L'appareil requiert d'être correctement assemblé et utilisé afin d'empêcher tout accident de se produire. Le propriétaire du produit doit l'utiliser et le contrôler de manière sûre. Notez s'il vous plaît que nous ne prendrons pas la responsabilité d'une mauvaise utilisation pouvant aboutir à une blessure ou la perte du bien et nous ne pouvons pas contrôler le processus d'exploitation pendant le temps où l'utilisateur assemble ou utilise ce produit.
2. Ce produit doit être utilisé de manière appropriée par des personnes qui ont l'habitude d'utiliser ce genre de modèle volant ou d'au moins 14 ans.
3. Le terrain de vol prévu doit être local et légal pour le vol télécommandé.
4. Après la vente de ce produit, nous ne serons pas responsables d'aucun problème de sécurité pendant le temps le propriétaire exploite, utilise ou contrôle le produit.
5. S'il y a un problème pendant l'utilisation, le fonctionnement ou la réparation, prenez contact avec notre agent commercial de la portée pour des détails. L'agent commercial que nous autorisons vous fournira l'assistance technique et le service après-vente.

Précautions d'emploi :

La R/C se trouvant ce modèle est une matière première très dangereuse. Assurez de piloter l'appareil loin de la foule. Veuillez porter une attention particulière aux problèmes tels qu'un assemblage incorrect ou une mauvaise connexion des éléments techniques ou au fait que l'appareil soit endommagé. Veuillez aussi porter attention à la sécurité lors du vol et éviter ainsi les accidents qui peuvent arriver en raison de votre propre négligence.

Gardez-le éloigné des barrières et de la foule.

Gardez-le éloigné des environnements humides.

Utilisez le produit correctement et évitez de l'utiliser seul.

Gardez-le éloigné de la partie rotative à grande vitesse et des sources de chaleur.

Conformez-vous s'il vous plaît à l'ordre de puissance marche/arrêt. Comme l'image ci-dessous de l'utilisation incorrecte de la puissance marche/arrêt peut causer la mise hors de contrôle du produit et affecter votre propre sécurité ou celle des autres. Prenez s'il vous plaît l'habitude d'effectuer correctement la mise en marche ou le débranchement de ce produit.

Contenu :

Le produit contient les éléments suivants :

- Le quand copter
- Manette de contrôle 2.4
- Câble USB de chargement
- Manuel d'utilisation
- Tournevis
- Pales (4 pièces)

Apprenez à connaître votre émetteur :

Ouvrez le couvercle à l'arrière de l'émetteur. Mettez 4 piles alcalines "AA" correctement dans le compartiment à pile selon la polarité montrée sur le compartiment à pile.

Préparation au vol du Quad Copter :

Étape 1 : Premièrement, appuyez sur le bouton ON/OFF.

Étape 2 : Insérez la ligne à haute tension dans la prise à haute tension du Quad Copter et placez le au niveau du sol.

Étape 3 : Poussez le levier d'accélération sur la position la plus haute et tirez-le ensuite en arrière sur la position la plus basse, cette fois il y aura un son clair de l'émetteur qui retentira, cela montre que le quad copter est entré dans l'état de pré-décollage.



Astuce : Une fois que le signal a retenti, gardez le Quad Copter en position horizontale pour voir une correspondance rapide et commencer un vol stable.

Attention :

1. Quand l'indicateur de l'émetteur brille fixement et que l'indicateur du Quad Copter clignote lentement, cela signifie que le décodage n'a pas su succès. Débranchez l'alimentation du Quad Copter et de l'émetteur, répétez ensuite les étapes de la préparation au vol.
2. Si l'hélicoptère s'incline brusquement sur un côté ou file en planant, éteignez le Quad Copter et l'émetteur et répétez ensuite les étapes de pré-décollage.
3. Quand l'indicateur du Quad Copter continue de clignoter lentement, cela signifie que le Quad Copter est entré dans l'état de protection et que la batterie est faible. Cette fois vous devez charger la batterie de l'hélicoptère.

Fonction changer de mode et fonction réinitialisation de mode :

Mode changement de fonction.


Appuyez continuellement sur le bouton A, allumez ensuite l'émetteur, vous pouvez choisir le Mode 1 ou le Mode 2

Fonction réinitialisation de mode


Appuyez continuellement sur le bouton B, allumez ensuite l'émetteur. Entrez dans le mode orientation et Réinitialisation (Il est fortement recommandé que le premier utilisateur réinitialise d'abord l'orientation de l'appareil avant le premier décollage.)

L'illustration sur la façon de contrôler le Quad Copter (le Mode 1, le mode par défaut au démarrage de l'appareil)


Direction de l'exploitation

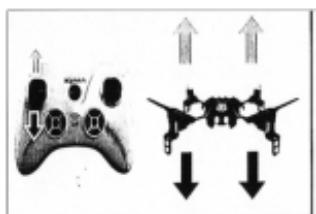


Faites monter le joystick en haut ou en bas, l'hélico quadruple vole vers le haut ou vers le bas

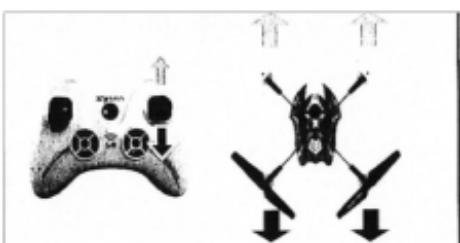


Faites monter le joystick vers le haut ou le bas, le Quad Copter vole en avant ou en arrière.

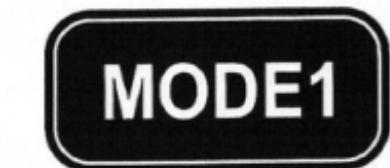

Opération de réglage minutieux

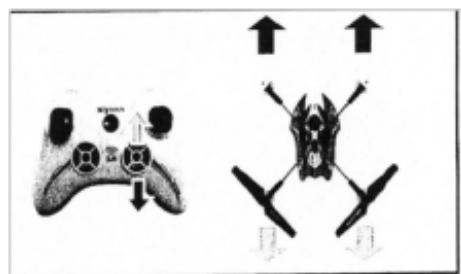

Quand l'hélico quadruple continue à voler avant/arrière, vous pouvez le corriger en appuyant dans le bouton de réglage.

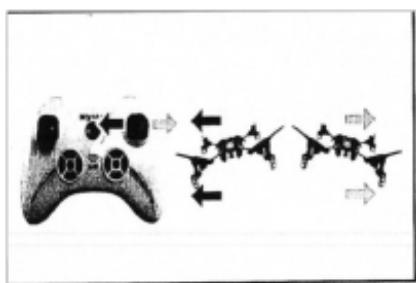


Tirez le levier de direction vers la gauche ou la droite, le Quad Copter vole vers le côté gauche ou vers le côté droit.



Si le Quad Copter continue de voler vers le côté gauche/droit, vous pouvez le corriger en appuyant sur le bouton de réglage de direction droit/gauche.




Tirez l'accélérateur vers la gauche ou la droite, le Quad Copter tourne à gauche ou à droite.

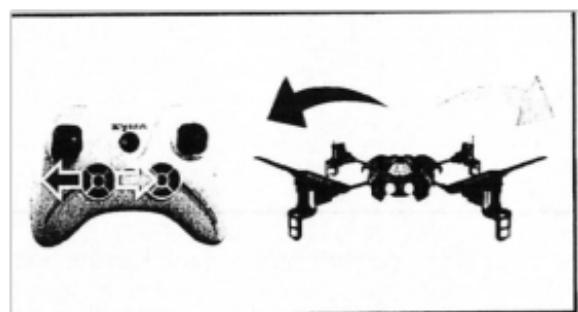

Si le Quad Copter continue à tourner à gauche/droite, vous pouvez corriger la trajectoire en appuyant le bouton de réglage de direction gauche/droite.

L'illustration sur la façon de contrôler le Quad Copter (le Mode 2)


Direction de l'exploitation

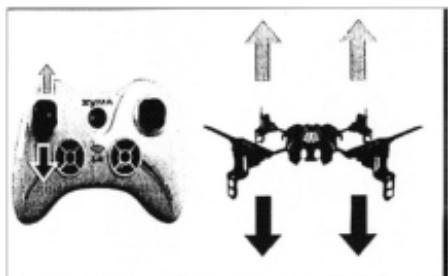


Faites monter le joystick en haut ou en bas, l'hélico quadruple vole vers le haut ou vers le bas




Opération de réglage de direction

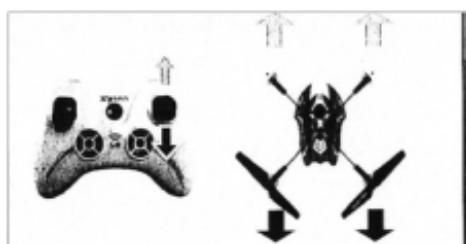

Faites monter le joystick vers le haut ou le bas, le Quad Copter vole en avant ou en arrière.

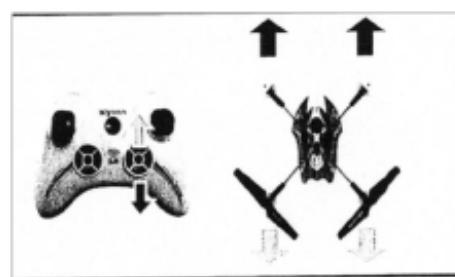


Quand l'hélico quadruple continue à voler avant/arrière, vous pouvez le corriger en appuyant dans le bouton de réglage.

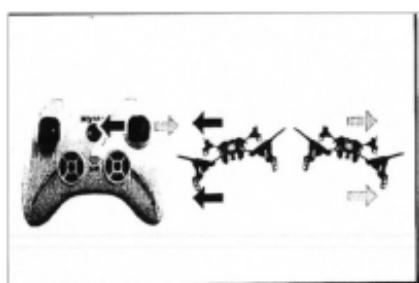


Tirez l'accélérateur à gauche ou à droite, le Quad Copter vole vers la gauche ou la droite.



Si le Quad Copter continue de voler vers le côté gauche/droite, vous pouvez le corriger en appuyant sur le bouton de réglage de direction droit/gauche.

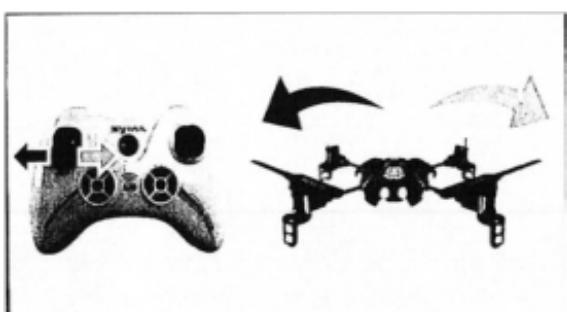

Tirez le joystick directionnel vers la gauche ou la droite, le Quad Copter tourne à gauche ou à droite.

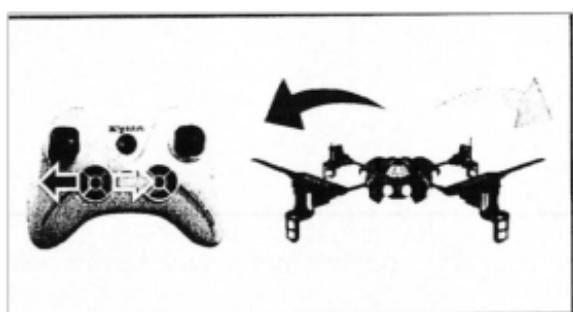

Si le Quad Copter continue à tourner à gauche/droite, vous pouvez corriger la trajectoire en appuyant le bouton de réglage de direction gauche/droite.


Contrôle du vol :

Petite vitesse : pressez le bouton de grande/faible vitesse une fois, le bourdonnement fait sortir un son.
Grande vitesse : pressez le bouton grande/faible Vitesse encore une fois, le bourdonnement fera sortir deux sons.



Astuce pour l'éversion 3D et la chute libre

Quand vous serez habitué aux opérations de base, vous pourrez jouer un peu en réalisant des cascades stupéfiantes et palpitantes. Tout d'abord, faites voler le Quad Copter à une hauteur de plus de 3 mètres, appuyez l'éversion 3D l'échange(le commutateur) à droite ci-dessus de l'émetteur, poussez ensuite le gouvernail juste (dans n'importe quelle direction) et vous pourrez ensuite effectuer des chute libre à 360° et en 3D dans n'importe quelle direction et faire la performance de cascades et chutes libres successives.

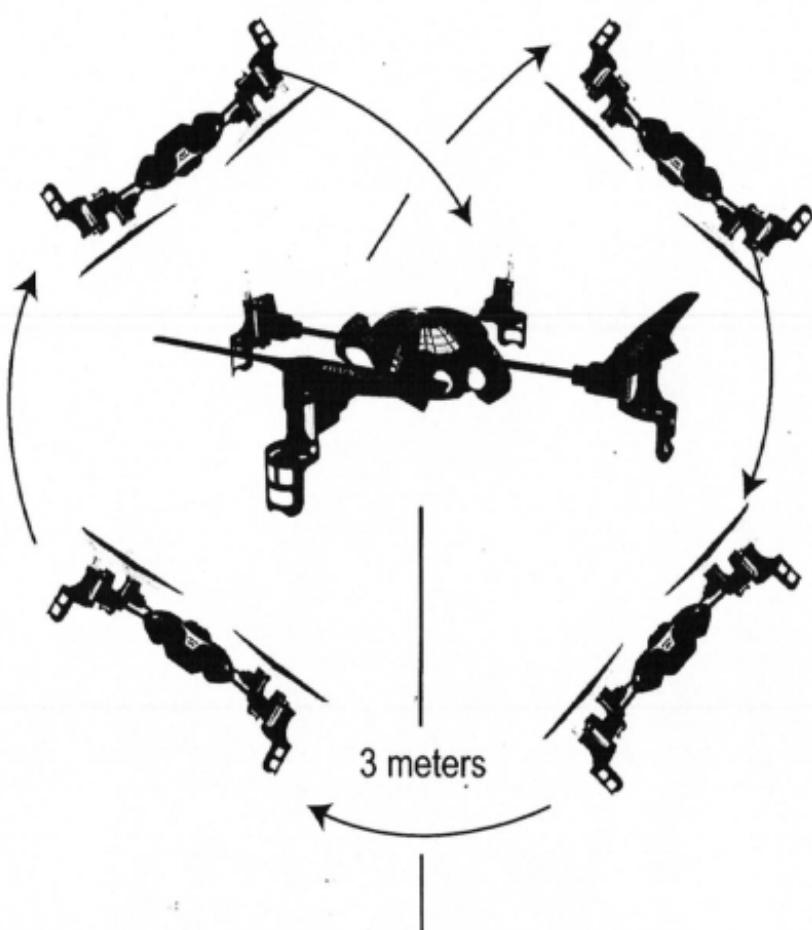

Charger la batterie :

Enlevez le câble USB de chargement, brancher une extrémité du câble au Quad Copter, insérez ensuite l'autre extrémité du câble USB de charge dans le port USB de l'ordinateur (ou le port USB du chargeur électrique) pour charger la batterie. Pendant le temps de chargement, l'indicateur rouge de l'USB sera allumé. Quand le Quad Copter est entièrement chargé, l'indicateur rouge sera éteint.

Attention :

1. Si vous utilisez l'ordinateur pour charger le Quad Copter, pensez à débrancher le câble de chargement avant d'éteindre l'ordinateur.
2. Faites attention de respecter la polarité lors de la connexion du câble USB et de la batterie. Assurez-vous que la polarité ne soit pas inversée.
Pour un chargement de 60-70 minutes le Quad Copter peut voler pendant 6-7 min.



Attention pendant le chargement :

1. Pendant le chargement, gardez le produit dans un espace ventilé et sec et à l'écart des sources de chaleur et des produits explosifs.
2. Pendant le chargement enlevez la batterie du Quad Copter. L'intégralité du processus de chargement doit se faire sous la surveillance d'un adulte pour éviter tout risque d'accident.
3. Lorsque vous avez finis de voler, ne pas charger la batterie tant que la température de surface n'a pas refroidi pour éviter tout risque de gonflement de la batterie ou causer un incendie.
4. Pendant le processus de chargement, les chutes et les coups extérieurs doivent être évités pour éviter tout risque de court-circuit dans la batterie.
5. Afin de prendre toutes les précautions possibles, assurez-vous d'utiliser le câble USB d'origine. Si la batterie semble être usée ou gonflée, remplacez la dans les plus brefs délais.
6. Lorsque la batterie est complètement chargée si vous ne la débranchez pas pendant un long moment la batterie se déchargera automatiquement et pourrait créer une usure prématuée de la batterie. Si le voltage du chargeur est inférieur au voltage nécessaire, le chargeur va recharger la batterie jusqu'à ce que la batterie soit totalement chargée. La répétition trop fréquente du chargement et déchargement de la batterie peut réduire la durée de vie de la batterie.

Réparation de la batterie et maintenance :


1. La batterie doit être posée dans un endroit sec ventilé et d'une température comprise entre 18°C et 25°C.
2. Dans le but d'éviter une usure prématuée de la batterie, évitez de charger et décharger la batterie trop souvent.
3. Lorsque vous mettez la batterie de côté, veuillez la chargé à environ 50-60% du volume maximal avant de la stocker.
4. Si vous ne l'utilisez pas pendant plus d'un mois, il est fortement recommandé de vérifier le voltage de la batterie et de vous assurer qu'il n'est pas inférieur à 3V. Si le voltage est inférieur à 3V, suivez les instructions du n°3.

Problèmes potentiels :

Symptômes	Cause	Dépannage
Pas de réponse de l'appareil	1. La connexion des fréquences n'a pas été réussie. 2. Batterie insuffisante pour le Quad Copter ou la manette	1. Nouvelle connexion : Tout d'abord, allumez la manette et l'avion et placez sur au niveau du sol, poussez le joystick vers le haut et tirez-le ensuite vers la position de départ. 2. Remplacez la batterie ou chargez-la.
La réaction d'avion n'est pas bonne ou le signal s'interrompt	1. Batterie insuffisante dans la manette. 2. L'antenne de l'avion est cassée	1. Remplacez la batterie de la manette. 2. Re-soudez l'antenne.
Le Quad Copter ne peut pas faire de vol plané ou s'incliner sur le côté	1. Le Quad Copter n'était pas placé au niveau du sol lors de la connexion des fréquences. 2. La clé de couplage n'a pas été réinitialisée.	1. Reconnectez les fréquences. 2. Réinitialisez la clé de couplage de la manette, pour la marche à suivre, référez-vous à la page 4 Fonction Réinitialiser.


Parties (facultatives)

Ci-dessous sont les parties disponibles pour votre sélection. Pour faciliter les commandes de nos clients, nous offrons toutes sortes de parties pour votre sélection. Vous pouvez acheter ces parties via notre agent local.

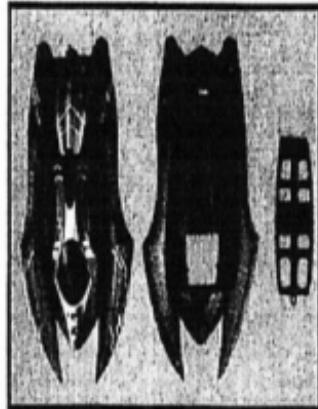


X7-01A

Body-Red

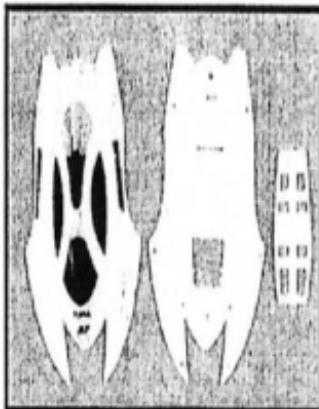

X7-01B

Body-White

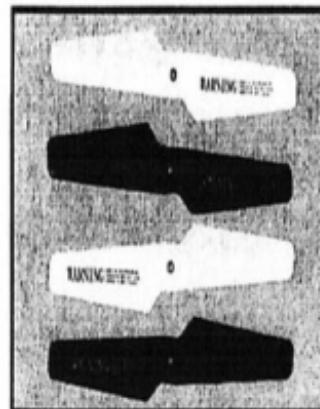


X7-03

Blades




X7-04


Main frame

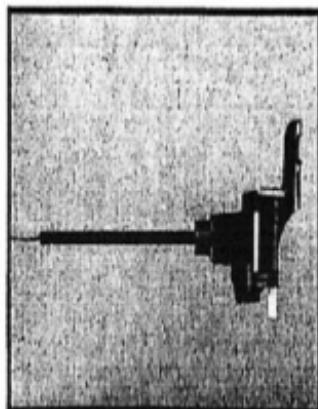


X7-11A
Rotating motor
assembly A

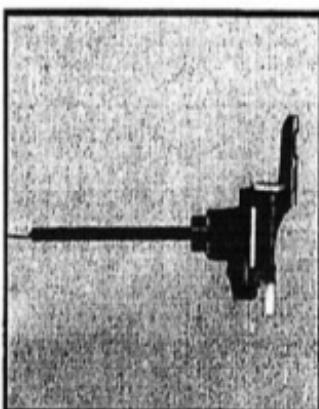

X7-11B
Rotating motor
assembly B

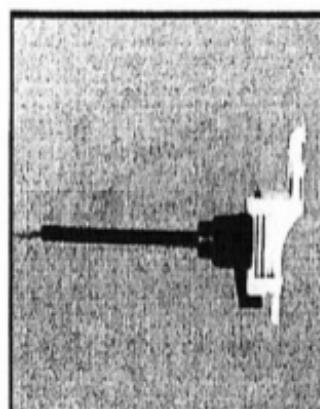

X7-11C
Rotating motor
assembly C

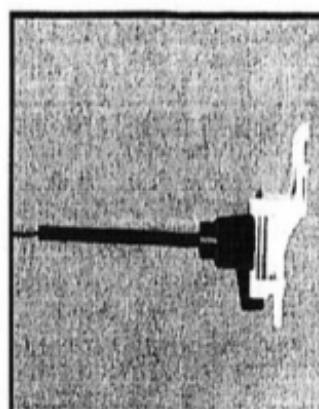


X7-11D
Rotating motor
assembly D




X7-14

Battery

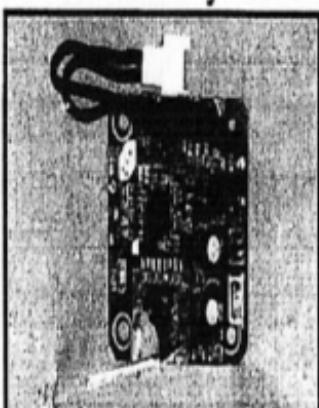


X7-15

Circuit board

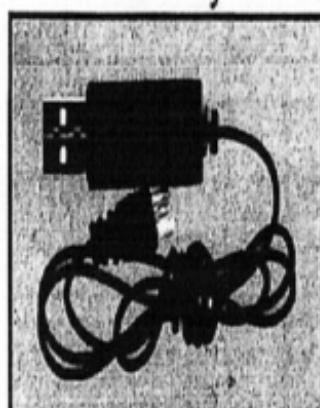

X7-16


USB charging wire

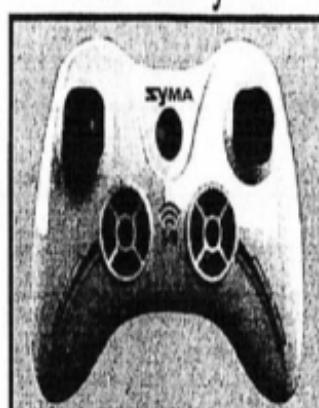

X7-17


Transmitter

Composition & schéma :

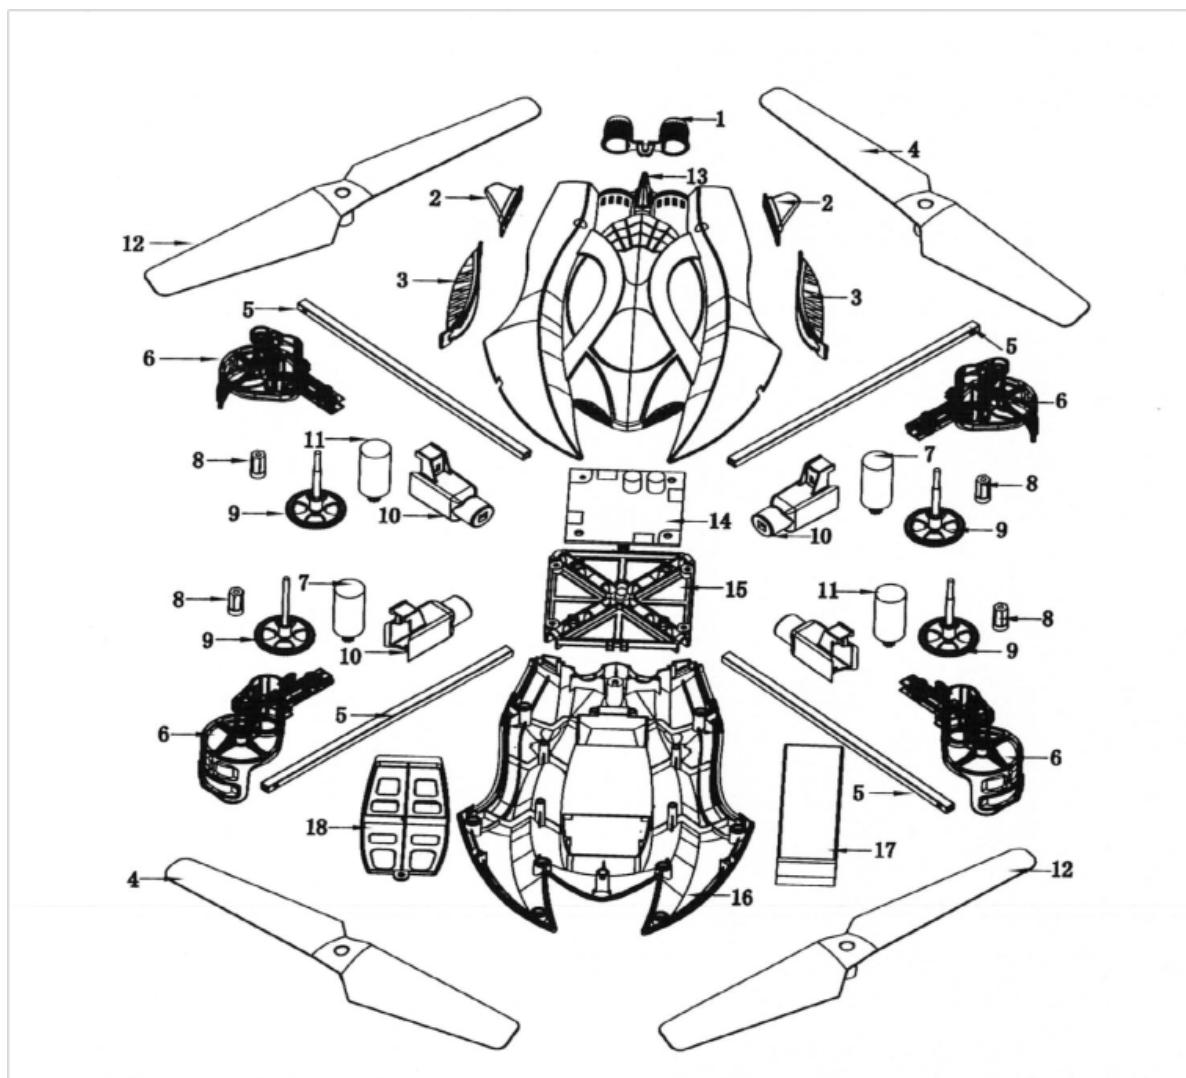

Code	Description	Quantité	Code	Description	Quantité	Code	Description	Quantité
01	Queue d'échappement	1	07	Moteurs réversibles	2	13	Corps supérieur	1
02	Queue de finition	2	08	Pièces fixes des pales	4	14	Circuit interne	1
03	Abat-jour	2	09	Vitesse principale	4	15	Structure principale	1
04	Pale réversible	2	10	Couverture moteur	4	16	Corps inférieur	1
05	Tube en fibre de carbone	4	11	Moteur rotatif	2	17	Batterie	1
06	Boîte de vitesse	4	12	Pale rotative	2	18	Couvercle de batterie	1

Dimensions principales :

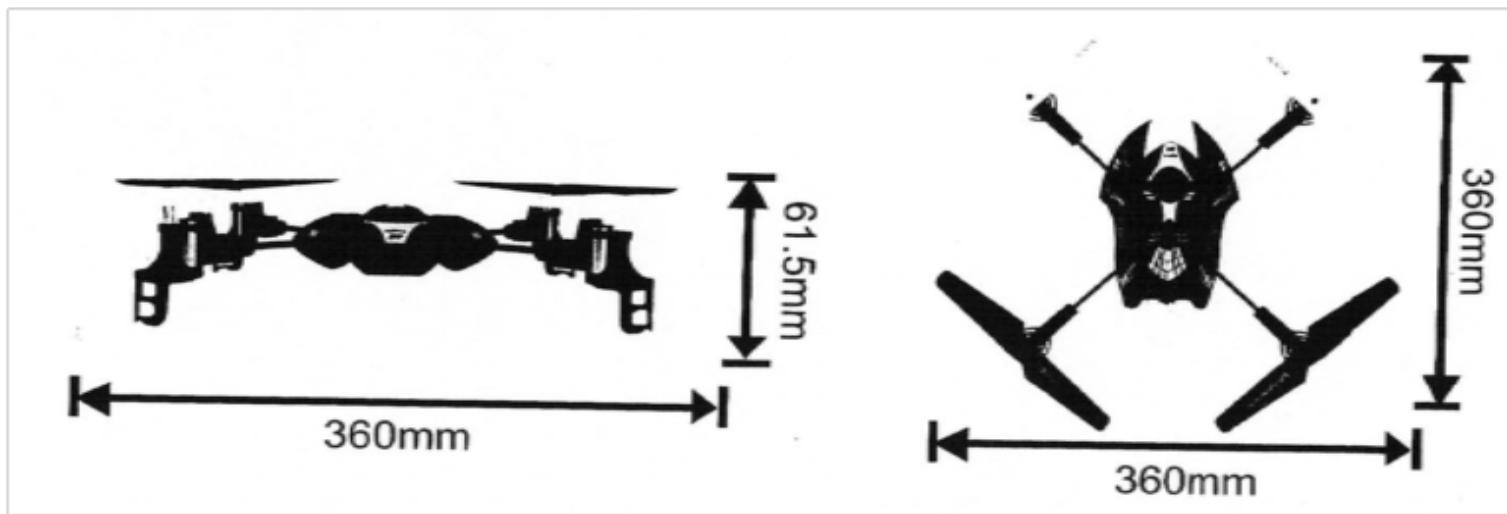

Longueur du fuselage : 360mm

Largeur du fuselage : 3600 mm

Hauteur du fuselage : 61,5 mm

Code de moteur principal : 07

Batterie : 3,7V/350mah



SPECIFICATIONS AND COLORS OF CONTENTS MAY VARY FROM PHOTO.