


Véhicule électrique RC

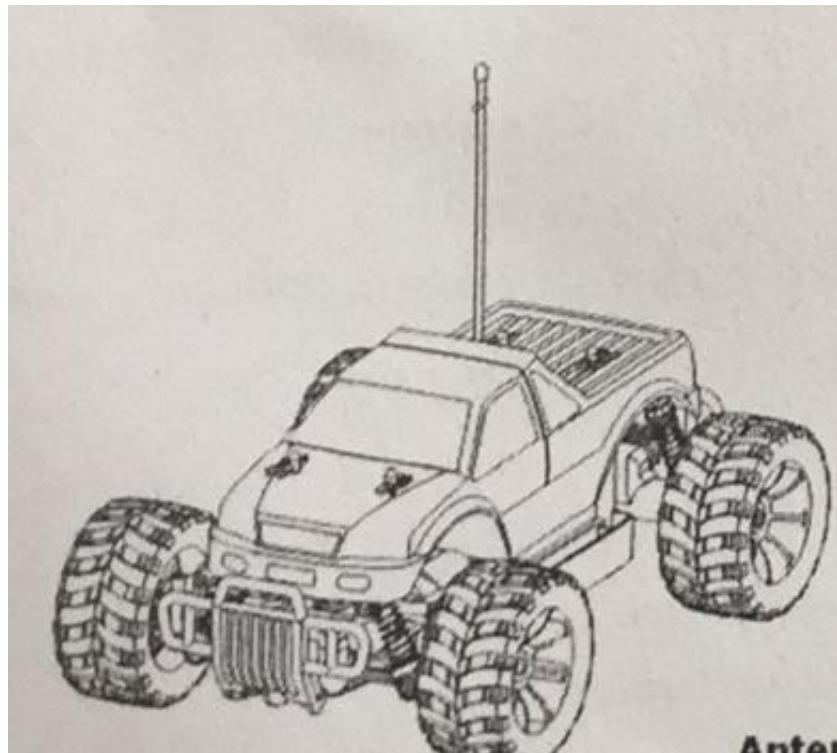


MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi notre marchandise

Svp lisez ce manuel d'utilisation attentivement, avant de jouer.

1) Caractéristiques

1.1 Télécommande

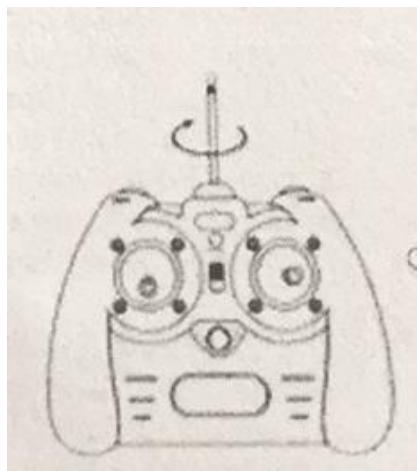


Modèle : Véhicule télécommandé

Matériel : Plastique et électronique

Portée : Environ 20 m

1.2 Contrôle à distance


Comme on le voit sur l'image, dévissez l'antenne de la télécommande nettement et tournez dans le sens d'une aiguille d'une montre jusqu'à la fin.

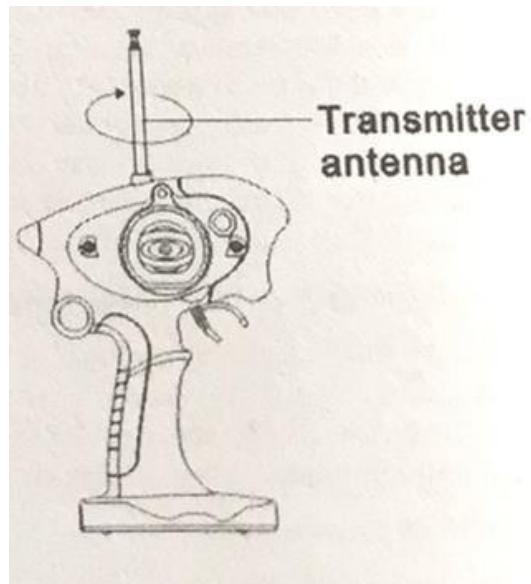


2) Piles ou batterie

2.1 Piles

1. Comme on le voit sur l'image, ouvrez le couvercle de la batterie sous la télécommande et la voiture.
2. Comme on le voit sur l'image, mettez le pack accumulateur et 4 piles 1,5V « AA » dans le véhicule et la télécommande nettement
3. Fermez le couvercle de la batterie

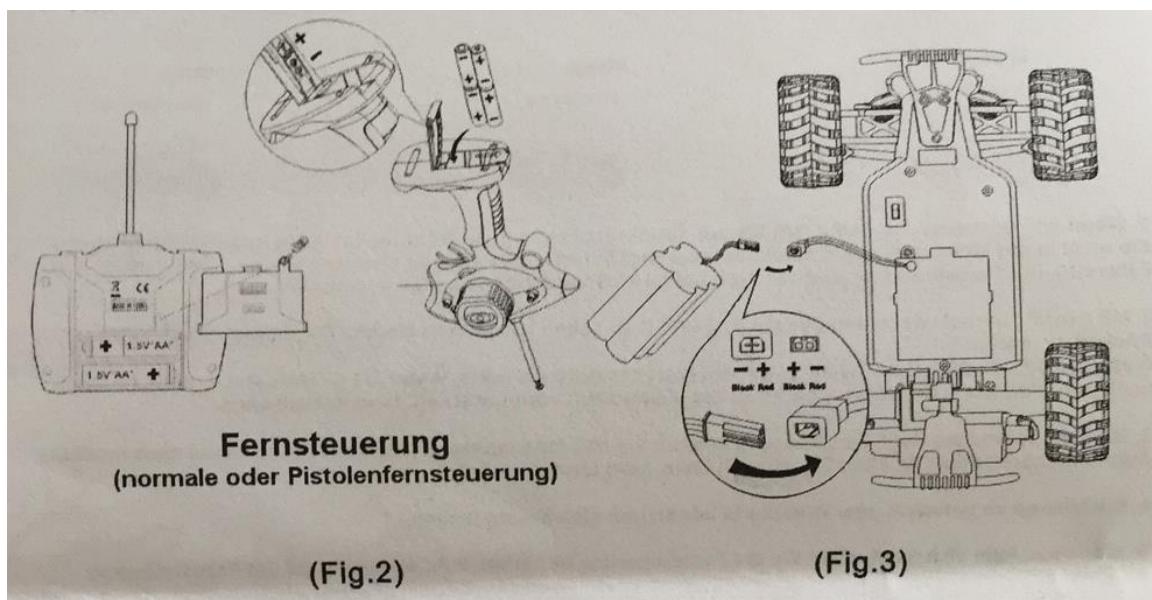

2.2 Batterie

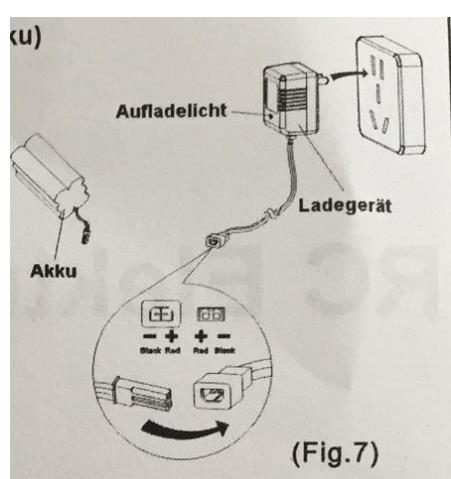

Comme on le voit sur l'image 7, reliez le câble de la batterie avec celui du chargeur et branchez le chargeur sur la prise. Quand c'est rouge, la batterie charge. La batterie sera totalement rechargée en 3 heures environ et vous pourrez jouer 15 minutes environ. Si vous chargez la batterie trop longtemps, la batterie peut être nuisible. Et ne chargez pas sans surveillance.


Akku=batterie, ladegerät=chargeur,

aufladelicht=Tensions du chargeur


Attention

1. Assurez vous que la tension (110V,220V) convienne dans votre pays
2. Assurez vous que la batterie ne soit pas endommagée
3. Ne laissez pas la batterie surcharger
4. Ne laissez jamais charger sans surveillance
5. Ne pas laisser la batterie prêt du feu ou de l'eau

3) Antenne

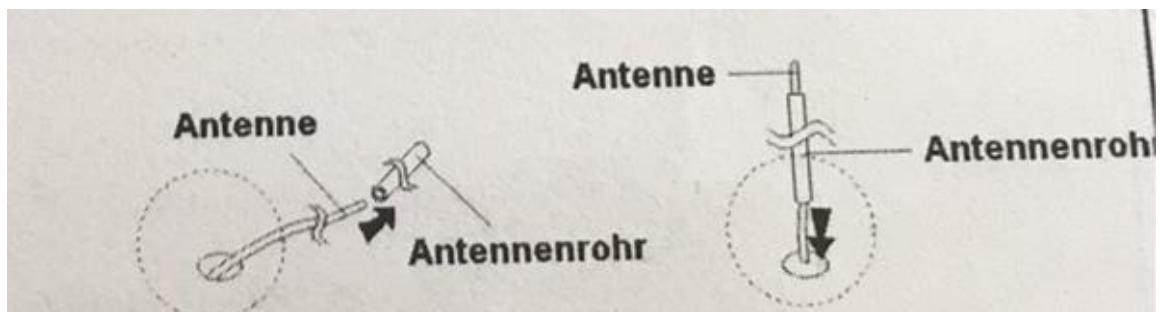


1. Mettez le câble de l'antenne dans le tube nettement
2. Mettez l'antenne dans le trou de la voiture

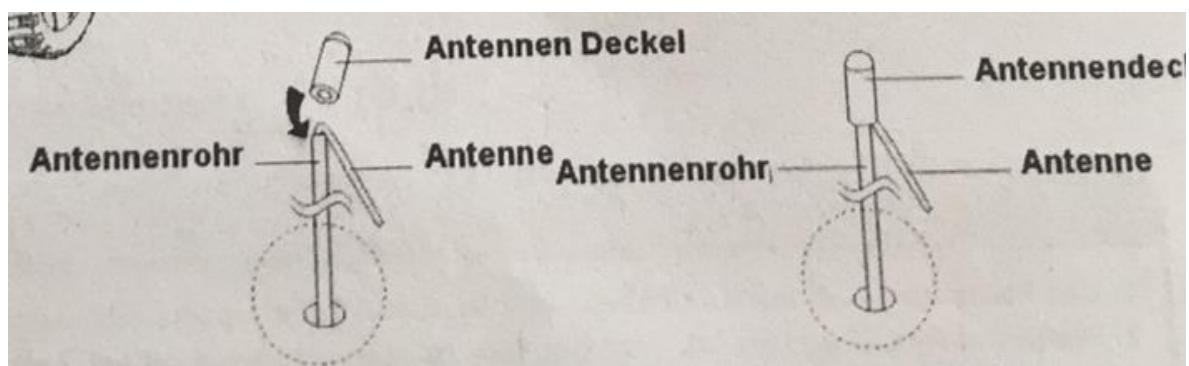


3. Couvrez ceci
4. Prêt pour rouler

4) Le faire fonctionner

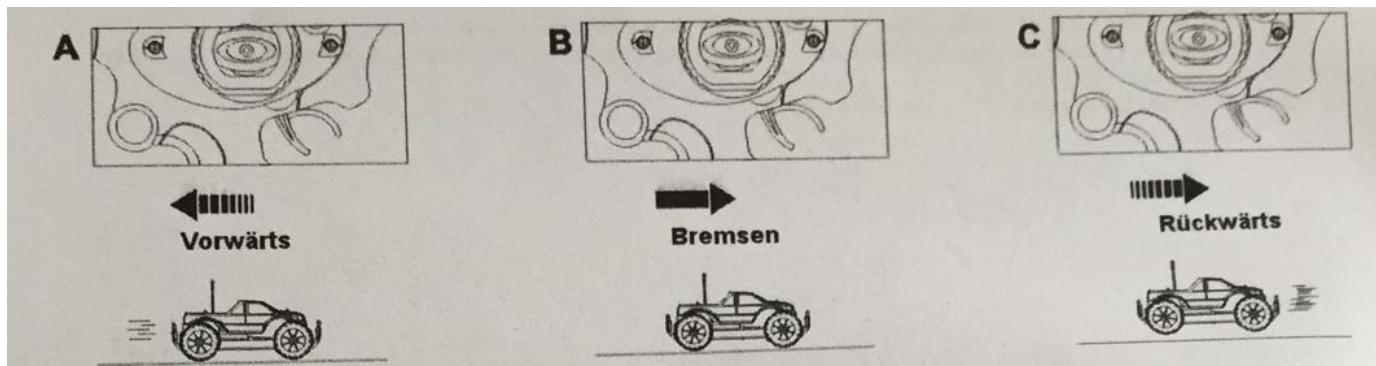

- * Quand les antennes sont baissées, appuyez sur les touches de la télécommande dans la position intermédiaire. Si vous n'êtes pas au milieu, la télécommande clignote. Allumez déjà la télécommande et après le véhicule. Ils sont associés et l'utilisation peut commencer.
- * Avec l'accélérateur comme on peut le voir dans les images A,B et C, vous pouvez avancer et reculer. Quand vous voyez l'accélérateur vers l'arrière, la voiture avance et si vous le pressez pendant la conduite en avant, il freine, et quand vous réappuyez il recule.
- * Avec le volant de la télécommande, vous pouvez diriger la voiture. Tournez le volant vers la droite, la voiture tourne à droite. Tournez le volant vers la gauche, la voiture tourne à gauche.
- * Vous pouvez avancer ou reculer et simultanément vous diriger.
- * Quand la voiture se dirige sans la télécommande,sans toucher la télécommande, vous pourrez ajuster avec la télécommande.
- * Après utilisation, éteignez en premier la voiture et ensuite la télécommande. Et quand vous ne voulez pas jouer pendant une longue durée, mettez de côté la batterie et les piles.

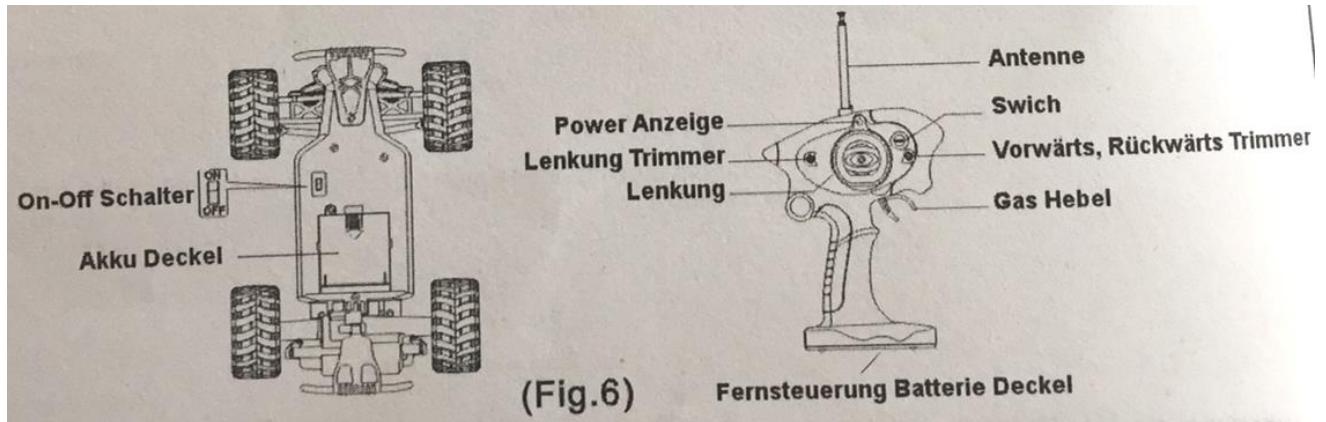

On-Off Schalter = bouton allumer/éteindre, Akku Deckel = couvercle de l'accumulateur, Antenne= antenne, Swich=changer, vorwärts=avancer, rückwärts=reculer, Gas Hebel=accélérateur, power anzeige=affichage de la batterie, lenkung trimmer=contrôle des directions, fernsteuerung batterie deckel = couvercle de la batterie

Notes

1. Le véhicule peut perdre le contrôle s'il roule à une même fréquence
2. Si la batterie est presque vide, le véhicule devient plus lent et la portée plus courte. Changez l'accumulateur ou chargez – le. Cela fonctionne aussi pour les piles de la télécommande
3. Le véhicule va mieux sur l'asphalte ou la terre semblable

Consigne de sécurité

Déclaration de conformité :

Ce modèle est en conforme avec les critères essentiels et avec les autres instructions importantes de la ligne générale 1999/5/EG.

Le produit est conforme avec les lignes directrices du R&TTE.

Règlement sur les piles :

Le décret attire l'attention sur le retour et l'élimination des déchets des batteries utilisées et s'il vous plaît, jetez l'accumulateur de vieilles batteries comme le législateur le prescrit à un dépôt central communal ou remettez celui-ci dans le commerce sur place gratuitement.

L'élimination des déchets dans les ordures ménagères est interdite catégoriquement selon le décret sur les sources d'alimentation. Vous pouvez nous remettre gratuitement les batteries usagées à l'adresse appelée en haut ou nous les renvoyer par la poste. Les batteries contenant des substances nocives sont caractérisées par un symbole. Sous le symbole de poubelles se trouve l'appellation chimique de la substance nocive « Cd » pour Cadmium, « Pb » pour plomb et « Hg » pour mercure.

Décret sur les appareils électroniques usagers :

Depuis le 24.03.2006, les articles électroniques ne peuvent plus selon l'alinéa 6 paragraphe 1 phrase 1 et l'alinéa 17 paragraphe 1 et 2 de la loi électrique être déposés dans les poubelles des ménages. Amenez vos articles électroniques en fin de vie dans un centre de rassemblement des déchets régional. Le retour pour le consommateur final est gratuit. La mise sur le marché d'appareil

électrique est permise seulement aux fabricants enregistrés respectivement aux commerces de détails.

Consignes de sécurité :

Pas pour les enfants de moins de 3 ans. Il y a un danger d'étouffement à cause de petites parties pouvant être avalées. Le produit doit être hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Et les enfants de moins de 8 ans sont autorisés à jouer avec ce produit seulement sous la surveillance directe d'un adulte.