

Manuel d'utilisation

Monster Truck RC KING CHEETAH




! Attention Danger !

Cette article contient de petites pièces et n'est donc pas adapté aux enfants de moins de 3 ans

Batterie du véhicule incluse

Piles de la manette non incluses

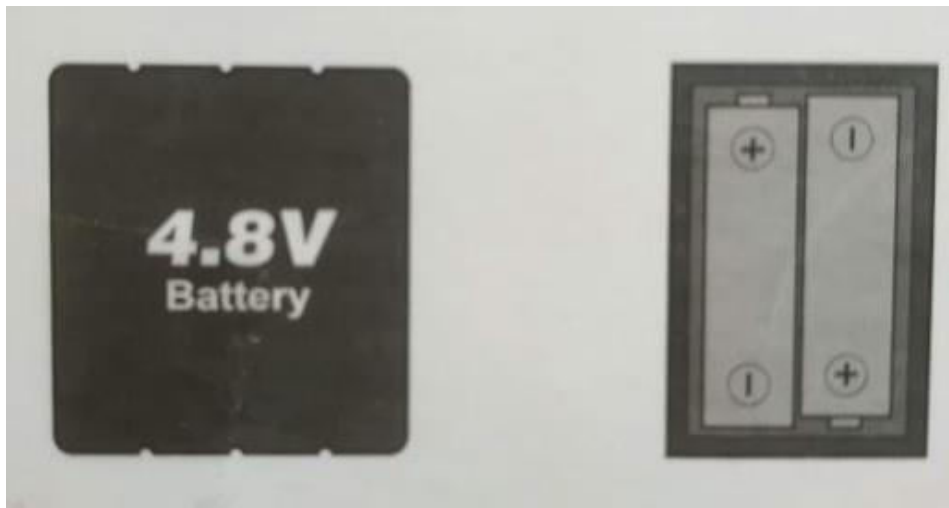

Informations de sécurité

Dans des cas exceptionnels, la batterie peut se mettre à fuir et peut causer de graves brûlures chimiques et rendre le jouet inutilisable.

Afin d'éviter les fuites de batterie, veuillez suivre les instructions suivantes :

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être enlevées pour être rechargées.
- Les batteries rechargeables doivent être rechargées seulement sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger les piles alcalines standards (charbon et zinc) avec les piles rechargeables (Nickel et cadmium).
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des anciennes.
- Veuillez seulement utiliser les mêmes types de piles recommandées par le produit.
- Insérez les piles suivant les bons pôles.
- Les piles déchargées, doivent être enlevées du produit.
- Ne pas placer le jouet prêt d'un feu ou d'une forte chaleur, la batterie pourrait exploser.