

# Manuel d'utilisation

RC 6 Channel Grue de 1.28m de haut



## Indications sur la batterie :


1. Une batterie rechargeable de 4.8V pour la grue vous est fournie, ainsi que 2 piles 1.5V AA pour la manette de contrôle.
2. Le temps de charge est d'environ 3-4 heures. Ce temps de charge ne dépassera pas 4 heures.
3. Si vous ne l'utilisez pas pendant un long moment, veuillez enlever la batterie.

## Installation de la batterie


Desserrez la vis avec un tournevis puis installez la pile de 4.8V comprise dans la boîte. Faîtes attention à l'orientation des pôles.



Pour recharger la batterie, utilisez le câble USB (fourni) et connectez-le à un port USB.

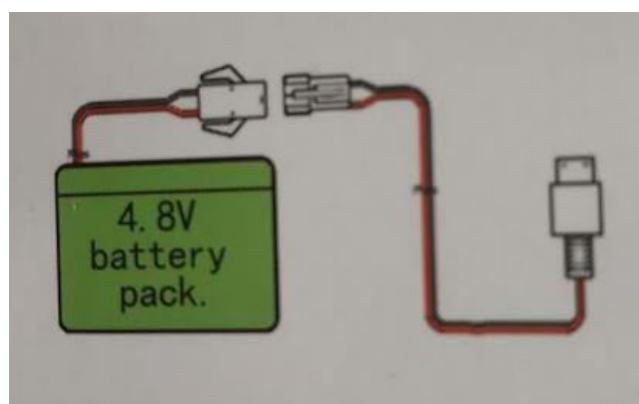

## Utilisation de la manette

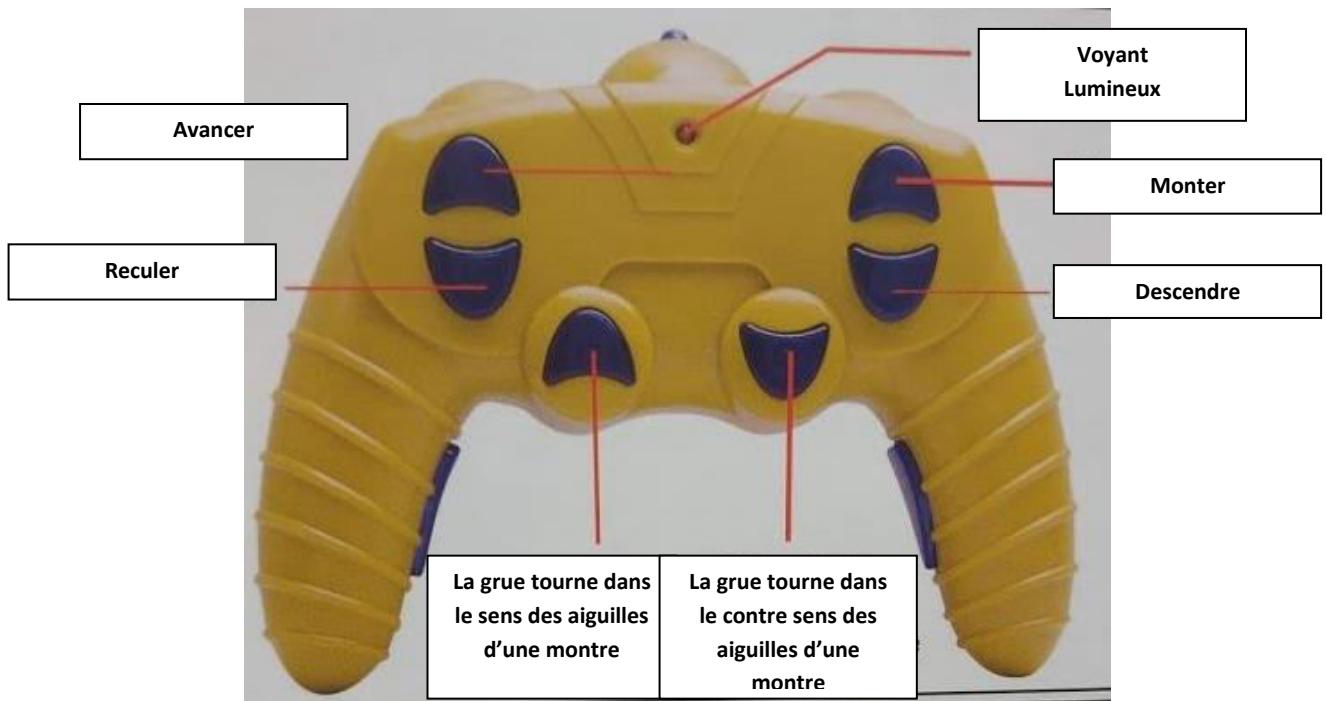

## Démarrage rapide

1. Après avoir correctement installé les batteries, allumez la grue et la manette. Le voyant lumineux de la manette s'allume et la grue va émettre un signal sonore « bip bip » qui signifie que la grue est prête à être utilisée.
2. Si au bout de 30 secondes la manette et la grue ne sont pas connectées, pressez n'importe quel bouton pour rechercher le signal et les faire se connecter.
3. Une manette est seulement capable de contrôler une seule grue.

**! Attention danger !**

Cette grue contient de toutes petites pièces, elle ne convient donc pas à des enfants de moins de 3 ans