

Manuel d'utilisation

Appareil de massage pour pieds



Robot intelligent

Massage biomimétique tridimensionnel

Information générale

Le massage des pieds est basée sur la médecine traditionnelle, la science méridionale, la science magnétique tout comme les lois sur la santé à propos des zones de réflexe, qui allient technologie électronique moderne et recherches médicales.

Marche à suivre

Appuyez sur le bouton « programme automatique » et choisissez entre le programme I, programme II, programme III, programme IV.

Programme I : Massage de santé

Programme II : Le massage se concentre sur les zones de réflexe de la tête, du cou, des lombaires, des épaules, et autres parties.

Programme III : Le massage se concentre sur les zones de réflexe des intestins, du foie, de l'estomac et autres parties.


Programme IV : Le massage se concentre sur les zones de réflexe des jambes, des organes reproducteurs et du système urinaire.



Appuyez sur le bouton « Personalized program » (programme personnalisé). Vous pouvez choisir entre « Tiptoe » (pointe des pieds) « arch of the foot » (voute plantaire) ou « sole of the foot » (la plante des pieds). Appuyez ensuite sur le bouton « Speed » pour personnaliser la vitesse du massage.



Appuyez sur le bouton « Manual Setting » puis sur « Speed » et « Shift ». Cette combinaison vous permettra de choisir la vitesse d'exécution mais aussi la direction.

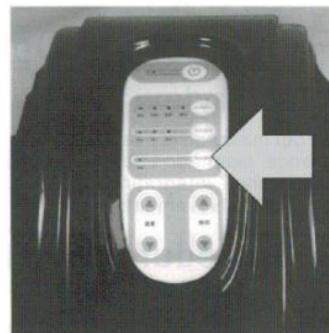

Chaque massage est automatiquement réglé sur 15 minutes.

Comment opérer ?

1. Branchez l'appareil
2. Appuyez sur « switch » pour allumer l'appareil
3. Sélectionnez ensuite le mode de massage souhaité et l'appareil se mettra en route.

NB : Nous vous recommandons d'utiliser l'appareil moins de 30 minutes !

4. Eteignez ensuite l'appareil.

Si le produit n'est pas utilisé et qu'aucun bouton n'est pressé pendant une durée de 5 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.

Il est possible de mettre pause pendant le fonctionnement de l'appareil. Appuyez simplement sur « Switch » pour arrêter et de nouveau sur « Switch » pour reprendre le massage. Si vous suspendez le massage pendant plus de 10 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.

Appuyez sur le bouton « Switch » pendant 2 secondes et l'appareil s'éteindra.

NB : Veuillez ne jamais débrancher directement l'appareil alors que ce dernier est en fonctionnement. Débrancher le câble seulement quand l'appareil est éteint.

Attention

1. Attention à ne pas manipuler l'appareil avec des mains mouillées.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un endroit sans air comme par exemple sous une couette, une couverture ou un oreiller. L'appareil pourrait surchauffer et provoquer de graves blessures, démarrer un feu ou encore provoquer un choc électrique.
3. Utilisez l'appareil seulement en intérieur, ne l'utilisez pas dans la salle de bain.
4. Ne vous asseyez pas ou ne forcez pas sur l'appareil de massage.
5. N'insérez pas d'objets étrangers dans l'appareil.
6. Si l'appareil ou le câble présente quelconque dommage, veuillez arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil.
7. Veuillez ne pas utiliser l'appareil avec les pieds mouillés ou en dormant.
8. Les personnes touchées par les informations suivantes : cancer, ostéoporose, forte fièvre, tumeurs malines, tuberculose active, sévère disfonctionnements cardiaque, pace maker ou tout appareil électronique interne, trouble de la coagulation, femmes enceintes, allergies doivent être très prudentes en ce qui concerne l'usage de cet appareil.
9. Les personnes ayant les dispositifs électroniques suivants ne devraient pas utiliser l'appareil.
La combinaison des deux s'avère être dangereuse :
 - Pace Maker ou tout autre implant médical électronique
 - Tout équipement médical pour le fonctionnement du cœur et des poumons
 - Scanner médical ECG

Paramètres techniques importants

Source d'alimentation : 220 V

Consommation : 40W

Temps : 15 minutes

Vitesse de massage : Rapide, moyen et lent

Taille du produit : 650mm x 390mm x 305mm

Poids du produit : 9.5 kg

Température de stockage : -15C - +85C

Température en fonctionnement : +10C - +40C

Entretien

1. Vous devez débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer le produit.

2. N'utilisez pas de benzène, de diluant ou tout autre solvant corrosif pour nettoyer le dispositif.
3. Ne nettoyez pas l'appareil avec un linge mouillé. N'utilisez pas non plus d'alcool. Utilisez simplement un linge propre en coton.
4. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un long moment, il est recommandez d'enrouler le câble d'alimentation, puis stockez l'appareil dans un endroit propre et sec.
5. Ne stockez pas votre appareil dans un environnement où la température est très élevée, près des flammes, ou au contact direct du soleil.
6. Utilisez l'équipement avec de la lumière, évitez de le jeter, de le cogner, ou d'y effectuer une forte pression.