

# Manuel d'utilisation

---

*Siège-Massant Cou et Dos*



Merci d'avoir acheté notre Siège-massant chauffant pour Cou et Dos. Avant de l'utiliser, merci de bien vouloir lire attentivement ce manuel d'utilisation afin de l'utiliser de la bonne manière et de faire attention aux annotations de sécurité.

Ce manuel doit être gardé en votre possession.

## Fonctionnement et spécialités

1. 3 fonctions principales : Shiatsu, Pétrissage et Vibrations
2. 3 types de massage : Massage de la partie supérieur, de la partie inférieur, et du dos complet.
3. 3 types de programmes de massage par pétrissage : De haut en bas, Massage de pointage et massage du dos complet.
4. Contrôle indépendant des vibrations du siège de massage.
5. Contrôle total avec la télécommande.
6. Vendu avec un adaptateur voiture DC 12V.
7. Arrêt automatique au bout de 15 minutes.


## Non recommandé pour les personnes suivantes :

1. Celles sous traitement médicale et qui ne se sentent pas bien.
2. Celles souffrant de tumeurs malignes.
3. Celles souffrant de maladies cardiaques.
4. Femmes enceintes.
5. Celles se trouvant sous arrêt médical prescrit par un médecin.
6. Celles ayant des troubles de la colonne vertébrale, qu'elle soit courbée ou anormalement transformée par un accident ou une maladie.
7. Celles ayant une forte fièvre.
8. Ne pas l'utiliser si vous avez mangé il y a moins d'une heure.

## Entretien


1. Eteignez l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer.
2. Pour le nettoyer, veuillez utiliser seulement un linge doux humide.
3. N'utilisez pas de produits diluants, d'huile volatile ou de poudre de blanchissement, cela pourrait causer des dommages au tissu de l'appareil ainsi qu'à vos vêtements.
4. Ne pas utiliser de produits lubrifiants sur ce produit.
5. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un moment, veuillez le laisser dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.

## Descriptif des composants.

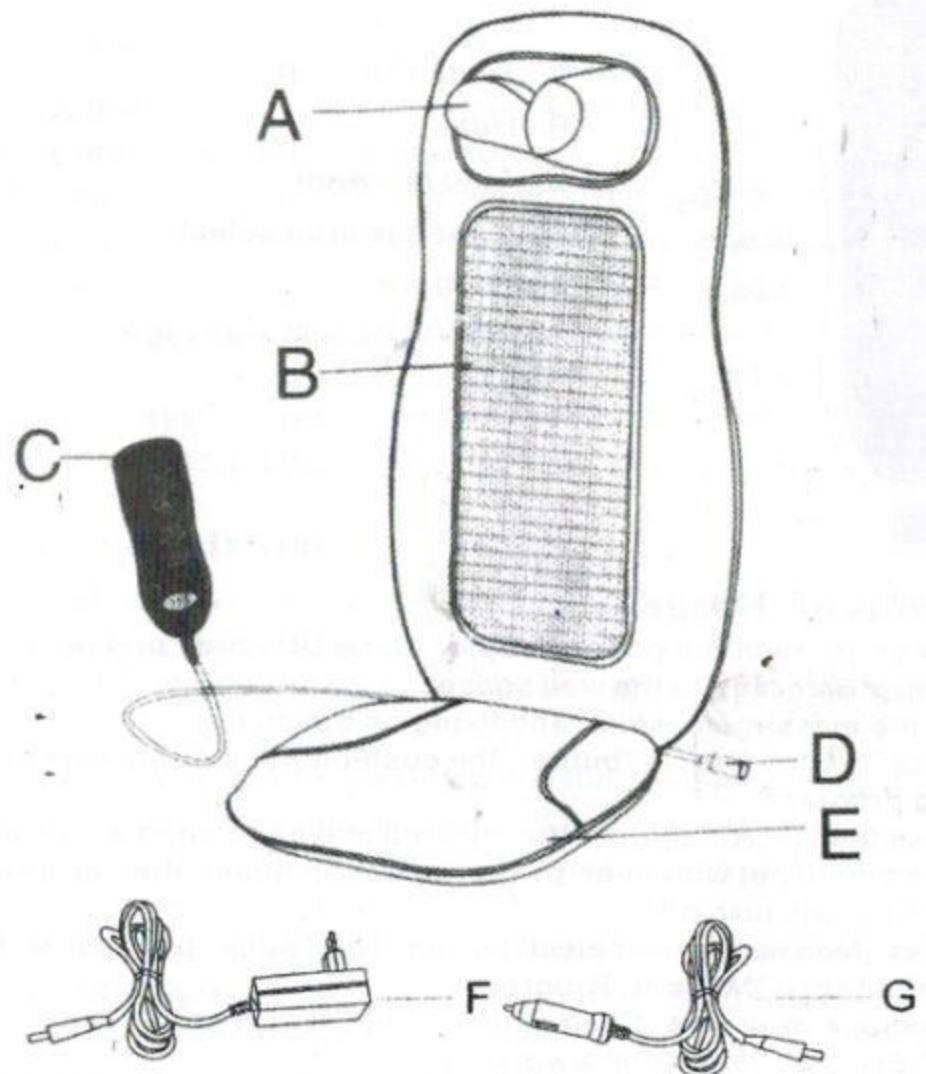

- A. Tête de massage pour le pétrissage du cou.
- B. Tête de massage pour pétrissage du dos.
- C. Télécommande de contrôle.
- D. Cordon d'alimentation.
- E. Siège vibrant.
- F. Adaptateur pour prises murales.
- G. Adaptateur pour voiture.

## Télécommande de contrôle

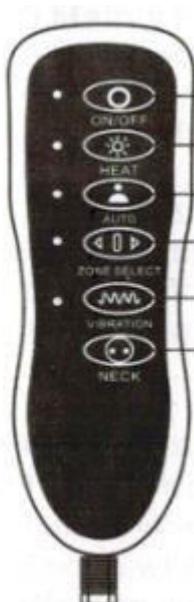

- A. Bouton On/Off
- B. Chauffage
- C. Programme automatique
- D. Sélection de la zone de massage
- E. Vibration
- F. Massage du cou par palpation.

## Méthodes d'utilisation.

1. Veuillez brancher l'adaptateur souhaité au cordon d'alimentation du de l'appareil. Puis branchez-le dans la prise.
2. Positionnez le siège massant sur votre chaise.
3. Appuyez sur le bouton On/Off pour l'allumer. L'appareil commencera à fonctionner sous le mode « Programme Automatique ».
4. Appuyez sur le bouton « Chauffage », une lumière infrarouge de la tête de massage s'allumera, et la fonction chauffage s'activera. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton, et le chauffage s'arrêtera.
5. Pressez le bouton « Sélection de la zone de massage » et le programme automatique passera en manuel.  
La lumière associée sur la télécommande s'allume en **VERT** lorsque la partie supérieure fonctionne.  
La lumière associée sur la télécommande s'allume en **ROUGE** lorsque la partie inférieure fonctionne  
La lumière associée sur la télécommande s'allume en **ORANGE** lorsque le dos complet fonctionne.
6. Appuyez sur le bouton « Programme automatique » pour repasser en mode automatique.
7. Appuyez sur le bouton « Vibrations » et le siège s'activera, pressez une nouvelle fois le bouton pour que celui-ci s'éteigne.
8. Appuyez sur « Massage du coup par palpation » et celui-ci commencera à fonctionner. Appuyez une nouvelle fois pour que la fonctionnalité s'éteigne.

## Spécifications du produit

1. Si vous entendez le son « GiGi » sortir de l'appareil, c'est un son normal du produit.
2. Si le son est trop élevé lors du massage, cela signifie que vous utilisez le produit depuis trop longtemps. Eteignez l'appareil pendant au moins 15 minutes puis rallumez le.
3. Si l'appareil ne se met pas en route lorsque vous l'allumez et que la couverture du produit est chaude, cela signifie que le produit est en surchauffe. Veuillez l'éteindre pendant au moins 1 heure avant de le réutiliser.

## Informations importantes concernant la sécurité

1. Veuillez ne pas utiliser le produit 1 heure durant après manger.
2. Si vous avez des problèmes de dos et plus précisément de colonne vertébrale, veuillez ne pas utiliser ce produit.
3. Veuillez ne pas activer le produit sans être assis dessus.
4. Veuillez surveiller l'utilisation du produit lorsqu'il est utilisé par des enfants, des personnes à mobilité réduite ou ayant des déficiences mentales.
5. Ne pas utiliser le produit lorsque vos mains sont mouillées.
6. Veuillez arrêter immédiatement l'utilisation du produit si vous ne vous sentez pas bien.

## Spécificités

Nom du produit : Neck & Back Massage cushion

Alimentation : 12V

Puissance : 48W