


JAY-tech®

SpeedShot D1240

DIGITAL CAMERA SERIES

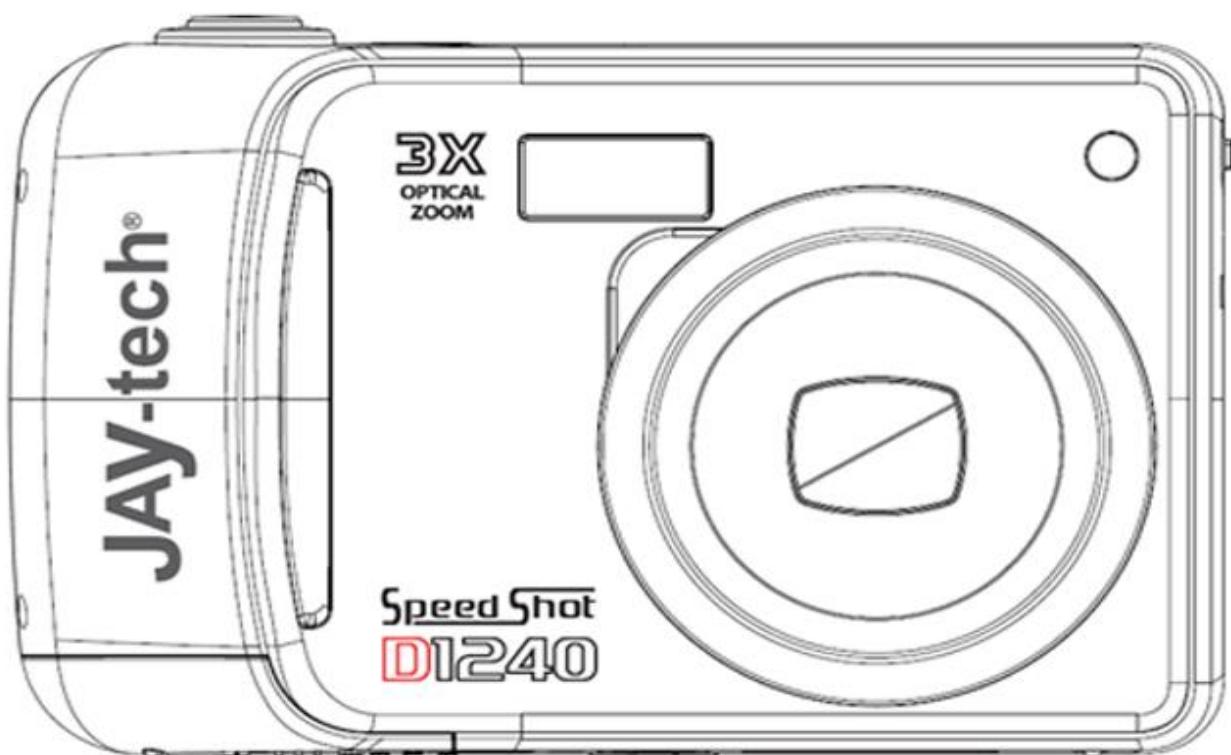

MANUEL D`UTILISATION

Principales caractéristiques

- Résolution vidéo numérique : 480 x 640 (VGA) et 320 x 240 pixels (QVGA)
- Appareil avec 12 Mégapixels maximum et 8 résolutions d'images numériques , 4000 x3000 (12MP), 3648 x2736 (10MP), 3456 x2592 (8MP), 3648 x2048 (7MP), 2592 x1944 (5MP), 2048 x1536 (3MP), 1920 x1080 (2MP), et 640 x 480 (VGA).
- Ecran LCD TFT (2,4 pouces) : 6,1 cm
- Zoom optique x3
- Zoom digital x8
- Stabilisation d'image
- Reconnaissance de visage
- Fente carte SD
- Compatible avec des cartes mémoire jusqu'à 8 GB
- Logiciel PhoTags Express pour gérer et optimiser vos photos, imprimer et envoyer des images par e-mail etc.

Livré avec l'appareil :

- Appareil
- CD - logiciel
- Câble USB
- Mode d'emploi
- Dragonne
- Etui de rangements

Configuration du système pour Windows XP

Pour que vous puissiez télécharger des photos sur votre PC, celui-ci doit disposer de la configuration:

- Pentium III processeur ou supérieur (avec Window XP)
- RAM 128 Mo avec 150 Mo d'espace disque libre
- Interface USB
- Lecteur CD
- Résolution recommandée de l'écran : 768x1024
- Carte graphique avec 16 Bits de reproduction de couleurs ou plus

Configuration requise sous Windows Vista

Pour que vous puissiez télécharger des photos sur votre PC, celui-ci doit disposer de la configuration mentionnée ci-après minimum:

- Windows Vista
- Processeur 800 MHz et 512 Mo de mémoire système
- 300 MB d'espace disque libre
- Soutien d'une carte graphique SVGA
- Interface libre USB


Configuration requise sous Mac

- Power Macintosh G3 avec 500 Mhz ou supérieur
- Mac OS X-Version 10.4.6 ou supérieur
- Au moins 128 Mo de RAM de système (recommandé 256 Mo) libres, 150 Mo d'espace disque libre -
- Ecran avec une résolution de 800 x 600 ou plus et la possibilité d'affichage de plusieurs millions de couleurs.

Indication : Le logiciel PhoTags Express n'est pas compatible avec un ordinateur Macintosh.

Vous pouvez cependant utiliser l'appareil comme périphérique de mémoire de masse USB externe régulièrement.

Brève description de votre appareil

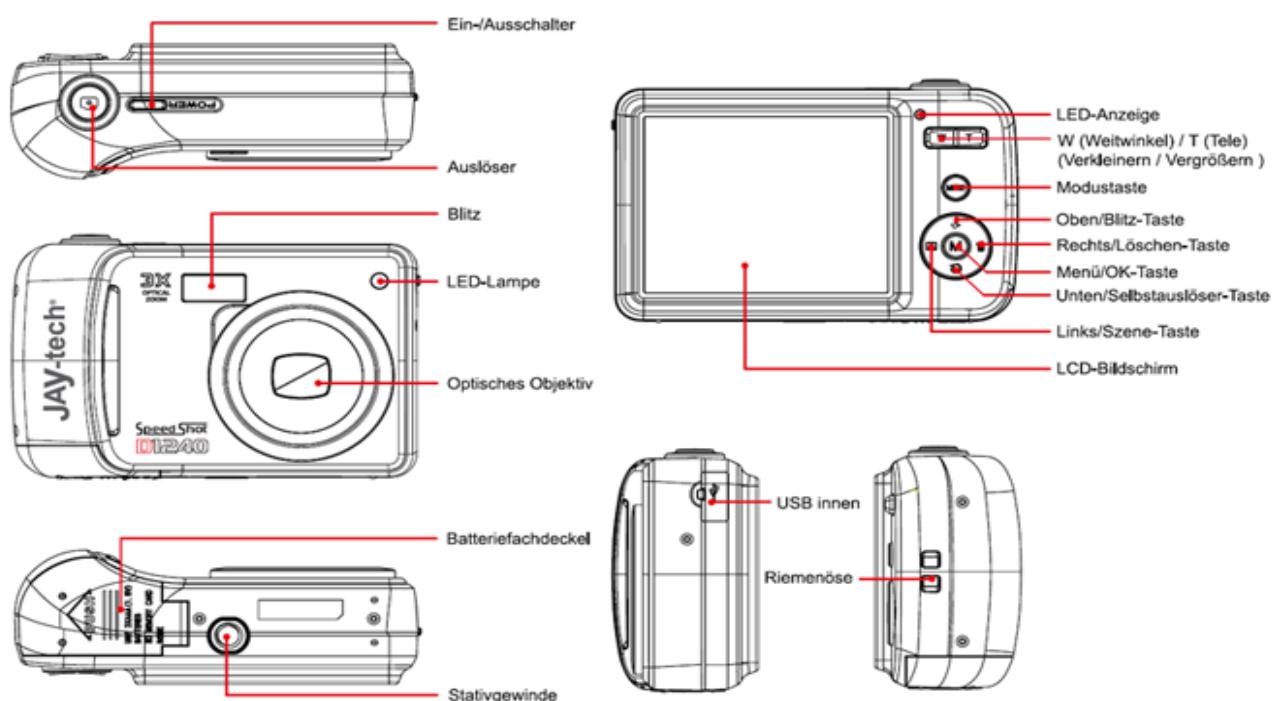

-Ein/Ausschalter : Déclencheur

-Auflöser: Bouton ON/OFF

-Blitz: Flash

-LED-Lampe: Lumière LED

-Optisches Objektiv: Lentille optique

-Batteriefachdeckel: Couvercle de la batterie

-Stativgewinde: emplacement pour trépied

-LED-Anzeige : lumière LED

-W (Weitwinkel) : Bouton - (diminuer)

-T (Tele): Bouton + (augmenter)

- Modustaste: Bouton Mode

-Oben/Blitz-Taste: Bouton Haut/Bouton Flash

-Rechts/Löschen - Taste: Bouton Droit/Bouton effacer

-Menü /OK-Taste: Bouton Menu / Ok

-Unten /Selbstauslöser-Taste: Bouton Bas /Bouton retardateur

-Links/ Szene-Taste: Bouton Gauche/Bouton mode Scène


-LCD-Bildschirm: Ecran LCD

-USB innen : Port USB

-Riemenöse: accroche dragonne

Préparation de l'appareil

Pour fonctionner, votre appareil a besoin de 3 piles alcalines AAA

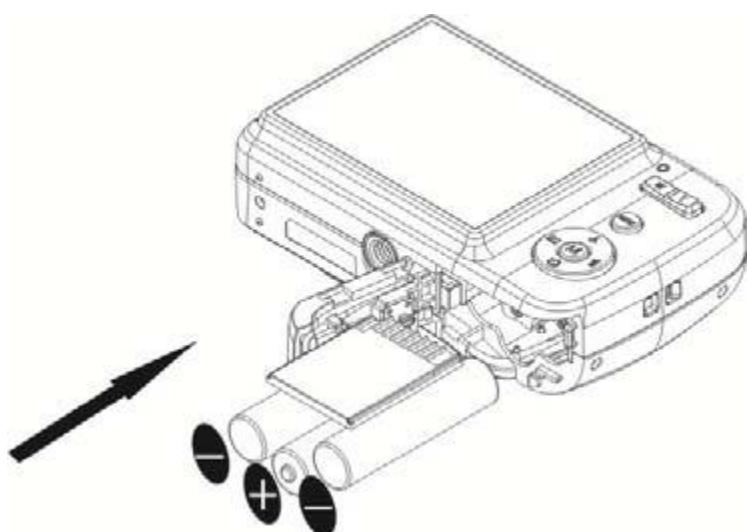

- Ouvrir le couvercle d'emplacement de la batterie situé au dessous de l'appareil

- Insérer 3 piles alcalines AAA dans le bon sens

- Refermer le couvercle

Indication du niveau de la batterie dans le coin droit supérieur de l'écran LCD



Batterie pleine



Batterie à moitié pleine



Batterie vide

Indication :


1. Un message apparaît sur l'écran LCD, si les piles sont presque totalement usées

Peu de temps après cela, la caméra s'éteint.

2. Enlevez les piles si vous n'utilisez pas la caméra quelque temps.

3. Les photos de test enregistrées avec la caméra doivent avoir été téléchargées ; elles vont autrement être perdues, si l'appareil s'éteint ou si la capacité en alimentation électrique est trop faible.

Installation de la carte mémoire

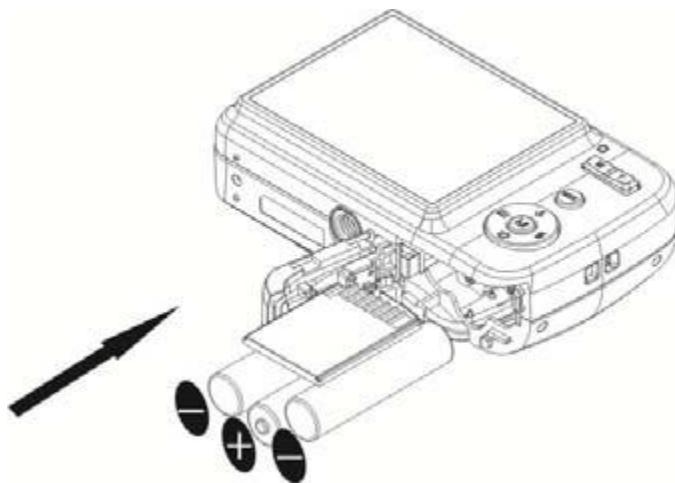

La mémoire interne de l'appareil permet de ne prendre que des photos tests.

En utilisation normale, cet appareil a besoin d'une micro carte SD externe :

Il est compatible avec des cartes mémoires SD (jusqu'à 8 GO).

Avec l'ajout d'une carte mémoire la capacité de stockage de l'appareil est augmentée, cela est recommandé pour le transfert de photos ou de vidéos sur votre PC.

--Suivez les instructions pour mettre la carte mémoire dans l'appareil.

La fente pour carte mémoire se trouve sous l'appareil à côté du compartiment à piles.

1. Eteignez tout d'abord l'appareil
2. Insérez la micro carte SD dans le bon sens , jusqu'à entendre un clic
3. Quand vous rallumez l'appareil, le symbole  doit apparaître sur l'écran LCD dans le coin droit supérieur.
4. Une fois la carte insérée, toutes les photos ou vidéos prises avec l'appareil sont sauvegardées sur la carte


Indication : Vérifiez que la protection d'écriture de la carte n'est pas activée, sinon aucune photos ne pourront être enregistrées.

1. La mémoire interne est limitée, elle sert exclusivement à l'enregistrement de photos de test. Les images sont effacées, dès que la caméra est éteinte ou les piles sont enlevées. Veuillez transférer les images avant la mise hors tension sur un PC.
2. Lors du formatage, toutes les données sont effacées de la carte SD y compris les données protégées.
3. Si vous retirez la carte SD pendant le formatage, la carte peut être lourdement endommagée.
4. Transférez les médias de la carte SD sur votre PC, dès que la carte mémoire est pleine ; effacez ensuite les données de la carte, vous pouvez alors prendre de nouvelles photos et vidéos de haute qualité avec votre appareil.

Prise en main de l'appareil

Tenir correctement l'appareil pour éviter de l'endommager ou de ne pas réussir vos photos. Ne pas être en contact ou masquer l'objectif.

Suivez avec attention les instructions suivantes pour la manipulation de l'appareil:

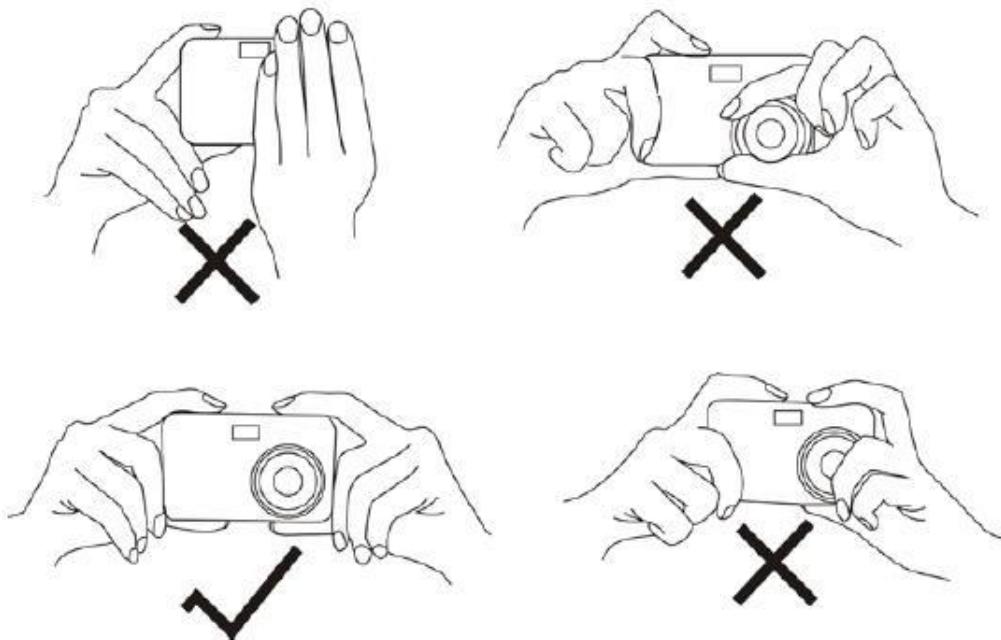

Mise en service de votre numérique

-Allumer

Pressez la touche ON/OFF de votre appareil située sur la partie supérieure.

L'écran LCD s'allume et le zoom autofocus sort ; ceci indique que votre appareil est allumé et est opérationnel.

-Mise hors tension

Pressez la touche ON/OFF de votre appareil située sur la partie supérieure.

En cas d'une capacité de pile insuffisante, un symbole rouge  apparaît sur l'écran LCD. Votre appareil s'éteint après quelques secondes automatiquement.

-Choix de mode

Votre appareil numérique dispose de trois modes principaux :

- Mode photo
- Mode vidéo
- Mode visionnage / lecture des fichiers enregistrés

- 📷 Mode photo : prise de photos, régler les paramètres de l'appareil et modifier les réglages de l'appareil.
- 🎥 Mode vidéo : Enregistrement de fichiers vidéos

► Mode lecture: regarder des vidéos, effacer, tourner, couper, sauvegarder et imprimer des données vidéos.

Veuillez suivre les instructions mentionnées ci-après pour le choix du mode souhaité:

1. Vous vous trouvez dans le mode prise de photo par défaut quand vous allumez l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton Mode pour naviguer entre les trois modes.
3. Dans le mode photo apparaît le symbole  dans le coin supérieur gauche de l'écran, en mode vidéo apparaît le symbole  et dans le mode lecture le symbole suivant : 

Mode photo

C'est le mode standard quand vous allumez votre caméra.

Prendre des photos

1. Allumez l'appareil
2. Fixez l'objet sur l'écran LCD.
3. Tenez l'appareil correctement
4. Actionnez le déclencheur à moitié pour activer l'autofocus. Si un cadre est indiqué en couleur verte, cela signifie que le focus est fixé.
5. Appuyez alors une seconde fois sur le déclencheur, cette fois-ci totalement, pour prendre la photo.

Après que vous ayez enregistré une photo (c.-à-d. dès que la caméra revient dans le mode photo), le nombre de photos restantes à la résolution sélectionnée apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran. Si la capacité de la mémoire de l'appareil est épuisée, la mention Memory Full est indiquée sur le LCD. Vous devez alors insérer une carte mémoire, car seules les photos tests sont possibles sans carte mémoire et elles ne sont pas conservées dans l'appareil après la mise hors tension.

-Pour transférer des photos sur votre PC, utilisez le logiciel Photags Express et effacez les données présentes sur votre carte mémoire.

Zoom optique

Vous pouvez photographier votre sujet avec le zoom optique qui propose 3 grossissements différentes, appuyez alors sur le bouton + (T) ou - (W) pour régler le zoom souhaité. Ne masquez pas l'objectif.

Zoom digital

Avec le zoom digital, il est possible de photographier votre sujet avec 8 tailles différentes de zoom. Utilisez alors le bouton + (T) ou - (W) pour régler.

Le symbole suivant apparaît sur l'écran LCD:



Flash

En cas de faible luminosité, utilisez le flash intégré

- ⚡ Flash permanent
- ⚡A Flash automatique
- ⌚ Anti-yeux rouge
- 🚫 Flash désactivé

Indication : le flash ne peut être activé que lorsque l'appareil se trouve en mode prise de photos à distance.

- Pour activer le flash, appuyer sur le bouton de Flash, le symbole ⚡A apparaît alors sur l'écran. Le flash automatique est activé et la LED rouge clignote.
- En appuyant à nouveau sur le bouton de Flash, le symbole de flash suivant ⚡ apparaît. Le flash est alors activé manuellement.

-Lorsque le flash n'est pas encore activé, une lumière rouge clignote ainsi que le symbole correspondant ci dessus. Patientez quelques instants. Si la batterie est faible, le flash ne peut pas fonctionner.

- Si vous souhaitez activer la fonction yeux rouges, appuyez sur le bouton de Flash jusqu'à ce que ce symbole apparaisse ⌚
- Pour désactiver le flash, appuyez sur le bouton de Flash jusqu'à ce qu'apparaisse le symbole 🚫

Boutons de raccourci

3 boutons sont disponibles pour un accès rapide aux réglages suivants :

- Scène - bouton gauche
- Retardateur – bouton bas
- Effacer – bouton droit

En appuyant sur le bouton correspondant, les options de réglage sont activées.

SCENE :

Les 9 options suivantes sont disponibles sur l'écran LCD, choisissez parmi Auto / Portrait nocturne/ Paysage nocturne/ Portrait / Paysage / Sport / Soirée /Plage/ Forte sensibilité.

RETARDATEUR:

En appuyant sur le bouton du retardateur, 4 différentes options sont possibles:
2 sec, 5 sec, 10 sec et désactivé

EFFACER :

Appuyez sur les boutons suivants pour effacer les données dernièrement enregistrées (photos et vidéos)

- 1-Appuyez sur le bouton Droite /annuler (dessin d'une petite corbeille)
- 2-Une confirmation d'effacement de "cette image " s'affiche sur l'écran, choisissez entre (YES) oui ou (NO) non
- 3- Choisissez alors avec le bouton Droite/ Gauche la suppression ou l'annulation de la suppression.
- 4- Pour confirmer, appuyez sur le bouton de MENU
- 5- En choisissant (YES): oui , la dernière photo est effacée

■ SCENE :

-Votre appareil dispose de différents modes SCENE qui vous permettent ainsi de prendre des photos dans tous types d'environnements. Ce sont les suivants : Auto / Portrait nocturne/ Paysage nocturne/ Portrait / Paysage / Sport / Soirée /Plage/ Forte sensibilité.

-Sélectionnez le mode souhaité correspondant aux conditions de lumière et d'environnement .

- 1- Appuyez sur le bouton OK
- 2-Choisissez avec le bouton DROITE/GAUCHE le symbole 
- 3- Le Menu SCENE apparaît alors au milieu de l'écran.
- 4-Choisissez avec le bouton HAUT/BAS le mode souhaité.



Auto



Portrait



Portrait nocturne



Paysage



Paysage nocturne



Sport

Soirée



Plage



Forte sensibilité

5- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer, votre choix est enregistré et l'appareil fonctionne dans ce mode à présent.

6- Le symbole choisi apparaît alors dans le coin gauche supérieur de l'écran.

■ TAILLE DES IMAGES

La taille de la photo détermine non seulement la qualité mais aussi le nombre de photos qu'il est possible de réaliser. Plus la qualité de la photo est haute, plus cela prendra de place dans la mémoire.

- 1- Appuyez sur le bouton OK
- 2- Choisissez avec le bouton DROITE/GAUCHE , le symbole **MP**
- 3- Le Menu taille de l'image apparaît alors à l'écran
- 4- Choisissez avec le bouton HAUT/BAS, parmi les tailles suivantes :

*4000x3000 (12M), 3648x2736 (10M), 3456x2592 (9M), 3648x2048 (7M 16:9),
2592x1944 (5M), 2048x1536 (3M), 1920x1080 (2M 16:9) et 640x480 (VGA)*

- 5- Pressez alors le bouton OK pour confirmer votre choix
- 6- Le symbole choisi apparaît dans le coin gauche supérieur de l'écran

■ STABILISATION DE L`IMAGE (ANTI-SHAKE)

Cet appareil dispose d'une fonction de stabilisation de l'image.

- 1- Appuyez sur le bouton OK
- 2- Sélectionnez le symbole  avec le bouton GAUCHE/DROITE
- 3- Le menu de Stabilisation apparaît au milieu de l'écran
- 4- Activez ou désactivez celle-ci avec le bouton HAUT/BAS
- 5- Appuyez sur le bouton Ok pour confirmer
- 6- Le symbole apparaît alors en bas de l'écran .



■ MODE MACRO

L'appareil dispose également d'une fonction qui permet de s'adapter à la distance à laquelle se trouve le sujet à photographier. Mode Macro : jusqu'à 30 cm / Mode normal : + de 30 cm

- 1- Appuyez sur le bouton OK
- 2- Sélectionnez le symbole  avec le bouton GAUCHE/DROITE
- 3- Le menu MACRO apparaît au milieu de l'écran
- 4- Activez ou désactivez celle-ci avec le bouton HAUT/BAS



MODE MACRO – MACRO ACTIVEE



MODE DISTANCE - MACRO DESACTIVEE

- 5- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer
- 6- Le symbole apparaît alors en haut de l'écran .

Indication : le mode standard est le mode distanc

■ RECONNAISSANCE DE VISAGE (FACE DETECT)

L'appareil dispose d'une fonction reconnaissance de visage qui vous permet de prendre de meilleurs portraits.

- 1- Appuyez sur le bouton OK
- 2- Sélectionnez le symbole  avec le bouton GAUCHE/DROITE
- 3- Le menu de Reconnaissance de visage apparaît au milieu de l'écran
- 4- Activez ou désactivez celle-ci avec le bouton HAUT/BAS
- 5- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer
- 6- Le symbole apparaît alors en haut de l'écran .



RETARDATEUR (CAPTURE MODE)

Possibilité de se photographier seul avec cette fonction de retardateur : utilisez un trépied ou placez l'appareil sur une surface stable et solide.

- 1- Appuyez sur le bouton OK
- 2- Sélectionnez le symbole  avec le bouton GAUCHE/DROITE
- 3- Le menu Retardateur apparaît au milieu de l'écran
- 4- Choisissez avec le bouton HAUT/BAS les options pour le retardateur
- 5- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer
- 6- Le symbole apparaît alors en haut de l'écran
- 7- Appuyez sur le déclencheur, le décompte du retardateur s'affiche alors en vert au centre de l'écran: décompte de 2 ; 5 ou 10 secondes, puis un signal retentit, cela signifie que l'appareil a pris la photo.



OPTIONS D'INSTALLATION (SET UP)

Vous pouvez configurer les options de réglage suivantes avec cet appareil

Exposition, ISO, Balance des blancs, Couleur, Clarté, Qualité, Zoom digital, Date, Arrêt automatique, Langue, Fréquence, Formatage, Installations standards et Annulation.




- 1- Appuyez sur le bouton OK
- 2- Sélectionnez le symbole avec le bouton GAUCHE/DROITE
- 3- Le menu Réglage apparaît au milieu de l'écran
- 4- Choisissez avec le bouton HAUT/BAS les options de réglage

-Exposition (EXPOSURE)

Ce réglage vous permet d'adapter la clarté de votre image

- 1- Appuyez sur le bouton OK
- 2- Sélectionnez une valeur d'exposition (+3.0EV (+0,3 BW) jusque 3.0EV (-3,0 BW)) à partir du menu
- 3- Confirmez avec le bouton OK
- 4- Le symbole de l'option choisie apparaît dans le coin inférieur de l'écran

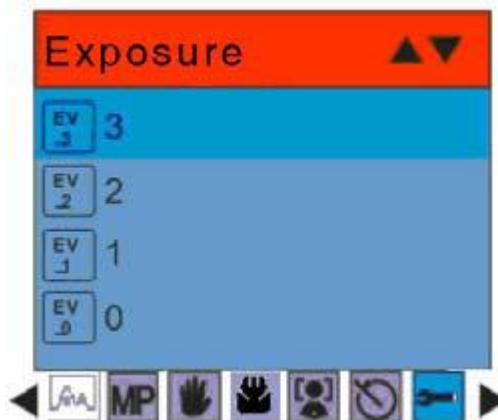

-ISO (ISO)

Cette fonction spéciale peut en fonction des conditions de lumière compenser un luminosité insuffisante sans avoir à utiliser le flash ou un trépied. Cette fonction évite la présence de points ou de tâches sur vos images.

- 1- Sélectionnez avec le bouton HAUT/BAS l'option ISO à partir du Menu de Réglages
- 2- Appuyez sur le bouton Ok
- 3- Choisissez une valeur ISO avec le bouton HAUT/BAS
- 4- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer
- 5- Le symbole apparaît alors dans le coin inférieur de l'écran



-Balance des blancs (WHITE BALANCE)

Fonction qui permet d'adapter la couleur des photos correspondant à la couleur de leur source lumineuse

- 1- Sélectionnez avec le bouton HAUT/BAS l'option Balance des blancs à partir du Menu de Réglages
- 2- Appuyez sur le bouton OK
- 3- Choisissez une option Balance des blancs avec le bouton HAUT/BAS



Lumière du jour



Nuageux




Artificielle



Lumière fluorescente

- 4- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer
- 5- L'écran LCD s'adaptera exactement au choix de la balance des blancs

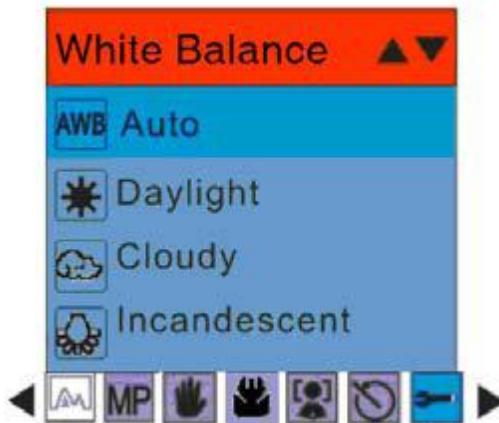

- *Couleur (COLOR)*

Avec ce réglage, choisissez l'effet de couleur pour votre photo.

- 1- Appuyez sur le bouton HAUT/BAS dans le menu réglage pour sélectionner l'option "effet de couleur".
- 2- Appuyez sur le bouton OK pour valider votre choix.



- *Clarté (SHARPNESS)*

Cette fonction permet d'améliorer la clarté de la photo

- 1- Sélectionnez avec le bouton HAUT/BAS l'option Clarté à partir du Menu de Réglages
- 2- Appuyez sur le bouton OK
- 3- Choisissez une option de clarté avec le bouton HAUT/BAS
- 4- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer
- 5- L'écran LCD s'adaptera exactement au choix de l'option de la clarté



-Qualité (QUALITY)

La qualité de la photo influe sur le nombre de prises de photos possibles (comme expliqué précédemment): la qualité standard est la qualité fine.

- 1- Sélectionnez avec le bouton HAUT/BAS l'option Qualité à partir du Menu de Réglages
- 2- Appuyez sur le bouton OK
- 3- Choisissez une option de Qualité avec le bouton HAUT/BAS

(3 étoiles) Superfine (2 étoiles) Fine (1étoile) Normale


- 4- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer
- 5- Le symbole de l'option qualité choisie apparaîtra dans le coin inférieur gauche de l'écran.



-Zoom digital (DIGITAL ZOOM)

Vous pouvez activer ou désactiver le zoom digital

- 1- Sélectionnez avec le bouton HAUT/BAS l'option Zoom Digital à partir du Menu de Réglages
- 2- Appuyez sur le bouton OK
- 3- Sélectionnez avec le bouton HAUT/BAS, ON ou OFF
- 4- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer
- 5- Le symbole apparaît à droite sur l'écran LCD

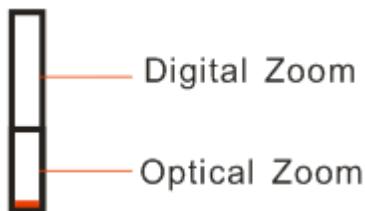

-Date(DATE)

Fonction qui permet de savoir quand une photo a été prise

- 1- Sélectionnez avec le bouton HAUT/BAS l'option Date à partir du Menu de Réglages
- 2- Appuyez sur le bouton OK
- 3- Sélectionnez avec le bouton HAUT/BAS, une option de date à partir du MENU
 - ON : date de prise de la photo sur la photo
 - OFF: pas de date sur la photo
 - SET Date : date de prise de la photo sur l'écran



Fixation de la date :

- 1- Sélectionnez avec le bouton HAUT/BAS l'option SET Date
- 2- Appuyez sur le bouton OK
- 3- Avec le bouton DROITE/GAUCHE, inscrivez ANNEE,MOIS; JOUR;HEURE; MINUTE;SECONDE et type de format de la date et appuyez ensuite sur bouton HAUT/BAS.



- 4- Appuyez enfin sur le bouton OK pour confirmer et sauvegarder la date.

-Arrêt automatique (AUTO POWER OFF)

L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 60 secondes d'inactivité. Modifiez cela à l'aide de l'option de réglage de l'arrêt automatique.

- 1- Sélectionnez avec le bouton HAUT/BAS l'option Arrêt Automatique
- 2- Appuyez sur le bouton OK
- 3- Sélectionnez avec le bouton HAUT/BAS, une option d'arrêt automatique à partir du MENU
- 4- Déterminez alors un laps de temps après lequel vous souhaitez que l'appareil s'éteigne automatiquement si il n'est plus utilisé.

Indication : si vous n'avez pas choisi d'option, l'appareil ne s'éteindra que lorsque les piles seront totalement usées.

- 5- Appuyez enfin sur le bouton OK pour confirmer et sauvegarder cette option



-Langue (LANGUAGE)

- 1- Sélectionnez avec le bouton HAUT/BAS le menu Langue
- 2- Choisissez entre Allemand/Français/Espagnol en naviguant entre les différentes langues grâce au bouton HAUT/BAS
- 3- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer, enregister et quitter

-Fréquence (FREQUENCY)

Selectionnez la fréquence de votre région: habituellement, celle-ci correspond à 60Hz aux USA et 50Hz en Europe et au Japon. La valeur standard est de 60 Hz.

- 1- Sélectionnez avec le bouton HAUT/BAS l'option fréquence
- 2- Appuyez sur le bouton OK
- 3- Sélectionnez avec le bouton HAUT/BAS, une option de fréquence à partir du MENU
- 4- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer


-Formatage (FORMAT)

Fonction qui sert à formater la carte mémoire et effacer toutes les données s'y trouvant (y compris celles protégées):

Utilisez cette fonction avec précaution, par le formatage toutes les données sont effacées, pas de retour en arrière possible, transférez toutes ces données au préalable sur votre PC.




- 1- Sélectionnez avec le bouton HAUT/BAS l'option formatage
- 2- Appuyez sur le bouton OK
- 3- Choisissez avec le bouton HAUT/BAS l'option OK
- 4- Pressez le bouton OK pour confirmer
- 5- Une inscription pour la confirmation du choix apparaît
- 6- Choisissez entre YES(OUI) ou NO(NON)avec le bouton DROITE/GAUCHE

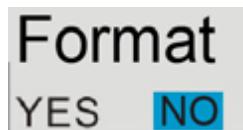

- 7- Appuyer sur le bouton OK pour confirmer : le formatage débute
- 8- Dès que le formatage est terminé toutes les données sont effacées et l'appareil revient au mode initial.

-Réglages standards (DEFAULT SETTING)

Vous pouvez réinitialiser les réglages standards de votre appareil avec cette fonction

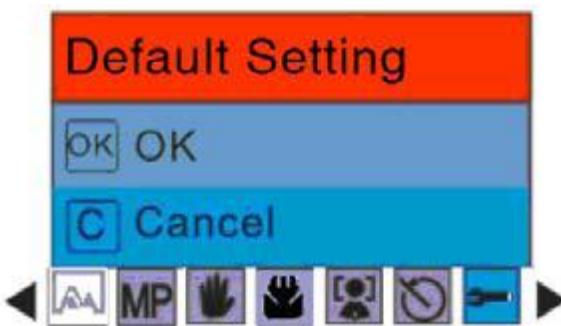

- 1- Sélectionnez avec le bouton HAUT/BAS l'option réglages standards
- 2- Appuyez sur le bouton OK
- 3- Choisissez avec le bouton HAUT/BAS l'option OK

- 4- Choisissez avec le bouton HAUT/BAS pour la reinitialisation OK et quitter avec Cancel
- 5- Pressez le bouton OK pour confirmer
- 6- Une inscription pour la confirmation du choix apparaît

Default Setting

Yes **No**

- 7- Choisissez avec le bouton DROITE/GAUCHE pour réinitialiser les réglages YES (OUI) ou NO(NON) pour quitter le menu.
- 8- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Mode Vidéo

Appuyez sur le bouton Mode pour accéder au mode Vidéo.

Conseil : En mode vidéo vous devez insérez un carte SD

Si le symbole suivant  est indiqué, vous vous trouvez dans le mode video.

- 1- Préparer le sujet à filmer
- 2- Appuyez sur le déclencheur pour commencer la video
- 3- Le temps s'affiche en haut à droite et le symbole  clignote sur l'écran
- 4- En appuyant sur le déclencheur une nouvelle fois, l'enregistrement se termine et est enregistré comme données en format AVI.

Indications : Vous pouvez télécharger les données AVI sur votre PC en mode lecture et les lire avec Quick Time ou Windows Media Player. L'appareil dispose d'une fonction Audio qui permet également d'enregistrer le son de la vidéo.

En mode vidéo, 3 options de réglages sont disponibles : Balance des blancs, Taille et Macro.

BALANCE DES BLANCS

Choix entre 5 balances des blancs

- 1- Appuyez sur le bouton OK
- 2- Sélectionnez avec le bouton DROITE/GAUCHE l'option **WB**
- 3- Choisissez une option Balance des blancs avec le bouton HAUT/BAS



Auto



Lumière du jour



Nuageux



Artificielle



Fluorescente

- 4- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer et enregistrer cette option
- 5- L'écran LCD s'adaptera exactement au choix de la balance des blancs

TAILLE

Votre appareil dispose de 2 types de résolution vidéo : 640x480 (VGA) et 320x240 (QVGA)

- 1- Appuyez sur le bouton OK
- 2- Choisissez avec le bouton DROITE/GAUCHE , l'option  , apparaît alors sur l'écran le MENU taille
- 3- Choisissez avec le bouton HAUT/BAS, parmi les tailles suivantes :
640x480 (VGA) et 320x240 (QVGA)
- 4- Pressez alors le bouton OK pour confirmer votre choix
- 5- Le symbole choisi apparaît dans le coin supérieur de l'écran

MODE MACRO

L'appareil dispose également d'une fonction qui permet de s'adapter à la distance à laquelle se trouve le sujet à photographier. Utilisez la fonction Macro pour filmer un sujet à un distance maximum de 80 cm.

- 1- Appuyez sur le bouton OK
- 2- Sélectionnez le symbole  avec le bouton GAUCHE/DROITE
- 3- Le menu MACRO apparaît au milieu de l'écran
- 4- Sélectionnez avec le bouton HAUT/BAS



MODE MACRO – MACRO ACTIVEEE



MODE DISTANCE - MACRO DESACTIVEE

- 5- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer
- 6- Le symbole apparaît alors en haut de l'écran .

MODE Lecture

Appuyez sur le bouton MODE pour rentrer dans le mode lecture

Quand le symbole  apparaît dans le coin gauche de l'appareil, vous vous trouvez en mode Lecture.

- Ici vous pouvez regarder vos photos et vos vidéos qui peuvent être protégées, effacées ou découpées (photos) ou sauvegardées ou effacées (vidéos).

Indication : L'inscription "No File Exist" – pas de fichiers existants apparaît sur l'écran si les photos ou vidéos ne se trouvent pas sur l'appareil. Avec le bouton MODE, vous pouvez dans le mode photo ou vidéo retourner et commencer la lecture de photos ou vidéos.

Affichage de photos entières ou miniatures

En mode lecture et lorsque une image se trouve sur l'écran

- 1- Appuyez sur le bouton W
- 2- Ainsi, on accède à l'affichage de photos miniatures
- 3- Choisissez avec le bouton HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE une photo miniature ou vidéo
- 4- Appuyez sur le bouton OK pour un affichage des photos en plein écran

Grossir ou rapetisser des photos

- 1- Choisissez une fichier JPEG
- 2- Le symbole de lecture ► est indiqué en haut à gauche de l'écran
- 3- Avec le bouton T, vous pouvez grossir l'image
- 4- Parcourez la photo avec les touches HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE
- 5- Avec le bouton W vous pouvez rapetisser la photo à nouveau


Fonctions annexes

Vous pouvez sélectionner une photo et la tourner, la protéger, l'effacer, la découper ou l'imprimer.

-Tourner une photo (ROTATE)


Cette fonction est uniquement possible avec les photos enregistrées sur carte SD.

- 1- Appuyez sur le bouton OK
- 2- Choisissez avec le bouton DROITE/GAUCHE, l'option 
- 3- Choisissez avec le bouton HAUT/BAS, une option de rotation
- 4- Confirmez avec le bouton OK de combien de degré la photo doit être tournée
- 5- Une inscription apparaît sur l'écran (rotate & saving), patientez quelques instants jusqu'à ce que la photo soit tournée comme demandée
- 6- La photo est maintenant tournée et enregistrée

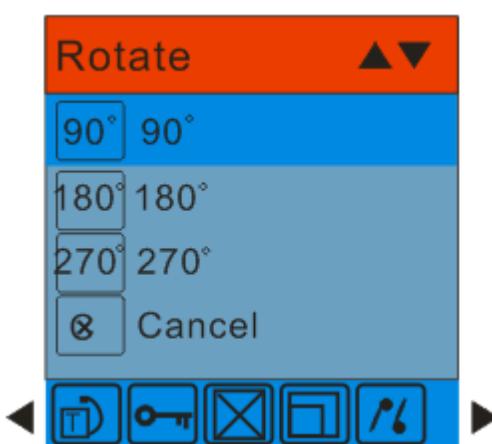


-Protéger une photo (PROTECT)

- 1- Appuyez sur le bouton OK
- 2- Choisissez avec le bouton DROITE/GAUCHE , l'option protéger 
- 3- Choisissez avec le bouton HAUT/BAS,une option de protection
- 4- Confirmez avec le bouton OK
- 5- Apparaît alors sur l'écran le symbole ci-dessus

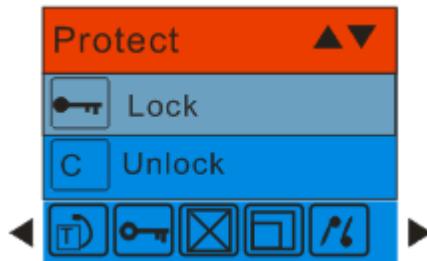

-Effacer une photo (DELETE)

- 1- Appuyez sur le bouton OK
- 2- Choisissez avec le bouton DROITE/GAUCHE , l'option effacer 
- 3- Choisissez avec le bouton HAUT/BAS l'effacement de cette image ou de cette vidéo. Toutes les vidéos peuvent également être effacées. Sélectionnez le cas échéant, Option Cancel si vous ne souhaitez plus rien effacer
- 4- Confirmez avec le bouton OK
- 5- Apparaît alors sur l'écran une inscription de confirmation d'effacement
- 6- Choisissez entre YES(OUI) et NO (NON)
- 7- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer, les données sont alors effacées.

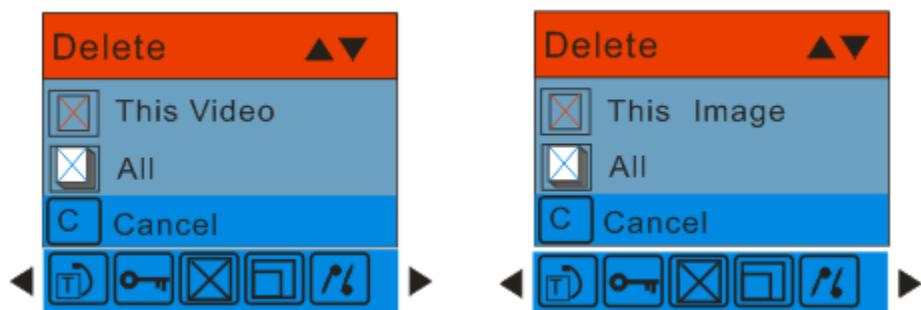

-Découper une photo

- 1- Appuyez sur le bouton OK
- 2- Choisissez avec le bouton DROITE/GAUCHE , l'option découper

- 3- Choisissez avec le bouton HAUT/BAS (crop) d'couper ou (cancel) annuler
- 4- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer
- 5- Un cadre bleu apparaît
- 6- Appuyez sur les boutons W ou T pour déterminer la taille du découpage
- 7- Sélectionnez avec les boutons HAUT/BAS/DROITE/GAUCHE le découpage souhaité
- 8- Appuyez sur le bouton OK pour faire apparaître le symbole des ciseaux
- 9- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer et enregistrer la modification
- 10- Un écran apparaît pour confirmer l'enregistrement de la modification et de la nouvelle photo