


VK3170

Manuel d'utilisation




Montage

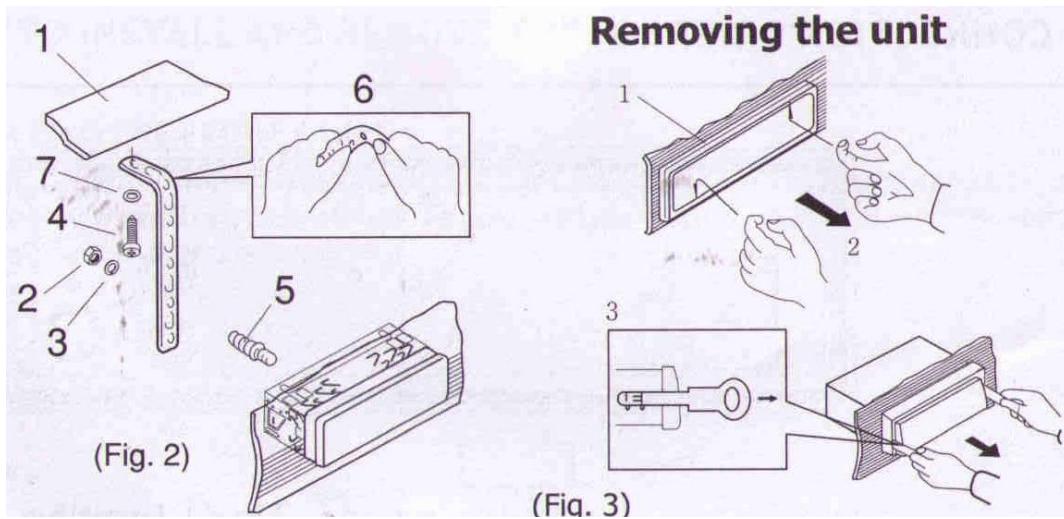

1	tableau de bord	1	Cadre
2	écrou	2	insérer les doigts dans la rainure à l'avant du cadre et tirez pour enlever le cadre
3	Rondelle	3	Insérer les leviers fournis dans les rainures des deux côtés de l'appareil comme indiqué sur le schéma jusqu'à entendre un clic, puis tirer les leviers permet de retirer l'unité du tableau de bord
4	écrou		
5	vis		
6	veillez à utiliser la sangle pour sécuriser l'arrière de l'unité en place. La sangle peut être ajustée à la main à l'angle désiré.		
7	rondelle		


2ème méthode de montage

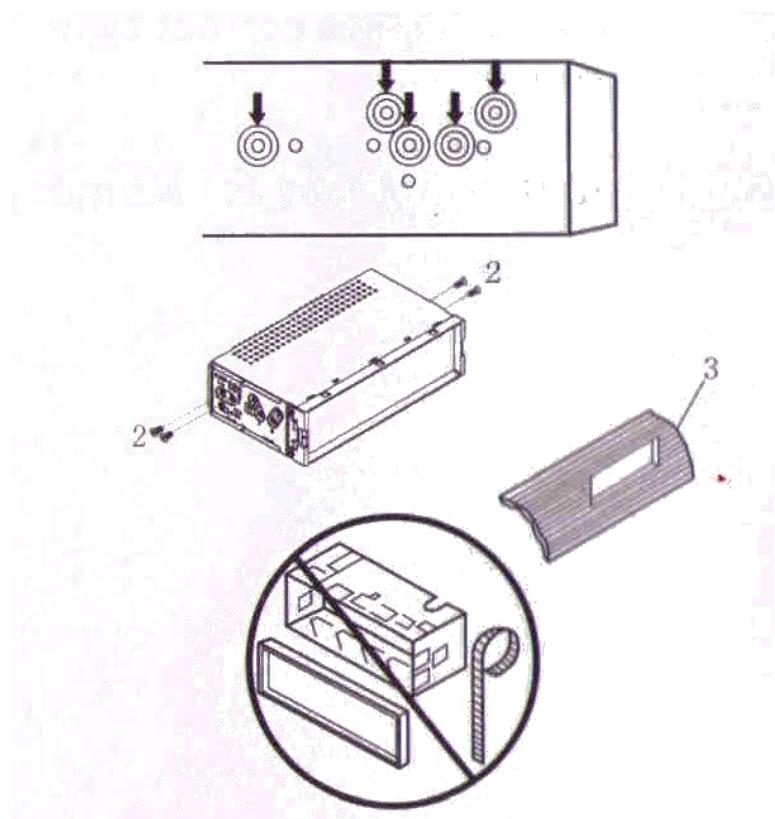

Installation en utilisant les trous de l'appareil d'origine

Sélectionnez une position où les trous des vis du support et les vis de l'unité principale sont alignés et serrer les vis de chaque côté. Utilisez des vis 5x5 mm ou 4x4 mm

Panneau de contrôle

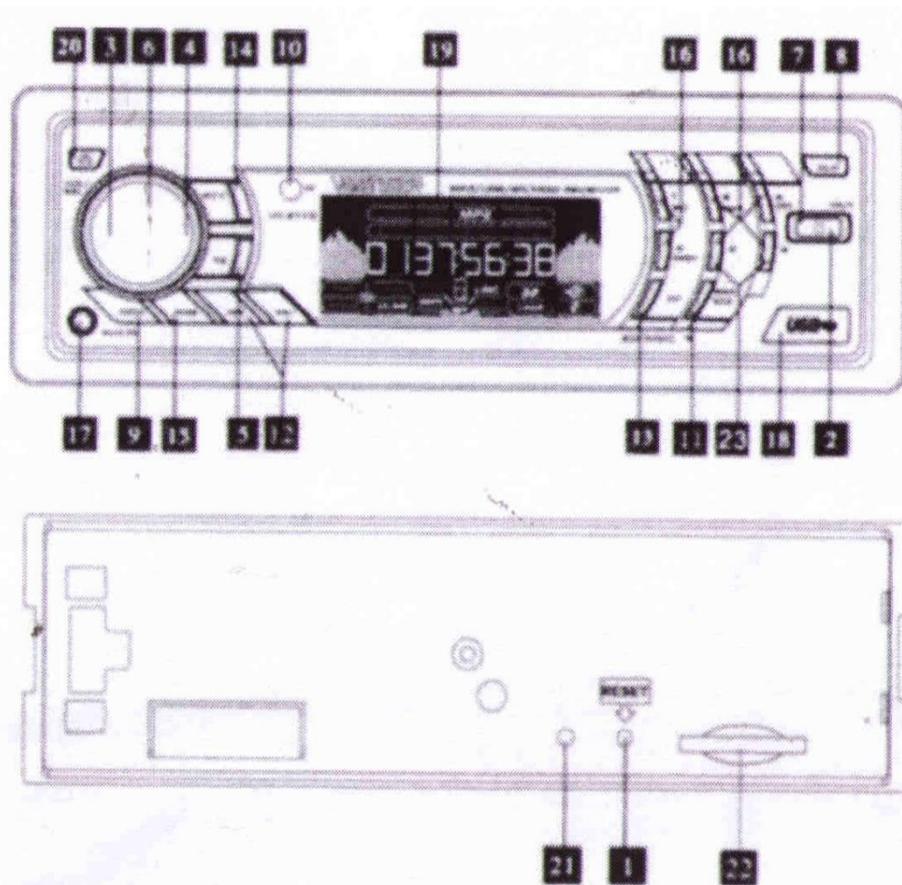

1	Bouton RESET	13	Bouton AF
2	Bouton POWER	14	Bouton PTY
3	Volume	15	Bouton AMS
4	Bouton MENU	16	Stations programmées
5	RDS	17	Entrée auxiliaire
6	Egaliseur	18	Port USB
7	MUET	19	Ecran
8	Bouton Heure	20	Bouton REL
9	Bouton Mode	21	LED
10	Capteur pour télécommande	22	Port SD MMC
11	Bouton Bande	23	Répertoire
12	Choix de la piste		

Egalisation

Appuyez sur le bouton EQ pour allumer la fonction d'égalisation et pour sélectionner le mode désiré. Il y a 5 types de mode d'affichage dans l'ordre suivant. (pop, rock, classique, jazz, off)

Muet

Appuyez sur le bouton MUTE pour couper le son. MUTE clignote à l'écran, appuyer à nouveau pour l'arrêt de ce mode et pour retourner au niveau de volume précédent.

Sélecteur de mode

Appuyez sur le bouton MOD pour choisir entre la radio, l'entrée auxiliaire, le port USB ou SD / MMC.

Télécommande

Utilisez la télécommande pour contrôler l'appareil . Appuyez sur les touches de fonction sur la télécommande pour contrôler le système

Écran LCD

L'écran LCD peut afficher l'état actuel de l'appareil

LED clignotante

La lampe LED clignote si le panneau avant n'est pas installé correctement.

Affichage de l'heure

Appuyer sur le bouton CLK, l'heure actuelle est affichée, l'affichage retourne au mode précédent si l'heure n'a pas été ajustée pendant 5 secondes. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton CLK pendant plusieurs secondes, jusqu'à ce que le temps de l'horloge clignote, tournez le bouton VOL pour régler l'heure, appuyez sur le bouton SEL pour confirmer le réglage de l'heure. Ensuite, tournez le bouton VOL régler les minutes. Ensuite, appuyez sur le bouton SEL pour une confirmation définitive

Réinitialisation

Le bouton RESET est placé sur le boîtier et doit être activé soit avec un stylo à bille soit avec un objet fin en métal. Utilisez le dans les cas suivants :

- Lors de l'installation initiale de l'appareil lorsque tout le câblage est installé.
- Lorsque l'appareil ne répond plus
- Lorsqu'un symbole d'erreur apparaît sur l'appareil.

Lecteur de carte

Insérez une carte SD/MMC ou une clé USB pour profiter de votre musique ! Appuyez sur le bouton mode pour choisir le mode voulu. L'appareil commence la lecture du contenu.

Recherche de station

Appuyez sur le bouton AMS pour rechercher les stations

Mémoriser les stations

Restez appuyer sur une des touches numériques (de 1 à 6) quelques secondes pour enregistrer une station sous ce numéro. Appuyez à nouveau pour aller à cette station.

Choix de la bande de fréquence

Appuyez sur la touche BND pour choisir entre FM et MW

RDS (Radio Data System)


Mode AF

L'appareil cherche automatiquement le signal le plus fort pour une station donnée.

PTY

Activez cette fonction pour faire apparaître à l'écran les informations disponibles sur la radio que vous écoutez (à conditions qu'elles soient disponibles)

Télécommande

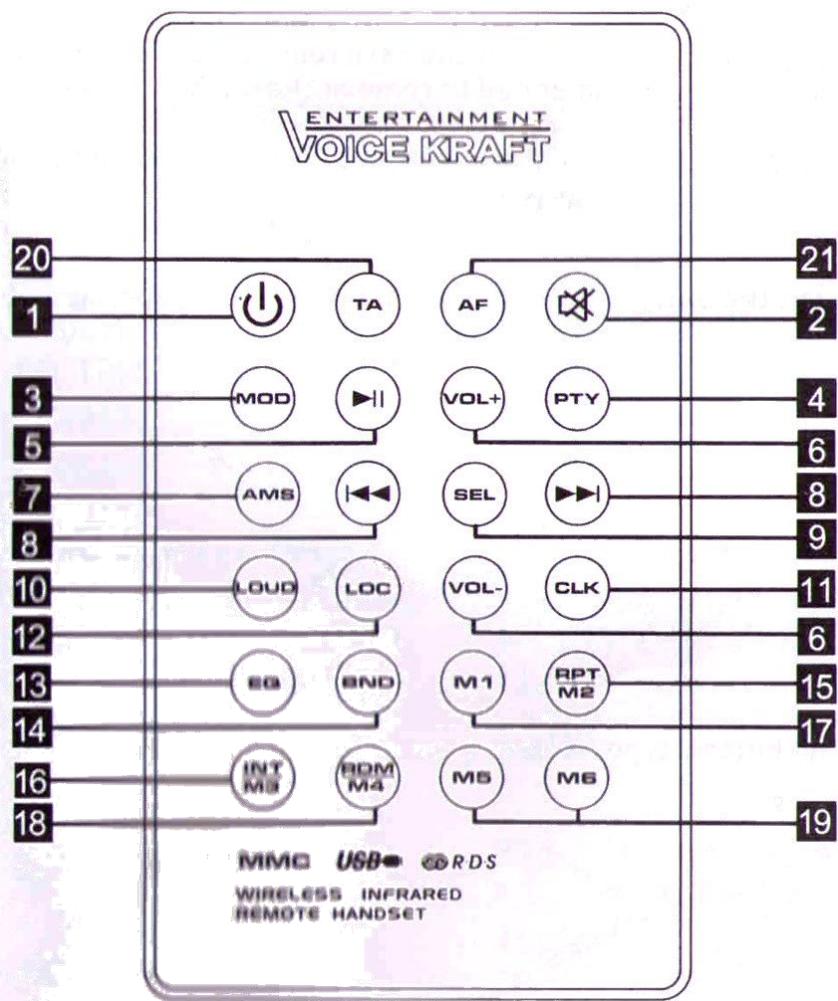

1	ON/OFF	12	LOCAL
2	MUET	13	Egalisateur
3	MODE	14	Choix de la fréquence
4	PTY	15	Répétition
5	Lecture/Pause	16	Programmeur
6	Volume +	17	Programme 1
7	AMS	18	Aléatoire
8	Choix de la piste	19	Programme 5
9	MENU	20	TA
10	Mode basse	21	AF
11	Heure		

