

Voice Kraft VK9505

Manuel d'utilisation



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

général

Tension d'alimentation 14,4 V DC

Impédance de charge de 4 OHM

Puissance maximale 25W x 4

Bass EQ (Bass 100Hz) + 8dB

Treble (Aigus 10kHz) 8 DB

Dimensions. 132xl78x50mm

Lecteur USB

Signal - 50dB bruit

45dB Séparation des canaux (1kHz)

Distorsion de 0,3%

Tuner AM (facultatif)

Gamme de fréquence 522-1620KHz

Fréquence intermédiaire 455 kHz

Sensibilité utilisable (-20dB) 35dB

Tuner FM

Gamme de fréquence 87.5-108MHz

Fréquence intermédiaire 10,7 MHz


Sensibilité utilisable (-30dB) 15dB

Rapport Signal - bruit 60dB

Séparation stéréo (1 kHz) 30dB

Bande de fréquence 30-15000H


Monter le panneau avant

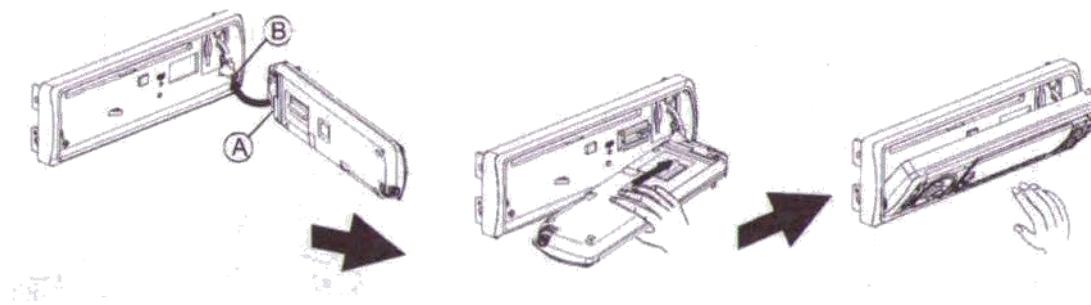

Enlever le panneau avant



Nettoyer les connecteurs

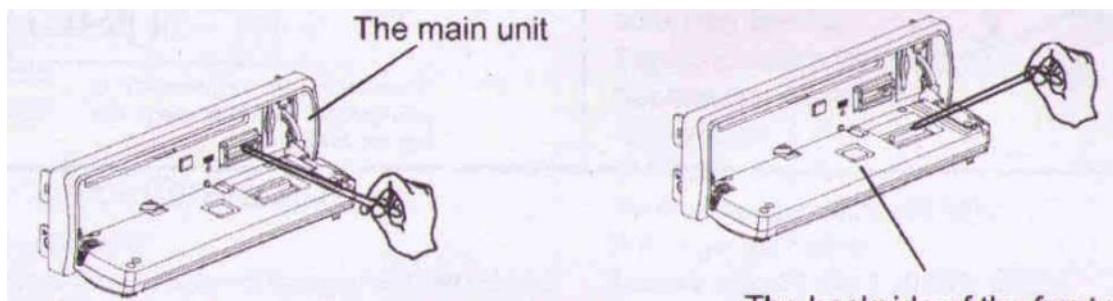

Nettoyez régulièrement le connecteur avec un chiffon doux

Questions/Réponses

Problèmes	Causes	Solutions
L'appareil ne s'allume pas	L'appareil est mal branché	Vérifiez bien que tous les câbles soient branchés correctement
	La tension est incorrecte	La tension doit être comprise entre 11 et 16V
	Le fusible est grillé	Changez-le
Aucun son	Les hauts parleurs ne sont pas branchés	Vérifiez le câblage
	Il y a un court circuit	
L'autoradio grille le fusible	Le fusible n'est pas adapté	Changez-le
	Il y a un court circuit dans le câblage	Vérifiez le câblage
Pendant la lecture, le son se coupe momentanément	Le CD est rayé ou défectueux	Changez-le
	L'autoradio est mal installé	Installez-le à nouveau
ERROR 1 ou ERROR 2 apparaissent à l'écran	Plusieurs causes	Faites un RESET ou assurez vous que le panneau avant est bien installé

Lecture de MP3

Choisir une piste

Appuyez sur avance/retour pour sélectionner une piste. Maintenez ces boutons pour faire défiler rapidement les pistes.

Répétition



Appuyez sur RPT pour répéter la chanson

Aléatoire

Appuyez sur RDM pour jouer les pistes dans un ordre aléatoire.


Arrêt

Appuyez sur STOP pour arrêter la lecture

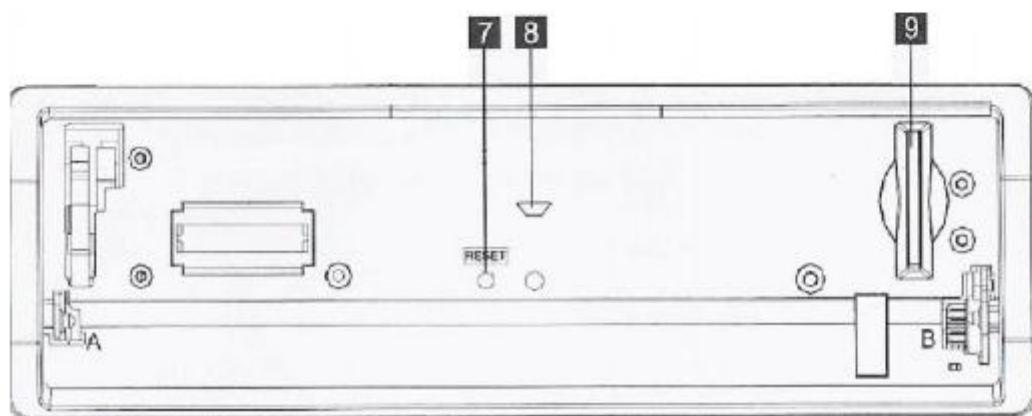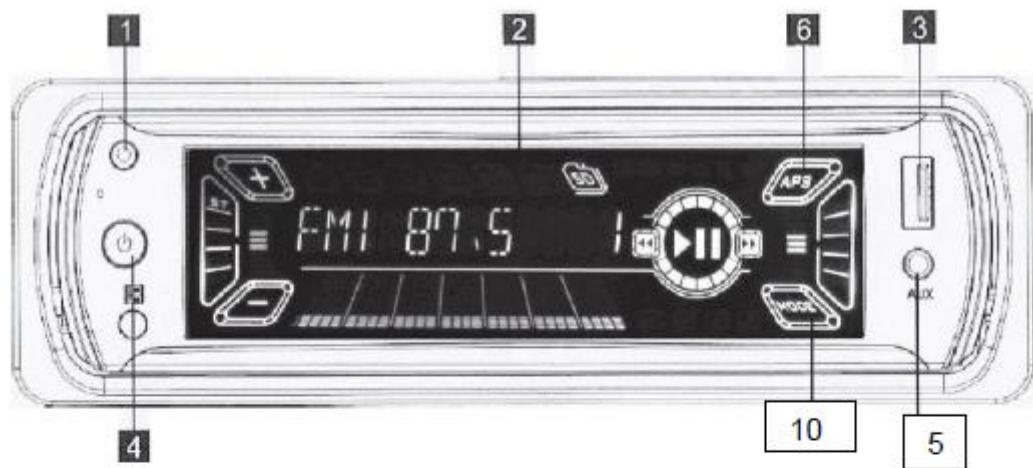

1	Ejection	6	Touche APS
2	Ecran	7	RESET
3	Port USB	8	Alarme
4	Touche MODE	9	SD/MMC
5	Entrée auxiliaire		MODE

Télécommande

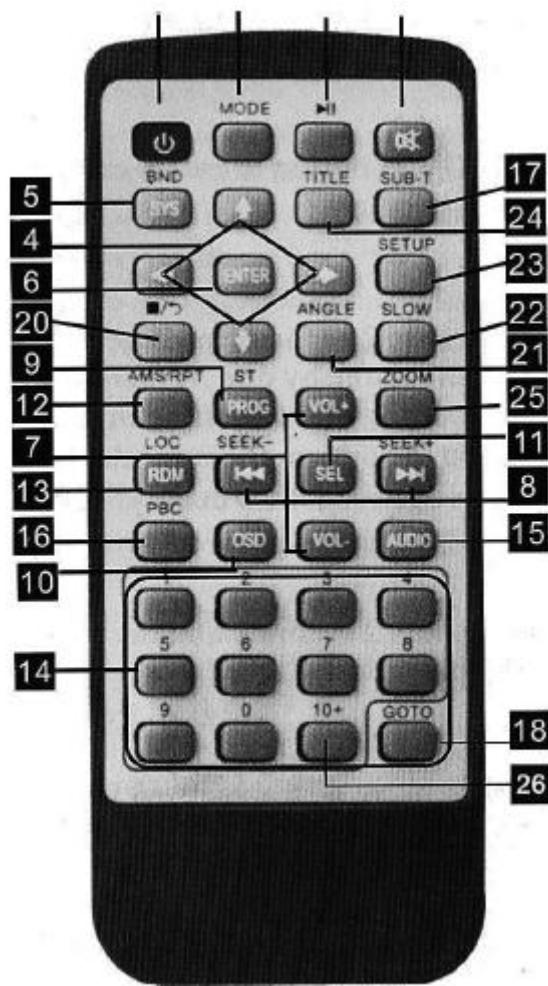

1	ON/OFF	14	Touche programme
2	Lecture/Pause	15	Réglages audio
3	Muet	16	Menu PBC
4	Menu	17	Sous titre
5	Bandé	18	Aller à
6	Touche entrer	19	Touche Mode
7	Volume	20	Touche STOP
8	Recherche de piste/station	21	Réglages écran
9	Répétition	22	Loupe
10	Touche OSD	23	Réglages
11	Touche sélection	24	Titre
12	Touche AMS	25	Zoom
13	Aléatoire	26	

Fonction RDS

AF (Alternative Frequencies)

Le bouton AF active la recherche des fréquences alternatives. Cette fonction vous permet, pendant un voyage, de constamment être à l'écoute de vos stations de radio préférées , même si les fréquences de chaque région sont différentes. Cette fonction change automatiquement la fréquence.

TA

TA (Traffic Announcement - Informations routières) : Le TA active la recherche de l'information trafic. Le système de circulation donne des informations sur les routes et autoroutes, et autres problèmes de circulation. Important: Les messages TA sont diffusés plus fort que la radio normale. Vous pouvez régler le volume (VOL) pendant le rapport sur le trafic

Un indicateur TA clignote à l'écran quand cette fonction est activée.

PTY :

Le mode PTY permet de chercher les radios en fonction de leur genre. (Musique ou actualités). Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

Opérations de base

Bouton éjection :

Appuyez sur ce bouton pour éjecter le panneau avant de l'autoradio.

ON/OFF

Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil.

Installation

Appuyez sur SELECT pour régler les basses, aigus etc. Utilisez la bouton volume pour obtenir le réglage souhaité.

Stéréo/Mono

Maintenez SELECT pour choisir entre stéréo et mono.

Egalisation

Maintenez le bouton SELECT pour allumer la fonction d'égalisation et pour sélectionner le mode désiré.

Muet

Appuyez sur le bouton MUTE pour couper le son. Appuyez à nouveau pour l'arrêt de ce mode et pour retourner au niveau de volume précédent.

Sélecteur de mode

Appuyez sur le bouton MODE pour choisir entre la radio, l'entrée auxiliaire, le port USB ou SD / MMC.

Écran LCD

L'écran LCD peut afficher l'état actuel de l'appareil

Bouton RESET

Appuyez sur reset avec un petit objet (un stylo par exemple) la première fois que vous installez l'autoradio. Par la suite, si l'autoradio avait un problème, appuyez à nouveau sur RESET pour le réinitialiser.

Recherche de station

Appuyez sur les touches recherche de piste (cf schémas) pour chercher une piste ou station.

Recherche automatique de stations. Appuyez longuement sur APS, l'autoradio enregistrera automatiquement les radios.

Intro

Appuyez sur APS pour que l'autoradio diffuse chaque radio enregistrée pendant quelques secondes. Appuyez à nouveau pour choisir celle qui vous convient.

Choix de la bande de fréquence

Appuyez sur la touche BND pour choisir entre FM et MW

Pavé numérique

Maintenez enfoncé un des chiffres lorsque vous écoutez une station pour la mémoriser. Il suffit ensuite d'appuyer le chiffre correspondant à la station pour l'écouter