

EASYPAD® 1370

FRANÇAIS

Manuel de l'utilisateur



Toutes nos félicitations pour l'acquisition d'EasyPad 1370!

Merci beaucoup pour votre confiance et d'avoir choisi un produit EASYPPIX !

Nous actualisons et améliorons Easy Page en permanence. Ainsi, des petites différences sont possibles entre la notice imprimée et votre EasyPad. Vous avez la possibilité de télécharger à tout moment la toute dernière version de votre EasyPad sur notre site Internet www.easypix.eu.

EASYPAD®
for Android™



FR 1

easypix®
Keep it real.

EASYPAD® 1370

FRANÇAIS

Table des matières

Remarques concernant la sécurité	3
Aperçu de l'appareil	4
Description des touches	5
Réglage de la langue	6
Contrôle de l'énergie	
et charge de la batterie	7
Verrouillage d'écran	7
Connexion aux ordinateurs	
et transfert de données	7
Fonctions des touches sur	
l'interface utilisateur	8
Menu du programme	10
Configuration du système	13
1. Sans fil & réseaux	13
2. Réglages du son	14
3. Réglages de l'afficheur	14
4. Localisation & Sécurité	15
5. Applications	15
6. Comptes & synchro.	15
7. Protection des données	15
8. Mémoire	15
9. Langue & clavier	16
10. Date & Heure	16
11. Infos téléphone	16
Internet	17
Open Source Code & GNU General Public License	18
Caractéristiques techniques	19

EASYPAD® 1370

FRANÇAIS

Ce manuel utilisateur contient des remarques et des informations importantes concernant la sécurité sur l'utilisation correcte de l'appareil. Veuillez suivre attentivement les instructions du présent manuel.

A Tenir l'appareil à distance de lieux présentant des températures, une humidité élevées ou poussiéreux.

B Évitez en particulier de laisser l'appareil en été dans la voiture fenêtres fermées.

C Évitez les chocs et ne laissez pas tomber l'appareil car il risque d'être détérioré.

D – L'autonomie en veille peut varier en fonction des intempéries.

E Nous ne sommes pas responsables des pertes de données dues à des dommages aux produits, aux réparations ou autres raisons.

F N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Sinon, toute prétention à la garantie sera exclue.

G N'utilisez pas d'alcool, de diluant ou d'essence pour nettoyer l'afficheur – utilisez seulement un chiffon sec.

EASYPAD® 1370

FRANÇAIS

Aperçu de l'appareil



- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Menu button | 10. Haut parleur |
| 2. Touche volume + | 11. Haut parleur |
| 3. Touche volume - | 12. Touche marche |
| 4. Touche Accueil | |
| 5. Micro SD/SDHC Card Slot | |
| 6. Microphone | |
| 7. Prise USB | |
| 8. Prise OTG | |
| 9. CD-in | |

EASYPAD® 1370

FRANÇAIS

Description des touches

Touches de volume :

Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume ici

Touche Power (marche/arrêt)

Maintenez la touche enfoncée pendant environ 2 s pour mettre en marche ou arrêter l'appareil. Appuyez brièvement sur la touche pour activer ou désactiver le mode veille. Reset : Maintenez la touche enfoncée pendant environ 7 s pour remettre l'appareil en marche.

Touche ESC :

Pour retourner au menu précédent

Touche Menu :

Pour ouvrir le menu contextuel

Touche Home :

Pour retourner à l'interface utilisateur

EASYPAD[®] 1370

FRANÇAIS

Réglage de la langue

L'EasyPad 1370 est livré en anglais par défaut.

Pour modifier la langue, veuillez procéder comme suit :

- Touchez l'icône du menu du programme  à droite de l'écran
- Sélectionnez les réglages .
- Faites dérouler la liste jusqu'à la fin.
- Choisissez „Language & keyboard“
- Sélectionnez „Language & keyboard“
- Tapez sur votre langue préférée
- Appuyez sur la touche home pour retourner sur l'écran de démarrage.

EASYPAD® 1370

FRANÇAIS

Contrôle de l'énergie et charge de la batterie

L'icône de charge  en haut de la barre d'état indique le niveau de charge de la batterie .

Si la charge est trop basse  l'appareil s'arrête automatiquement. Si l'affichage signale une charge basse, utilisez le bloc d'alimentation ou la fiche USB connectée à un ordinateur pour charger

l'appareil .

Le temps de charge est d'environ 4 heures. .

Mise en veille de l'écran

Dès que l'appareil reste inutilisé pendant le temps défini ou si vous appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche, l'écran s'éteint automatiquement et l'écran est mis en veille. L'écran se réactive en appuyant brièvement sur le bouton de mise en marche. Pour le déverrouillage, tirez sur le bouton de verrouillage dans la direction indiquée.

Connexion avec des ordinateurs et transfert de données

L'EasyPad est équipé d'un port USB High Speed 2.0. Après avoir raccordé un ordinateur à l'appareil, l'icône apparaît dans l'affichage d'état .

Abaissez la barre d'état et tapez sur « Connexion USB » pour activer la mémoire USB. Depuis l'EasyPad, vous ne pouvez pas accéder à la carte micro SD/TF pendant l'utilisation pour le transfert de données.

EASYPAD® 1370

FRANÇAIS

Fonctions des touches sur l'interface utilisateur :



Touche Accueil :

Pour retourner à l'écran de démarrage.



Touche menu :

Pour ouvrir le menu contextuel.



Touches de volume :

Pour augmenter ou réduire le volume.



Touche Retour :

Pour retourner au menu précédent / à la page précédente.



Touche menu du programme :

Pour visualiser les programmes et les applications.



Touche de changement de fenêtre :

L'appareil a 5 ordinateurs de bureau. Vous pouvez appuyer sur cette touche ou faire glisser votre doigt sur l'écran tactile sur le côté pour changer entre les différents bureaux.



Icône signal WIFI / WLAN

EASYPAD® 1370

FRANÇAIS



Remarques concernant le système :

Faites descendre la barre d'état pour visualiser par exemple les notifications de nouveaux E-mails, l'état des cartes MicroSD/TF, documents téléchargés, état de la connexion USB et autres informations.



EASYPAD® 1370

FRANÇAIS

Menu du programme



ApkInstaller:

Programme d'installation et de désinstallation d'applications ne pouvant être téléchargées via l'Android Market.



Market :

Chargez les Apps (programmes) depuis l'Android-Market. Vous pouvez télécharger et installer des Apps, des jeux et d'autres applications. Beaucoup sont gratuits



Explorateur :

Ouvrez l'Explorateur pour accéder aux cartes Micro-SD/TF, les clés USB et autres supports mémoire. L'Explorateur est un gestionnaire pratique de documents et de tous les types de données.



Navigateur Internet.



Caméra 2.0MP



E-Mail :

Programme pour consulter, éditer et envoyer des E-mails.



G-mail

Programme pour consulter, éditer et envoyer des E-mails. par le compte Google.

EASYPAD® 1370

FRANÇAIS



Google Talk:

Programme pour chatter avec d'autres utilisateurs Google.



Google Maps:

Programme d'affichage de cartes routières ou d'images satellites
- Planificateur d'itinéraire



YouTube:

Programme de visualisation de vidéos YouTube



Skype:

Programme pour chatter avec d'autres utilisateurs de Skype
ou téléphoner via Internet.



Twitter:

Utilisation pour le microblogage - Permet l'affichage de journaux
publics ou de créer soi-même son cybercarnet.



Facebook:

Programme d'utilisation du réseau social Facebook.



Calendrier :

Gestion des rendez-vous - peut être automatiquement synchronisé
avec le compte Google.



Calculatrice

EASYPAD® 1370

FRANÇAIS



Horloge :

Affichage de l'heure et réglage des fonctions d'alarme.



Paramètres :

Modification des paramètres de base d'EasyPads



Enregistreur :

Fonction dictaphone



Lecteur de vidéos



Galerie:

Gestion et affichage d'images et de vidéo – permet également la synchronisation d'albums Picasa.



Shelves:

Un programme pour lire et administrer les livres électroniques.



Raging Thunder: Jeu de course automobile

Krazy Kart Racing: Jeu de course automatique



Angry Birds Rio: Jeu d'adresse



Fruit Ninja: Jeu d'adresse

EASYPAD® 1370


FRANÇAIS

Configuration du système

Touchez l'icône paramètres  pour ouvrir le menu de configuration du système :


1. Sans fil & réseaux

Touchez "Sans fil & réseaux"

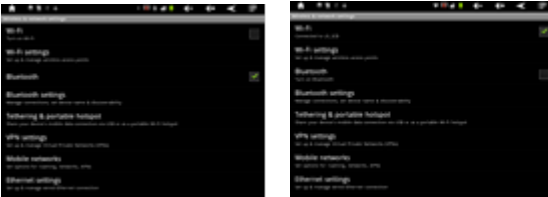

WLAN: Touchez  =>  pour activer la fonction WLAN.
L'appareil recherche automatiquement les réseaux WLAN disponibles.

Paramètres WLAN : Sélectionnez ici votre réseau.
Vous êtes invité à saisir le mot de passe WLAN :

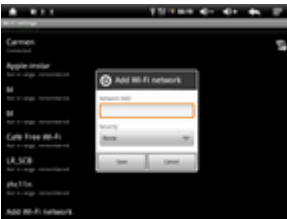

EASYPAD® 1370

FRANÇAIS

Paramètres WLAN /Wi-Fi étendus :

Touchez  dans le menu pour les paramètres WLAN / Wi-Fi, le menu Paramètres étendus s'ouvre. Dans le menu Paramètres étendus, vous pouvez visualiser l'état actuel, l'adresse IP et d'autres informations sur l'appareil.

2. Réglages du son

Les paramètres des tonalités contiennent le réglage du volume ainsi que le choix des tonalités d'avertissement, du son système, de la tonalité de signalisation des cartes micro-SD / TF et de l'USB.

3. Réglages de l'afficheur

Contiennent la clarté, l'orientation automatique de l'écran (Accéléromètre), animations et le temps de mise en veille de l'écran (temporisation), possibilités de mise en veille de l'écran après : 15, 30 secondes, 1, 2 10 ou 30 minutes.

Si, par exemple, vous choisissez 30 secondes, l'écran s'éteint au bout de 30 secondes d'inutilisation et le verrouillage d'écran s'active. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour réactiver l'écran. Poussez le bouton de verrouillage vers le haut afin de supprimer le blocage de l'écran.

EASYPAD[®] 1370

FRANÇAIS

4. Localisation & Sécurité

Vous pouvez activer la localisation automatique . De même, vous pouvez définir les mots de passe de sécurité pouvant empêcher que des personnes non autorisées accèdent à votre EasyPad.

5. Applications

Vous pouvez gérer ici vos applications et déterminer si les « Apps » d'autres sources peuvent être installées en dehors d'Android-Market.

6. Comptes & synchro.

Paramètres généraux de synchronisation

1. Données d'arrière-plan
2. Synchronisation automatique

Administration des comptes : Administration des comptes utilisateurs

7. Protection des données

Sauvegarder mes données : Vous pouvez déterminer ici si les divers paramètres doivent être sauvegardés sur des serveurs Google.

Touchez « Retour au réglage usine » pour réinitialiser l'appareil. Tous les paramètres, les Apps que vous avez installées et les données présentes dans la mémoire interne sont supprimées.

8. Mémoire

C'est ici que s'affiche la mémoire actuellement utilisée.

Touchez « Enlever la carte SD » pour retirer la carte Micro-SD/TF en cours de fonctionnement.

EASYPAD® 1370

FRANÇAIS

9. Langue et clavier

Définissez la langue du système et la méthode de saisie.

10. Date et heure

Si votre réseau ne permet pas de réglage automatique de l'heure, vous pouvez définir manuellement l'heure, le fuseau horaire et la date après avoir désactivé le réglage automatique.

11. Infos téléphone

Vous pouvez vérifier les valeurs internes comme la version du système d'exploitation, le niveau de charge, l'intensité du signal du réseau mobile etc.

EASYPAD® 1370

FRANÇAIS

Fonctions principales

Internet

Touchez l'icône  pour surfer sur Internet.

La page de démarrage par défaut est Google.


Touchez le champ de saisie pour afficher le clavier :



Touchez l'icône  après avoir saisi une adresse internet pour ouvrir le site web.

Remarque : Le clavier Android a quelques options de réglage telles que : Langue clavier, chiffres et icônes etc.

Le navigateur internet peut ouvrir simultanément quatre pages internet, touchez  et le menu s'affiche comme suit :



EASYPAD®1370

FRANÇAIS



Touchez "Nouvelle fenêtre" et un nouveau site internet s'affiche.



Vous trouvez sous ""Les plus visités" et "Déroulement » sous « Signet ».



Cliquez pour alterner entre les fenêtres ouvertes. Quatre fenêtres différentes sont possibles.



Touchez « Actualiser » pour actualiser la page internet actuelle.



Un pas en avant, l'inverse de l'icône Retour.



« Ajouter un signet », « Recherche de page », « Choisir un texte », « Informations de pages », « Info page », « transférer le lien », « téléchargement », « Paramètres »

Open Source Code:

http://www.easypix.info/download/easypad1370/open_source.zip

GNU General Public License:

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

EASYPAD® 1370

FRANÇAIS

Caractéristiques techniques :

EasyPad 1370	Tablette tactile 9.7" / 24.6cm
CPU	Rockchip 2918 1.2 GHz
Système d'exploitation	Android 2.3 – Gingerbread
RAM	DDR3 « 1GB »
Mémoire interne	4GB Flash NAND
Extension de mémoire	Micro SD/SDHC jusqu'à 32GB
Affichage	Ecran resistif touchscreen 4:3 effleurement 2-point
Résolution	1024 x 768 Pixel
Accéléromètre	MMA8452Q
Caméra	Caméra 2.0MP
Batterie	Batterie Li-ion 8000MAH, 12V, 2A rechargeable Li-ion
MIC	Oui
	Fonctions Internet & Skype Phone
WiFi	802.11b/g/n (high sensitivity)
ports E/S	1x DC In, 1x casque, 1x slot carte TF, 2x USB 2.0, 1 host, 1 OTG
Formats vidéo	H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 etc 1080P, YouTube, 720P, HTML5, Flash 10.3
Office	Word / Excel / PDF / PPT, Microsoft Wordpad, Microsoft SpreadExcel Le logiciel n'est pas installé sur l'appareil et doit être téléchargé par l'utilisateur.
Images	JPG, BMP, PNG etc.

EASYPAD[®] 1370

FRANÇAIS

rk29sdk_gpl_kernel_20110702

Copyright © Rockchips

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as published by the Free Software Foundation.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License, version 2, for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License, version 2, along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

You should receive a complete machine-readable copy of the corresponding source code of this program under the following link:

http://www.easypix.eu/download_easypad.html

if not, write to Easypix, Corinne Loose, Em Parkveedel 11, D-50733 Cologne, Germany, e-mail: support@easypix.eu