



W1024 Splash

Manual

IMPORTANT

- Non aprite mai il coperchio del vano alloggiamento pile, sott'acqua.
- Per una maggiore protezione dell'apparecchio, assicuratevi sempre che il coperchio del vano alloggiamento pile, sia ben chiuso ermeticamente.
- Subito dopo avere utilizzato l'apparecchio sott'acqua, sciacquateelo sotto l'acqua corrente, asciugatelo e riponetelo in un luogo asciutto.

1. Conoscere la vostra fotocamera digitale

Progetto "WaterProof" (SUB fino a 3m. di profondità senza l'uso di uno scafandro)

Sensore 10.0 MegaPixel

Fotocamera Digitale "Impermeabile"

Videocamera Digitale "Impermeabile"

Flash incorporato


Zoom digitale 4X

Schermo Display LCD 2.4" TFT a colori naturali

Memoria interna integrata (32MB). Supporta schede Micro SD

2- pile Alcaline MiniStilo tipo AAA


2. Componenti

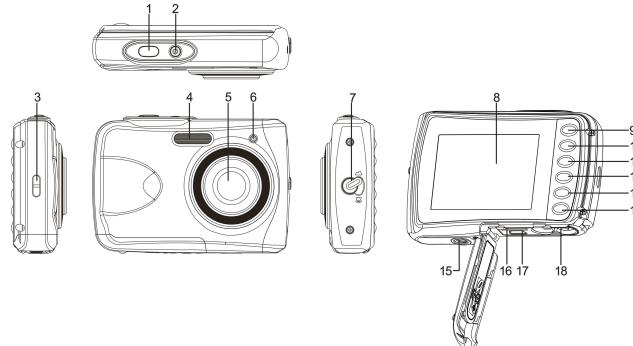

1	Otturatore	Premete questo pulsante per scattare la foto oppure per iniziare/terminare la registrazione di una video clip o per confermare i cambi in modalità Menu.
2	Pulsante on/off	Premetelo p/accendere,premetelo di nuovo p/spegere.
3	Occhiello cinghia	Occhiello p/cinghietta polso (corredo).
4	Flash	Utilizzate il flash p/dare maggiore luminosità al soggetto in condizioni di oscurità. (la distanza, flash-soggetto, consigliata è di circa 1.50m).
5	Obiettivo	Registra l'immagine che vogliamo catturare. Nota: Mantenete l'obiettivo pulito. Ricordate che sporcizia e ditate sulla lente, influiscono sulla qualità della foto.
6	Indicatore LED	Quando è acceso la fotocamera è in funzione.
7	Pulsante Macro	Macro mode: Selezionate questa modalità per foto ravvicinate (distanza consigliata 11cm - 18cm). Normal mode: Selezionate invece questa modalità per foto normali (distanza consigliata 0.5m - infinito).
8	Schermo LCD	Visualizza foto, video clips, impostazione f.camera, Menu.

10	Pulsante GIU'	Modalità Menu. Giu. Modalità. P/ foto/VIDEO/ review. Zoom-out digitale (allontana il soggetto).
11	Pulsante SINISTRA/FLASH	P/ selezionare Sinistra in modalità Menu. P/ selezionare tipo di Flash quando si catturano immagini fotografiche.
12	Pulsante DESTRA/PLAYBACK	P/ selezionare Destra in modalità Menu. Premetelo p/ entrare in modalità Playback (riproduzione).
13	Pulsante Modalità	Premetelo p/ selezionare la Modalità FOTO o VIDEO.
14	Menu/Delete(cancello)	Premetelo p/ accedere alla modalità Impostazioni. Premetelo p/ cancellare foto e filmati in modalità Playback.
15	Attacco Treppiede	Per fissare la fotocamera al treppiede.
16	Fessura p/Micro SD	Vano alloggiamento scheda Micro SD.
17	Interfaccia USB	Per mezzo di questa connessione, potete scaricare le foto e le video clips sul computer.
18	Scomparto Pile	Vano alloggiamento pile (2 x - AAA).

3. Spiegazione delle icone sullo schermo LCD

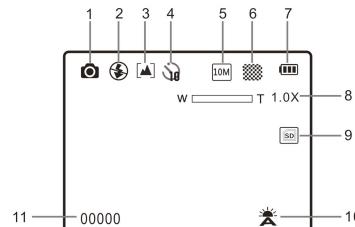

Voce	Funzione	Descrizione
1	Modalità selezionata	Fotografie modalità. Video modalità.
2	Indicatore flash	Forza flash: Il flash è in qualsiasi ambiente. Flash automatico: La fotocamera determina se il flash deve essere utilizzato o meno. No flash: Il flash è disattivato.
3	Normale / Macro Indicatore della modalità	Modalità Normale (0.5m - infinito). Macro mode (11cm - 18cm).
4	Autoscatto	Mostra selezionato Autoscatto impostazione
5	Risoluzione selezionata	16M = 4608x3456, 3648x2736 = 10M; ; = 2592x1944, 2048x1536 = 3M; VGA = 640x480
6	Qualità dell'immagine	Super fine. Fine. Normale.
7	Indicatore di batteria	Le batterie sono cariche. Le batterie sono scariche.
8	Zoom Indicatore	Indica il rapporto di zoom in modalità anteprima
9	La scheda micro SD indicazione	La scheda micro SD è inserita e sarà utilizzato come deposito per FOTO e VIDEO
10	Bilanciamento del bianco	Visualizza la modalità selezionata bilanciamento del bianco
11	Foto / Video counter	Modalità Foto: N. di immagini che possono essere adottate. Modalità Video: Il tempo di registrazione in un secondo ..

4. Impostazioni Fotocamera

Impostazione	Foto	Risoluzione	16M pixel di risoluzione	4608x3456
		Pixel di risoluzione 10.0M	3648x2736;	5.0M pixel di risoluzione


Qualità	Super fine / Fine / Normal
	Metering
	Centro / Multi / Spot
	Auto
	Luce del giorno
	Nuvoloso
	Tungsteno
	Fluorescente
	ISO
	Auto/100/200/400/800
Esposizione	$\pm 2.0 \pm 1.7, \pm 1.3, \pm 1.0, \pm 0.7, \pm 0.3, 0$
	Autoscatto
	On / Off
	Nitidezza
	Hard / Normal / Soft
	Effect (Anteprima)
	Seppia / Negativo / Lomo / Pencil Sketch / Rosso / Verde / Blu / Vivid
	Effect (Riproduzione)
	B & W / Seppia / Negativo / Mosaico / Rosso / Verde / Blu
	Date Stamp
Autoscatto	On / Off
	Quick View
	On / Off
	Dimensione filmato
	VGA 640 x 480 QVGA 320 x 240
	Auto
	Luce del giorno
	Nuvoloso
	Tungsteno
	Fluorescente
Video	Suoni
	Off / On
	Frequenza
	50Hz / 60Hz
	Risparmio energetico
	Off / 1 minuto / 3 minuti
	Lingua
	Inglese / tedesco / italiano / Portoghese / francese / spagnolo / Giapponese
	Date / Time
	YY / MM / DD, DD / MM / AA MM / DD / YY;
Setup	Formato
	Si / No
	Ripristina tutto
	Si / No
	Versione

Nota: La fotocamera mantiene le ultime impostazioni quando...

5. Usare la fotocamera

5.1 Installazione pile

1. Aprete lo sportello del vano alloggiamento pile.
2. Inserite 2-pile alkaline tipo AAA.
3. Chiudete lo sportello del vano alloggiamento pile .

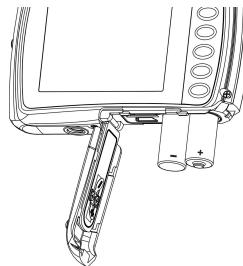


5.2 Inserire una scheda di memoria (non inclusa)

Questa fotocamera ha una memoria interna che può essere ampliata usando una scheda micro-SD (accessorio opzionale). Seguite queste istruzioni per l'inserimento della scheda.

1. Per prima cosa spegnete l'apparecchio.
2. Aprite il vano alloggiamento pile.
3. Inserite la scheda micro SD nell'apposito slot premendola delicatamente a fondo.

Nota: C'è un unico lato per inserire la scheda. Non forzate la scheda per farla entrare, ciò potrebbe danneggiare sia la scheda che la fotocamera.

Nota: La scheda micro SD deve essere formattata prima di scattare le foto.

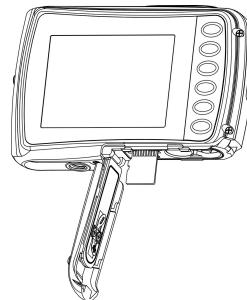

5.3 Formattare la memoria interna o della scheda micro SD

1. Premi il pulsante menu (≡) in modalità Fotografia o Video.
2. Selezionate la modalità SET UP (impostazioni) per mezzo del tasto direzionale Destra .
3. Selezionate l'icona di formattazione premendo il pulsante W (↙) premete quindi il pulsante di scatto (SHUTTER) per confermare.
4. Selezionate la memoria interna o la scheda, quindi confermate c/ il pulsante SHUTTER.

5.4 Impostare la risoluzione dell'immagine

La fotocamera può scegliere tra diverse soluzioni.

1. Premete il tasto menu (≡) in modalità fotografia, selezionate l'icona della risoluzione premendo il tasto W (↙) quindi premete il pulsante di scatto (Shutter) per confermare.
Risoluzione: VGA (640 x 480), 3M (2048 x 1536), 5M (2592x1944), 10M (3648x2736); 16M (4608x3456)
2. 5 diverse risoluzioni appariranno sul display. Selezionate la risoluzione desiderata utilizzando i tasti SU o GIU', quindi premete il pulsante di scatto per confermare.

5.5 Scattare le fotografie

1. Accendete la fotocamera.
2. A seconda della distanza del soggetto da fotografare, usate il tasto macro per regolare la distanza. Selezionate il simbolo del fiore, (✿) per riprese ravvicinate (11cm – 18cm). Se desiderate filmare, fotografare un panorama o delle persone (0.50m – infinito) posizionate il tasto macro sulla modalità NORMAL (▲).
3. Se non siete sicuri che ci sia abbastanza luce, accendete il flash automatico (Flash A) premendo il pulsante flash. (Se le pile non sono sufficientemente cariche il flash non scatterà).
4. Usate lo schermo LCD per inquadrare e visualizzare il soggetto che volete fotografare.
5. Premete il pulsante di scatto (Shutter) per catturare l'immagine (foto). Il monitor LCD si spegnerà. Tenete fermo la fotocamera fino a quando lo schermo non si riaccenderà.

Attenzione: 1) Evitate di fotografare soggetti che si muovono velocemente.
2) L'immagine di un soggetto in rapido movimento (es.: auto) può risultare sfocata.

Premendo i tasti SU/GIU', avvicinerete o allontanerete il soggetto inquadrato. Il rapporto della zoomata apparirà sul display (4x è il massimo rapporto d'ingrandimento consentito).

5.7 Catturare fotografie con la funzione autoscatto

Potete usare l'autoscatto quando volete catturare un'immagine di voi stessi oppure quando volete fotografare un oggetto senza flash. P/ evitare che la foto risulti mossa usate un treppiede.

1. Settate la fotocamera sulla modalità fotografia.
2. Premete il pulsante (≡). Il menu apparirà sul display.
3. Premete il pulsante W (↙) per selezionare la modalità "cattura", premete Shutter p/ conferma.
4. Premete il pulsante W (↙) per impostare l'intervallo di tempo: 10s .
5. Premete il pulsante di scatto Shutter p/ confermare. La funzione autoscatto è ora attivata.
6. Usate lo schermo LCD per inquadrare il soggetto.
7. Premete il pulsante di scatto (Shutter) per fotografare.
8. L'otturatore scatterà dopo i secondi pre-impostati. La camera emetterà un suono (bip) durante questo intervallo di tempo.

5.8 Registrazione video (filmati)

1. Premete il pulsante MODE per selezionare la modalità video clip (■).
2. Per impostare la risoluzione, premete il pulsante menu (≡) e selezionate RISOLUZIONE, quindi premete il pulsante di scatto SHUTTER per confermare. Saranno visualizzate sullo schermo due risoluzioni: VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240).
3. Premete SHUTTER p/ iniziare a registrare un filmato, premetelo di nuovo p/ terminare la registrazione. La video clip verrà salvata nella memoria della camera come un file di tipo AVI.

5.9 Riproduzione Fotografie (Playback)

1. Premete (■) per accedere alla modalità Playback (riproduzione).
2. L'ultima foto (o video clip) catturata, sarà visualizzata sullo schermo. Utilizzate I pulsanti direzionali SINISTRA/DESTRA per scorrere le immagini.
3. Con l'immagine a tutto schermo, premete il pulsante T(↗) per zoomare un particolare.
4. Per rivedere le immagini in modalità "thumbnail" (formato francobollo), premete il tasto W(↙).
5. Per inquadrare un altro particolare in modalità zoom-in, premete il pulsante di scatto SHUTTER e usate I pulsanti direzionali sù/giù/sinistra/destra.
6. Premete il tasto MENU (≡) in modalità Playback, premetelo di nuovo fino a visualizzare le opzioni del MENU. Selezionate SLIDE SHOW e l'intervallo di tempo che desiderate avere tra una immagine e l'altra, quindi premete il tasto SHUTTER p/ confermare. Le foto salvate nella memoria della fotocamera o in quella della scheda micro SD appariranno automaticamente in sequenza sullo schermo. P/terminare lo Slide Show premete di nuovo il pulsante Shutter.

5.10 Playback (riproduzione) Video Clips (filmati)

1. Quando avete impostato un filmato premete il pulsante SHUTTER per iniziare la visione, quindi premetelo di nuovo per mettere in pausa la visione del filmato.
2. Premete il pulsante DESTRA p/ scorrere in Avanti, quello SINISTRA p/ tornare Indietro.
3. Premete il tasto GIU' p/ terminare la riproduzione.
4. Premete il tasto Mode per uscire dalla modalità riproduzione.

5.11 Cancellare (Delete) fotografie e video clips

Potete scegliere se eliminare una singola foto o un singolo filmato oppure eliminare tutte le foto ed i filmati presenti in memoria.. Seguite queste istruzioni per cancellare una fotografia:

1. Premete il pulsante (■) per accedere alla modalità Playback.
2. Premete il tasto DESTRA/SINISTRA p/ selezionare la foto/video clip che vogliamo cancellare.
3. Premete il tasto MENU/delete (ⓧ) e selezionate "Cancella questa Foto(Video)" o "Tutto" .
4. Premete il tasto SHUTTER, quindi selezionate OK per confermare.
5. Premete il pulsante Mode(modalità) per uscire.

NOTA: Selezionando Cancella TUTTO (All) e premendo il tasto SHUTTER per confermare, tutti i files saranno eliminati.

6. Connessione della fotocamera al PC

La fotocamera può essere collegata al PC come periferica di archiviazione di massa.

7. Specificazione

Sensore	10.0 Mega pixel sensore CMOS
	16.0 Mega pixel (4608x3456)
	10.0 Mega pixel (3648x2736)
	5.0 Mega pixel (2592x1944)
	3.0 Mega pixel (2048x1536)
Risoluzione dell'immagine	VGA (640x480)

Macro modo	
Zoom digitale	4x
Flash strobe	Built-in (Auto / forza / off)
Display LCD	2.4 "TFT Display a colori
Bilanciamento del bianco	Auto / Luce diurna / Nuvoloso /
Modalità Video	30fps @ VGA / QVGA @ 30fps
Scheda di memoria esterna	Supporta schede micro SD fino
Formato file	Foto: JPEG, Video: AVI
Autoscatto	10 secondi
Interfaccia PC	USB 2.0
Alimentazione	2 batterie alcaline AAA

8. Requisiti di Sistema

Sistema operativo	Win XP (SP3), Vista32/64 Win: superiore
CPU	Pentium 4 / 3.0G o superiore
RAM	1 GB MB di RAM (Vista: 2 GB)
Interfaccia	Porta USB
CD	CD ROM

9. Risoluzione dei problemi p

Problema	Causa
Impossibile accendere la fotocamera premendo il tasto accensione	Mancano le pile oppure non sono inserite correttamente.
Le foto non vengono salvate o vengono perse mentre scattate altre foto.	La scheda di memoria o la memoria interna non sono state formattate correttamente.
Non è possibile trovare il disco rimovibile dopo avere connesso la camera al PC tramite la porta USB.	Connessione fallita .
Il flash non funziona.	La carica delle pile è molto scarsa.
Le pile si scaricano velocemente.	State utilizzando pile non idonee, oppure sono usate o vecchie.
Le foto sono mosse.	1. La fotocamera non è stata impugnata saldamente. 2. L'obiettivo è sporco.

For technical help please visit our support area on www



For EU only