

SMARTPAD® EP750

DEUTSCH

Benutzerhandbuch



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des SmartPad EP750!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und dass Sie sich
für ein EASYPIX Produkt entschieden haben!

Da wir das SmartPad ständig aktualisieren und verbessern,
kann es in Einzelfällen zu kleinen Differenzen zwischen der gedruckten Anleitung
und Ihrem SmartPad kommen. Sie haben die Möglichkeit, sich jederzeit
die aktuellste Version des Handbuchs und Firmwareupdates für Ihr SmartPad
von unserer Internetseite www.easypix.eu herunterzuladen.

SMARTPAD®
for Android™ 

easypix®
Keep it real.

SMARTPAD® EP750

DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Sicherheitshinweise | 3 |
| Geräteansicht | 4 |
| Beschreibung der Tasten | 5 |
| Spracheinstellung | 6 |
| Energie-Überwachung und Aufladung des Akkus | 7 |
| Bildschirmsperre | 7 |
| Verbinden mit Computern | |
| und Datenübertragung | 7 |
| Funktionen der Tasten auf der | |
| Benutzeroberfläche | 8 |
| Programmmenü | 9 |
| Systemeinstellungen | 11 |
| WLAN / Wi-Fi | 11 |
| Töne | 13 |
| Display | 13 |
| Speicher | 13 |
| Apps | 13 |
| Konten & Synchronisierung | 13 |
| Standordienste | 14 |
| Sicherheit | 14 |
| Sprache & Eingabe | 14 |
| Sichern & zurücksetzen | 14 |
| Datum & Uhrzeit | 14 |
| Über das Tablet | 14 |
| Internet | 15 |
| Open Source Code & GNU General Public License | 17 |
| Technische Daten | 18 |

SMARTPAD® EP750

DEUTSCH

Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise und Informationen zur korrekten Verwendung des Geräts. Bitte folgen Sie den Anweisungen in diesem Handbuch aufmerksam.

- A** Halten Sie das Gerät von Orten mit hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder Staub fern.
- B** Vermeiden Sie es besonders, das Gerät im Sommer im Auto bei geschlossenen Fenstern liegen zu lassen.
- C** Vermeiden Sie Stöße und lassen Sie das Gerät nicht fallen, da es sonst Schaden nehmen kann.
- D** Die Stand-By-Zeit des Akkus kann aufgrund von verschiedenen Umwelteinflüssen variieren.
- E** Wir sind nicht für Datenverluste verantwortlich, die durch Produktschaden, Reparaturen oder aus anderen Gründen entstehen.
- F** Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes. Hierdurch erlöschen Ihre Garantieansprüche.
- G** Benutzen Sie keinen Alkohol, Verdünner oder Benzin, um das Display zu reinigen – verwenden Sie nur ein trockenes Tuch.

SMARTPAD® EP750

DEUTSCH

Geräteansicht



| | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Kamera | 10. DC-in |
| 2. Zurück-Taste | 11. MicroSD-Karten-Slot |
| 3. Home-Taste | 12. Lautsprecher |
| 4. Menu-Button | |
| 5. Power-Taste | |
| 6. Mikrofon | |
| 7. Kopfhörer-Ausgang | |
| 8. Reset | |
| 9. USB-Anschluss | |

SMARTPAD® EP750

DEUTSCH

Beschreibung der Tasten

Lautstärke-Tasten:

Hier erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.

Power-Taste:

Halten Sie die Taste ca. 2 Sek. gedrückt, um das Gerät an-, bzw. auszuschalten. Drücken Sie die Taste kurz um den Standby-Modus zu aktivieren oder zu beenden. Reset: Halten Sie die Taste für ca. 7 Sek. gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

ESC-Taste:

Um zum vorherigen Menü zurückzukehren

Menu-Taste:

Um das Kontextmenü zu öffnen

Home-Taste:

Um zur Benutzeroberfläche zurückzukehren

Spracheinstellung

Das SmartPad EP750 wird in der Voreinstellung in Englisch ausgeliefert. Um die Spracheinstellung zu ändern gehen Sie bitte wie folgt vor:



- Tippen Sie auf das Programm menüs symbol rechts auf dem Bildschirm



- Wählen Sie Settings
- Scrollen Sie bis zum unteren Ende der Liste
- Wählen Sie „Language & input“
- Wählen Sie „Language“
- Tippen Sie auf Ihre bevorzugte Sprache
- Drücken Sie die Home-Taste um auf den Startbildschirm zurückzukehren.

Energie-Überwachung und Aufladung des Akkus



Das Ladezustands-Symbol in der Statusleiste gibt den Ladestatus des Akkus an.

Wenn die Energie zur Neige geht schaltet sich das Gerät automatisch aus. Wenn geringe Energie angezeigt wird, nutzen Sie den Netzadapter um das Gerät zu laden.

Die Akkuladezeit beträgt ca. 4 Stunden.

Bildschirmsperre

Sobald das Gerät eine vorgegebene Zeit nicht benutzt wird oder der Einschaltknopf kurz gedrückt wird, schaltet der Bildschirm aus und die Displaysperre wird aktiviert.

Durch kurzes Drücken des Einschaltknopfs wird der Bildschirm wieder aktiviert. Zur Entsperrung ziehen Sie den Schloss-Button in die angegebene Richtung.

Verbinden mit Computern und Datenübertragung

Das SmartPad ist mit einer High Speed USB2.0-Schnittstelle ausgestattet. Nachdem Sie einen Computer an das Gerät angeschlossen haben erscheint in der Statusanzeige



Funktionen der Tasten auf der Benutzeroberfläche:



Home-Taste:

Um zum Startbildschirm zurückzukehren.



Menü-Taste:

Um das Kontextmenü zu öffnen
(nicht in allen Anwendungen verfügbar).



Zurück-Taste:

Um zum vorherigen Menü / zur vorherigen Seite zurückzukehren.



Programmenü-Taste:

Um die Programme und Anwendungen anzuzeigen.



WI-FI / WLAN Signal Icon



Systemhinweis (Beispiel)

Programmmenü



ApkInstaller:

Programm zur Installation und Deinstallation von Apps die nicht über den Android Market heruntergeladen wurden.



Market / Play Store:

Laden Sie Apps (Programme) aus dem Android-Market. Sie können Apps, Spiele und andere Anwendungen herunterladen und installieren. Viele sind kostenfrei.



Explorer:

Öffnen Sie den Explorer, um auf Micro-SD/TF-Karten, USB-Sticks und andere Speichermedien zuzugreifen. Der Explorer ist ein praktischer Manager für Dokumente und alle Arten von Daten.



Internetbrowser



0.3MP-Kamera



E-mail:

Programm zum Abrufen, Bearbeiten und Versenden von E-Mails.



Google Mail:

Programm zum Abrufen, Bearbeiten und Versenden von E-Mails über das Google-Konto.

SMARTPAD® EP750

DEUTSCH



Google Maps:
Programm zur Anzeige von Straßenkarten oder Satellitenbildern
– Routenplaner.



Kalender:
Verwaltung von Terminen – kann automatisch mit dem
Google-Konto synchronisiert werden.



Taschenrechner



Uhr:
Uhrzeitanzeige und einstellen von Alarmfunktionen.



Einstellungen:
Änderung der Grundeinstellungen des SmartPads



Soundrecorder: Diktiergerätefunktion



Videoplayer



Galerie:
Verwaltung und Anzeige von Bildern und Videos – ermöglicht
auch die Synchronisation mit Picasa Webalben.



E-Book:
Ein Programm zum Lesen und Verwalten von E-Books.


Systemeinstellungen




Berühren Sie das Icon für die Einstellungen um das Systemeinstellungsmenü zu öffnen:

WLAN / Wi-Fi

Berühren Sie "WLAN / Wi-Fi"

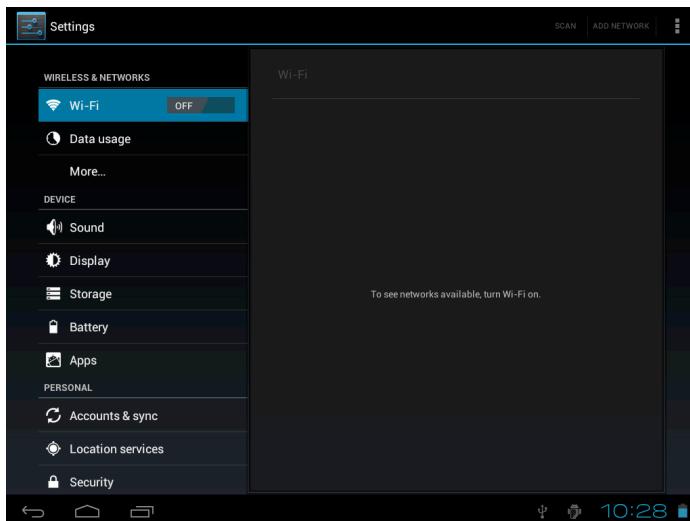


WLAN: Berühren Sie  =>  um die WLAN-Funktion einzuschalten. Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLAN-Netzwerken.

SMARTPAD® EP750

DEUTSCH

WLAN-Einstellungen: Hier wählen Sie Ihr Netzwerk aus.
Sie werden ggf. zur Eingabe des WLAN-Passwortes aufgefordert:

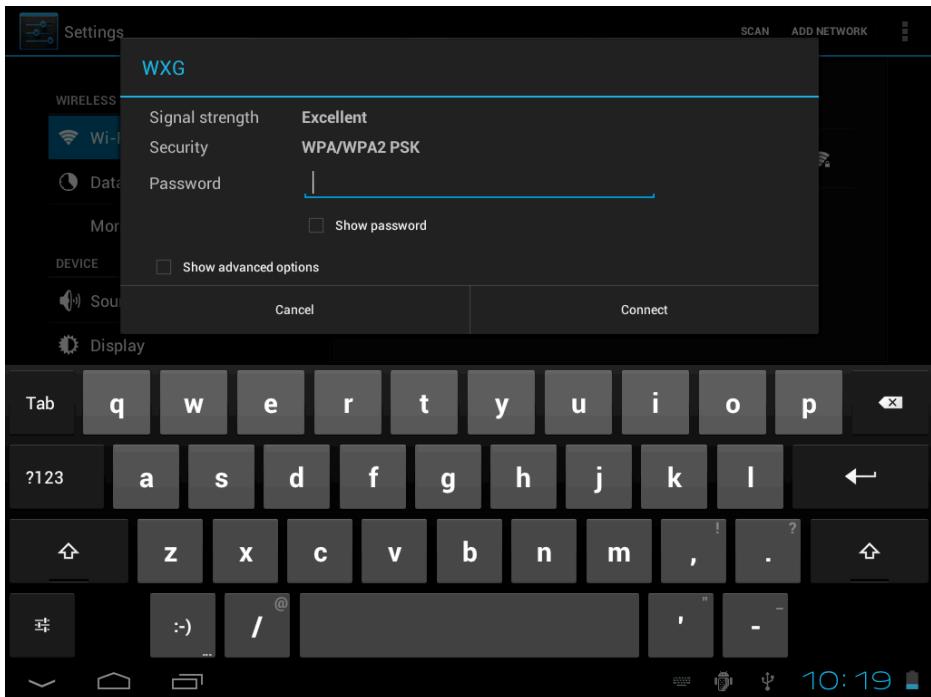

Erweiterte WLAN / Wi-Fi Einstellungen:



Berühren Sie  im Menü für die WLAN / Wi-Fi Einstellungen, das Menü für erweiterte Einstellungen öffnet sich. Im Menü für die erweiterten Einstellungen können Sie den aktuellen Status, die IP Adresse und andere Geräteinformationen einsehen.

SMARTPAD® EP750

DEUTSCH

Töne

Die „Töne“ Einstellungen beinhalten die Lautstärke-Regelung, sowie die Auswahl der Hinweissounds, der Sounds, des Micro-SD/TF-Karten Signaltos und des USB Signaltos.

Display

Beinhalten Helligkeit, Automatische Bildschirmausrichtung (G-sensor), Animationen und die Display-Abschaltungszeit (Timeout), Abschalten des Displays nach: 15 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 10 Minuten oder 30 Minuten stehen zur Auswahl. Wenn Sie zum Beispiel 30 Sekunden auswählen, wird nach 30 Sekunden Nichtbenutzung das Display abgeschaltet und die Bildschirmsperre aktiviert. Drücken Sie die Power-Taste um das Display wieder zu aktivieren. Schieben Sie den Schloss-Button nach oben, um die Bildschirmsperre aufzuheben.

Speicher

Hier wird die derzeitige Speichernutzung angezeigt.

Berühren Sie „SD-Karte entnehmen“ um während des Betriebs die Micro-SD/TF-Karte zu entnehmen.

Apps

Hier können Sie Ihre Apps verwalten und bestimmen, ob Apps auch von anderen Quellen außer dem Android-Market installiert werden dürfen.

Konten & Synchronisierung

Allgemeine Synchronisation-Einstellungen:

1. Hintergrunddaten
2. Automatische-Synchronisation

Kontenverwaltung: Verwaltung der Benutzer-Accounts

Standortdienste

Hier können Sie die automatische Standorterkennung aktivieren.

Sicherheit

Auch Sicherheitspasswörter können Sie setzen, die es verhindern können, dass sich unbefugte Zugang zu Ihrem SmartPad verschaffen.

Sprache & Eingabe

Stellen Sie die Systemsprache und Eingabemethode ein.

Sichern & zurücksetzen

Meine Daten sichern: Hier können Sie festlegen, ob verschiedene Einstellungen auf Google-Servern gesichert werden sollen.

Berühren Sie "Auf Werkszustand zurück" um das Gerät in den Auslieferungszustand zurückzusetzen. Alle Einstellungen, selbst installierte Apps und Daten die sich auf dem internen Speicher befinden werden gelöscht.

Datum & Uhrzeit

Wenn Ihr Netzwerk keine automatische Uhrzeiteinstellung unterstützt, können Sie nach Deaktivierung der automatischen Einstellung die Uhrzeit, die Zeitzone und das Datum manuell setzen.

Über das Tablet

Hier können Sie geräteinterne Werte wie Betriebssystemversion, Akkustatus, Signalstärke des Mobilfunknetzes etc. nachsehen.

Hauptfunktionen

Internet



Berühren Sie das  Icon, um im Internet zu surfen.

Die voreingestellte Startseite ist easypix.eu.

Berühren Sie das Eingabefeld, um die Tastatur anzuzeigen.



Berühren Sie  , nachdem Sie eine Internetadresse eingegeben haben, um die Website zu öffnen.

Hinweis: Die Android-Tastatur hat einige Einstellungsoptionen, wie zum Beispiel: Tastatur-Sprache, Zahlen und Icons etc.


Der Internetbrowser kann vier Internetseiten gleichzeitig geöffnet haben.

SMARTPAD® EP750

DEUTSCH



Berühren Sie  und das Menü wird wie folgt angezeigt:

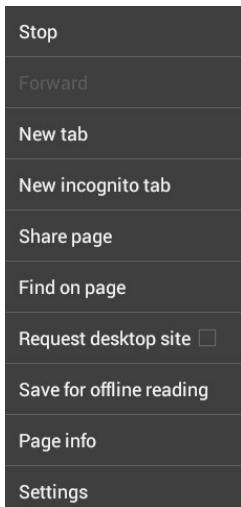

SMARTPAD® EP750

DEUTSCH

Open Source Code:

http://www.easypix.info/download/smartpad_ep750/open_source.zip

GNU General Public License:

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

For technical help please visit our support area on www.easypix.eu.

SMARTPAD® EP750

DEUTSCH

Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| SmartPad EP750 | 7" / 17,7cm Tablet-PC |
| CPU | 1GHz Rk2906 ARM Cortex A8 |
| Betriebssystem | Android 4.0 – Ice Cream Sandwich |
| RAM | 512MB DDR3 |
| Interner Speicher | 4GB NAND Flash |
| Speichererweiterung | Micro SD-Karten bis zu 32GB |
| Display | 16:9 Kapazitives 5-Punkt Multi-Touch-Display |
| Auflösung | 800 x 480 Pixel |
| G-SENSOR | Ja |
| Kamera | 0.3MP |
| Batterie | 3.000mAh, 3.7V, 5V/2A wiederaufladbare Li-ion Batterie |
| MIC | Ja |
| WIFI | 802.11b/g/n |
| I/O ports | 1x DC In, 1x Kopfhörer, 1x Karten-Slot, 1x USB 2.0 |
| Video-Formate | H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 etc 1080P, YouTube, 720P, HTML5, Flash 11 |
| Office | Word / Excel / PDF / PPT, Microsoft Wordpad, Microsoft SpreadExcel |
| | Die Software ist nicht auf Gerät drauf und muss vom Nutzer runter geladen werden. |
| Bilder | JPG, BMP, PNG etc. |

SMARTPAD® EP750

DEUTSCH

rk29sdk_gpl_kernel_20110702

Copyright © Rockchips

Dieses Programm ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, Version 2, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren.

Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass es Ihnen von Nutzen sein wird, aber OHNE IRGENDEINE GARANTIE, sogar ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License, Version 2.

Sie sollten ein Exemplar der GNU General Public License zusammen mit diesem Programm erhalten haben. Falls nicht, schreiben Sie an die Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA.

Eine vollständige maschinenlesbare Kopie des Quellcodes des Programms erhalten Sie unter http://www.easypix.eu/download_easypad.html

Falls nicht, wenden Sie sich bitte an Easypix, Corinne Loose, Em Parkveedel 11, D-50733 Cologne, Germany, E-mail: support@easypix.eu

SMARTPAD® EP750

DEUTSCH

Hiermit erklärt Easypix, dass sich das Gerät SmartPad EP750 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:
http://www.easypix.info/download/smartpad_ep750/konformitaetserklaerung/

Hiermit erklärt Easypix, dass sich das Gerät Netzteil für das SmartPad EP750 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:
http://www.easypix.info/download/smartpad_ep750/konformitaetserklaerung/



Made in China