


# Alcotest numérique LCD avec horloge


## Notice d'utilisation

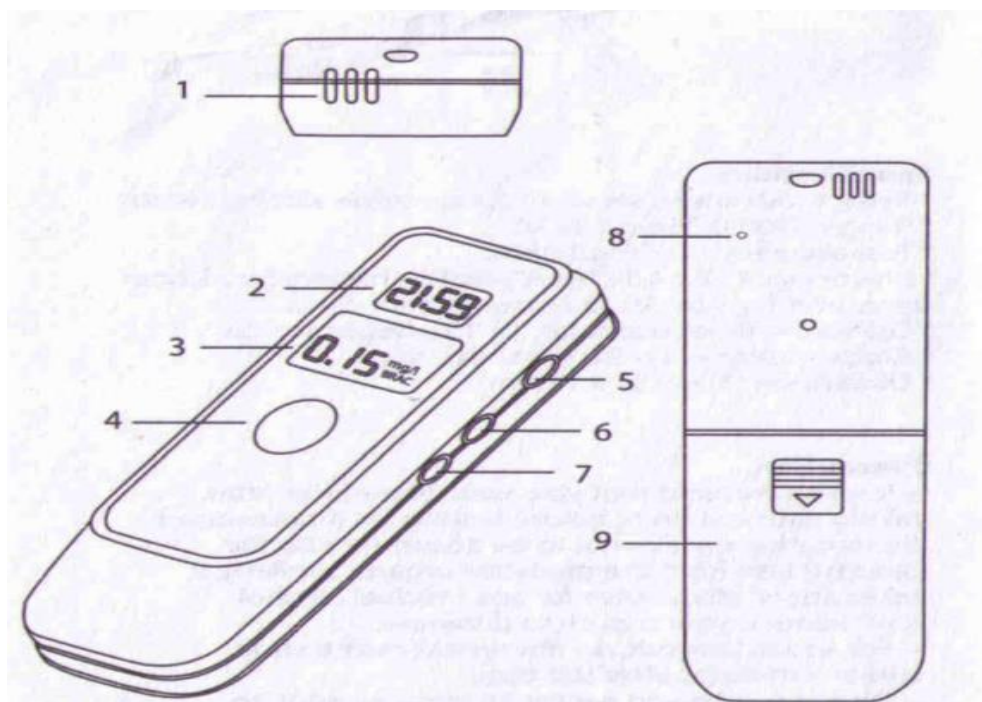

1	Sonde	6	Bouton SET
2	Horloge	7	Bouton ADJ
3	Écran LCD	8	Bouton RESET
4	Bouton POWER	9	Compartiment à piles
5	Bouton MODE		

### Installer les piles


Enlevez le cache à l'arrière de l'appareil

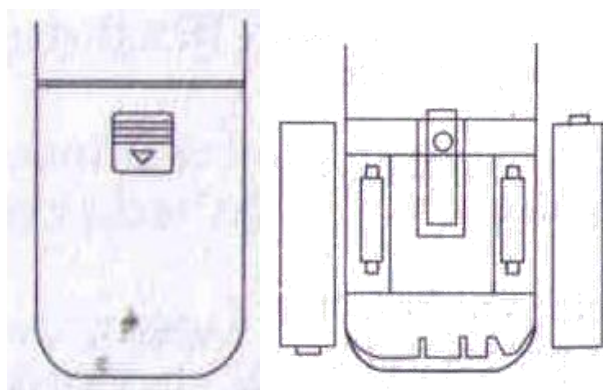

Installez ensuite 2 piles AAA de 1,5V en suivant les indications de polarité.

## **Comment utiliser cet alcotest ?**


Appuyez sur le bouton POWER, et attendez que les chiffres défilent jusqu'à 0. L'appareil est prêt.

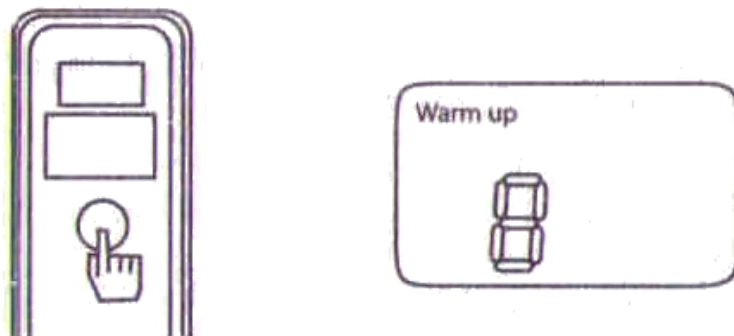

Note: Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période de temps, répétez cette opération plusieurs fois.

## **Test**



Le signe BLOW est affiché à l'écran : Soufflez pendant 3 à 5 secondes dans la sonde.

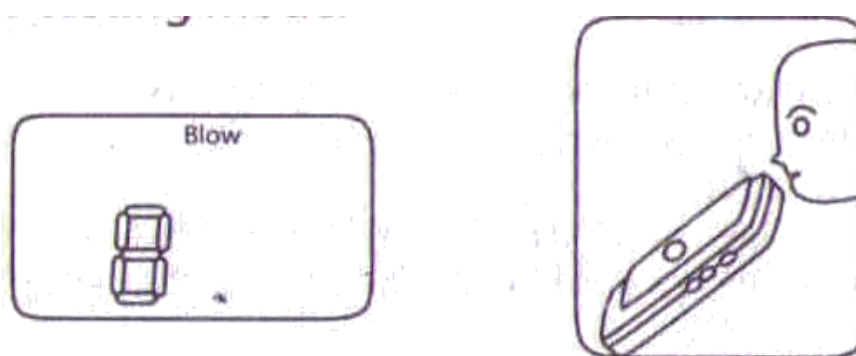

Vous pouvez maintenant lire le résultat à l'écran.

Le symbole CAUTION (=précautions) apparait pour vous indiquer d'être prudent.


Le symbole DANGER apparait pour vous indiquer de ne pas conduire.

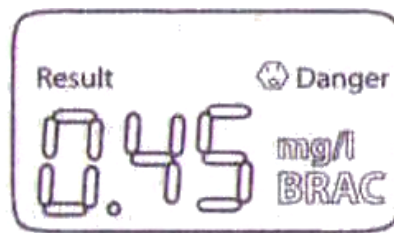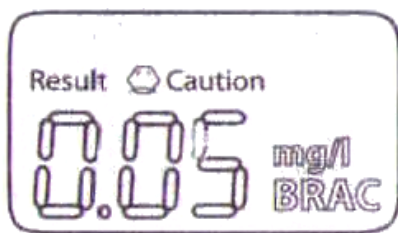

Le résultat s'affiche 15 secondes, ensuite l'appareil s'éteint.

- Répétez l'opération 2 à 3 fois pour avoir un résultat fiable
- Lorsque vous ne soufflez pas, la valeur indiquée est à 0.
- Si le symbole L apparaît à l'écran, il faut changer les piles.

### **Fonction horloge**

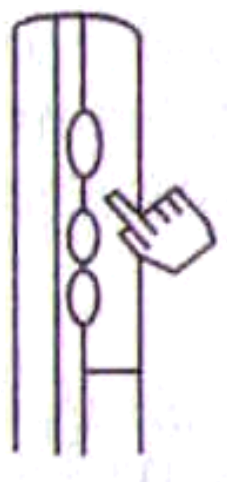

Appuyez sur ABJ pour changer de format horaire (12 ou 24h)

Maintenez SET appuyé pendant 2 secondes pour ajuster le temps. Appuyez ensuite sur ADJ pour changer l'heure, puis appuyez à nouveau sur SET pour valider.

### **Fonction alarme**

Appuyez sur MODE pour choisir la fonction alarme.

Le bouton ADJ permet de choisir entre ON ou OFF pour l'alarme.

Maintenez SET appuyé pendant 2 secondes pour ajuster l'heure. Appuyez ensuite sur ADJ pour changer l'heure, puis appuyez à nouveau sur SET pour valider

### **Température**

Appuyez sur 2 fois sur MODE pour choisir la fonction température.

Appuyez sur ADJ pour choisir entre degré Celsius et Fahrenheit.

## **Compte à rebours**

Appuyez sur 3 fois sur MODE pour choisir la fonction compte à rebours.


Maintenez SET appuyé pendant 2 secondes pour ajuster l'heure. Appuyez ensuite sur ADJ pour changer l'heure, puis appuyez à nouveau sur SET pour valider

Si vous voulez interrompre le décompte, appuyez sur ADJ

Lorsque le décompte arrive à 0, l'alarme sonne

## **Reset**

Vous pouvez réinitialiser l'appareil en utilisant un stylo dans le trou RESET au dos de l'appareil.

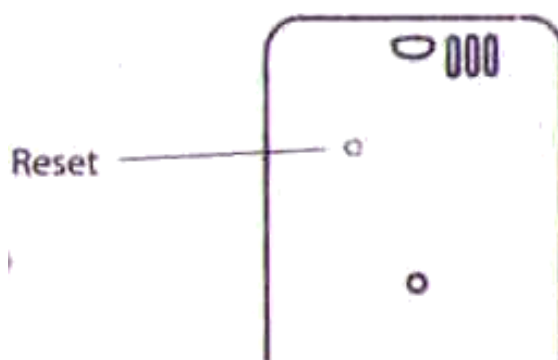

## **Précautions**

- Après avoir bu, attendez au moins 20 minutes avant de tester votre taux d'alcool.
- Attendez 3 minutes entre chaque test
- Ne fumez pas pendant les 20 minutes précédant le test.
- N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer l'appareil
- Ne le faites pas tomber dans l'eau
- Ne le placez pas dans un environnement contaminé (pesticides par exemple)

**Ce modèle n'est pas homologué pour la France.**